

# Bedienungsanleitung Kondensationstrockner fürs Mehrfamilienhaus und das Gewerbe

---

Mode d'emploi pour séchoirs  
à condensation dans les immeubles  
collectifs et l'usage industriel

---


Istruzioni per l'uso dell'asciugatrice  
con condensatore  
per le case plurifamiliari e l'industria

---



## SCHULTHESS

### SPIRIT TC 6695

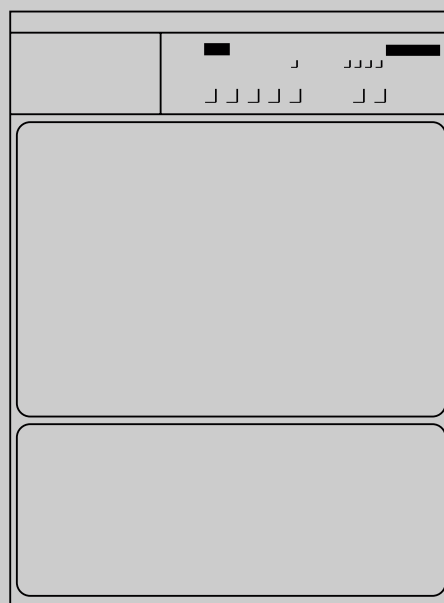

CE

Produkte-Nr.  
No. du produit 6695.0  
No. di prodotto

Instruktions-Nr.  
No. d'instruction 631 402.B  
No. d'istruzione

## Liebe Kundin, lieber Kunde

---

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Schulthess-Wäschetrockner entschieden haben.

Ihr neuer Wäschetrockner entstand in mehrjähriger Entwicklungsarbeit. Höchste Qualitätsansprüche sowohl in der Entwicklung als auch in der Fertigung garantieren ihm eine lange Lebensdauer.

Seine Konzeption erfüllt alle heutigen und zukünftigen Anforderungen moderner Wäschepflege. Sie ermöglicht Ihnen eine vielfältige und individuelle Programmwahl.

Sparsamster Energieverbrauch und kurze Trocknungszeiten sichern Ihnen beim Betrieb Ihres Wäschetrockners höchste Wirtschaftlichkeit.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um alle Möglichkeiten und Vorteile Ihres neuen Wäschetrockners nutzen zu können.

Beachten Sie zudem die Sicherheitshinweise auf Seite 4, sowie das beiliegende Garantie- und Kundendienstheft.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Schulthess-Gerät.

Ihre  
Schulthess Maschinen AG

## Chère cliente, cher client

---

Nous sommes fort heureux que vous vous soyez décidé pour un séchoir Schulthess.

Votre nouvelle acquisition est le fruit de plusieurs années d'efforts de développement. Des normes de qualité extrêmement rigoureuses en matière de mise au point comme de fabrication lui garantiront une longue durée de vie.

Sa conception répond à toutes les exigences actuelles et futures de l'entretien moderne du linge. Elle permet un choix varié et personnalisé entre ses programmes.

Sa sobriété en matière de consommation d'énergie et la brièveté de ses temps de séchage vous garantiront un fonctionnement particulièrement économique.

Nous vous prions de lire avec soin le présent mode d'emploi, afin que vous puissiez profiter de tous les avantages et possibilités de votre nouveau séchoir. Observez en outre les instructions de sécurité p. 16 et conservez avec soin le livret de garantie et d'après-vente ci-joint.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle machine Schulthess.

Cordialement  
Schulthess Maschinen SA

## Cara cliente, caro cliente

---

Siamo lieti che abbiate scelto un'asciugatrice Schulthess.

La vostra nuova asciugatrice è nata dopo molti anni di ricerche. Le alte esigenze di qualità richieste durante la fase di fabbricazione vi garantiscono un apparecchio di lunga durata.

La sua concezione soddisfa tutte le richieste odierne e future per un moderno trattamento della biancheria. Vi consente di selezionare i programmi in modo vario e personalizzato.

Il forte risparmio di energia e tempi di asciugatura più brevi vi garantiscono la massima economicità durante il funzionamento della vostra asciugatrice.

Vi preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, per poter sfruttare tutte le possibilità ed i vantaggi che vi offre la vostra nuova asciugatrice. Osservate inoltre le istruzioni per la sicurezza a pagina 28 e conservate il libretto del Servizio Assistenza ed il certificato di garanzia.

Vi auguriamo di poter utilizzare con gioia la vostra nuova macchina Schulthess.

Vostra  
Schulthess Maschinen SA

## Inhaltsverzeichnis

---

### Worauf Sie achten müssen

- ▶ Entsorgungshinweise 4
    - ▷ Verpackung des Neugerätes 4
    - ▷ Altgeräte 4
  - ▶ Sicherheitshinweise und Warnungen 4
- 

### Ihr neuer Wäschetrockner

- ▶ Umweltschutz und Sparhinweise 4
  - ▶ Gerätebeschreibung 5
  - ▶ Wäschehinweise 6
    - ▷ Wäsche sortieren 6
    - ▷ Tipps zum Trocknen 6
- 

### Inbetriebnahme

- ▶ Vorbereitung 6
  - ▶ Einfülltür öffnen 6
  - ▶ Wäsche einfüllen 6
  - ▶ Einfülltür schliessen 6
- 

### Trocknen

- ▶ Programmtabelle 7
  - ▶ Trocknen 8
    - ▷ Elektronik-Programme 8
    - ▷ Zeit-Programme 8
    - ▷ Zusatzfunktionen wählen 8
    - ▷ Wolle finish 8
    - ▷ Programm starten 8
    - ▷ Anzeigen während Programmablauf 8
    - ▷ Programm ändern 8
    - ▷ Programm abbrechen 8
    - ▷ Wäsche nachlegen 9
    - ▷ Programmende 9
    - ▷ Wäsche entnehmen 9
    - ▷ Gerät ausschalten 9
  - ▶ Zusatzfunktionen 9
    - ▷ Pflegeleicht 9
    - ▷ Startzeitvorwahl 9
    - ▷ Schontrocknen 9
    - ▷ Wolle finish 9
    - ▷ Schnellgang 9
- 

### Wartung, Pflege, Reinigung

- ▶ Gerät reinigen 10
    - ▷ Filter reinigen 10
    - ▷ Luftkühler reinigen 10
    - ▷ Feuchtigkeitssensor reinigen 11
    - ▷ Entleerung des Geräts 11
- 

### Grundeinstellungen

- ▶ Kindersicherung 11
  - ▶ Trocknungsgrad 11
  - ▶ Knitterschutz 11
  - ▶ Summer 11
  - ▶ Netzanschluss reduzieren 11
- 

### Cash-Card

- ▶ Cash-Card einschieben 12
  - ▶ Cash-Card entnehmen 12
  - ▶ Programm wählen 12
  - ▶ Anzeigen während Programmablauf 12
  - ▶ Programmende 12
  - ▶ Rückbuchen 12
  - ▶ Digitalanzeige 12
- 

### Störungen

- ▶ Kleine Störungen selbst beheben 13
  - ▶ Störungsmeldungen H, Er, F 13
- 

### Kundendienst

- ▶ Produkte- und Geräte-Nr. 14
- 

### Garantieabonnement

14

---

## Sommaire français

---

- ▶ Voir page 15
- 

## Sommario italiano

---

- ▶ Vedere pagina 27
-

## Entsorgungshinweise

### Verpackung des Neugerätes

- ⚠ Verpackungsmaterial ordnungsgemäss entsorgen.
- ⚠ Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

Durch die Aufbereitung und Wiederverwendung werden Rohstoffe eingespart und Abfallvolumen verringert.

Die Verpackung kann dem Fachhändler oder Lieferanten zurückgegeben werden.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwendbar. Der Karton besteht aus 80% bis 100% Altpapier.

Holzteile sind nicht chemisch behandelt. Die Folien sind aus Polyethylen (PE), die Umbänderung aus Polypropylen (PP) und die FCKW-freien Polsterteile aus geschäumtem Polystyrol (PS). Diese Materialien sind reine Kohlenwasserstoff-Verbindungen und recycelbar.

### Altgeräte

- ⚠ Ausgediente Geräte sind unbrauchbar zu machen:  
Nachdem der Netzstecker gezogen bzw. der Anschluss vom Elektriker demontiert worden ist, Netzkabel durchtrennen und entfernen. Türschloss zerstören oder entfernen, damit spielende Kinder sich nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.  
Das Altgerät enthält wertvolle Werkstoffe, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten. Stellen Sie sicher, dass Ihr altes Gerät ordnungsgemäss entsorgt wird. Anschriften von Sammelstellen oder Rücknahmeorten für die Entsorgung von Altgeräten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Bitte helfen Sie auf diese Weise bei einer umweltverträglichen Entsorgung bzw. Wiederverwertung mit.

## Sicherheitshinweise und Warnungen

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte.

### Vor der Inbetriebnahme beachten:

- ⚠ Lesen Sie die beiliegenden Druckschriften sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Wäschetrockner in Betrieb nehmen. Sie enthalten wichtige Informationen zu Installation, zum Gebrauch und zur Sicherheit des Gerätes.
- ⚠ Reparaturen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unsachgemässe Reparaturen können erhebliche Sachschäden und Gefahren für den Benutzer entstehen.
- ⚠ Druckschriften für Mitbenützer oder Nachbesitzer sorgfältig aufbewahren.
- ⚠ Das Gerät entsprechend der Aufstellungsanleitung installieren.
- ⚠ Ein Gerät mit sichtbaren Schäden nicht anschliessen. Im Zweifelsfall Kundendienst oder Händler befragen.

### Beim Trocknen beachten:

- ⚠ Kinder nicht mit dem Gerät unbeaufsichtigt lassen.
- ⚠ Haustiere vom Gerät fernhalten.
- ⚠ Das Gerät nur im Haushalt zum Trocknen von Textilien benutzen.

### Nach Programmende beachten:

- ⚠ Nicht in die drehende Trommel greifen.

### Zum Schutz des Gerätes beachten:

- ⚠ Nicht auf das Gerät steigen.
- ⚠ Setzen, lehnen oder stützen Sie sich nicht auf die Einfülltür (Kippgefahr!).

### Bei einem Transport beachten:

- ⚠ Vorsicht beim Transport des Gerätes! (Verletzungsgefahr!) Das Gerät nicht an vorstehenden Bauteilen anheben!


## Umweltschutz und Sparhinweise

### So sparen Sie Strom, Zeit und Kosten

- ▶ Am sparsamsten und umweltfreundlichsten trocknen Sie, wenn Sie die maximale Wäschemenge einfüllen.
- ▶ Die maximal angegebene Wäschemenge nicht überschreiten (siehe Programmtabelle Seite 7).
- ▶ Die Wäsche vor dem Trocknen durch Schleudern im Waschautomat oder in einer Wäscheschleuder gründlich entwässern. Je höher die Schleuderdrehzahl, umso kürzer ist die Trocknungszeit und geringer der Stromverbrauch.
- ▶ Auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- ▶ Beim Trocknen muss für eine gute Raumbelüftung gesorgt werden (Fenster oder Tür öffnen).
- ▶ Den Filter nach jeder Wäschetrocknung säubern.
- ▶ Den Luftkühler sauber halten.
- ▶ Kühlluftzufuhr nicht verdecken oder zukleben, damit ausreichend Kühlluft angesaugt werden kann.

# Gerätebeschreibung

## Bedienungs- und Anzeigefeld

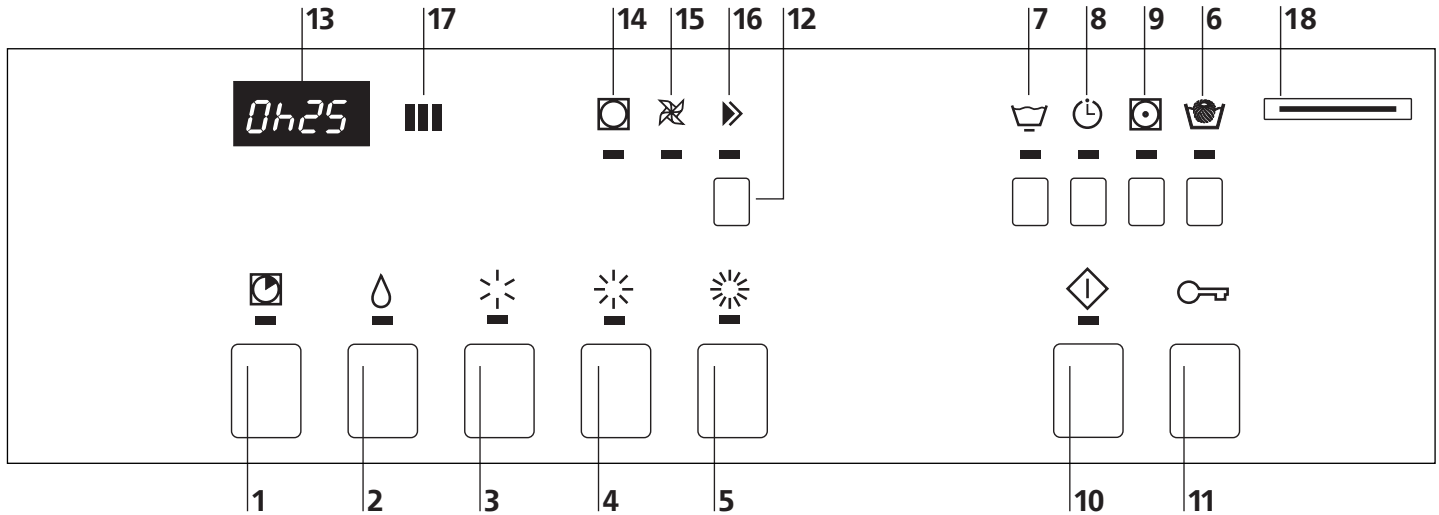

### Zeitprogramme

- 1 Zeitprogramm

### Elektronik-Programme

- 2 Bügelfeucht
- 3 Leichttrocken
- 4 Schranktrocken
- 5 Extratrocken

### Spezialprogramme

- 6 Wolle finfish

### Zusatzfunktionen

- 7 Pflegeleicht
- 8 Startzeitvorwahl
- 9 Schonrocknen
- 10 Programmstart
- 11 Einfülltür öffnen
- 12 Schnellgang

### Anzeigen

- 13 Digitalanzeige
- 14 Programmstand Trocknen
- 15 Programmstand Abkühlen
- 16 Programmende / Knitterschutz


### Schnittstellen

- 17 SCS-Schulthess Control System (PC-Schnittstelle für Kundendienst)
- 18 Einschuböffnung für die Cash-Card

Luftkühlerelemente

Bedienungs- und Anzeigefeld


Einfülltür mit Filter

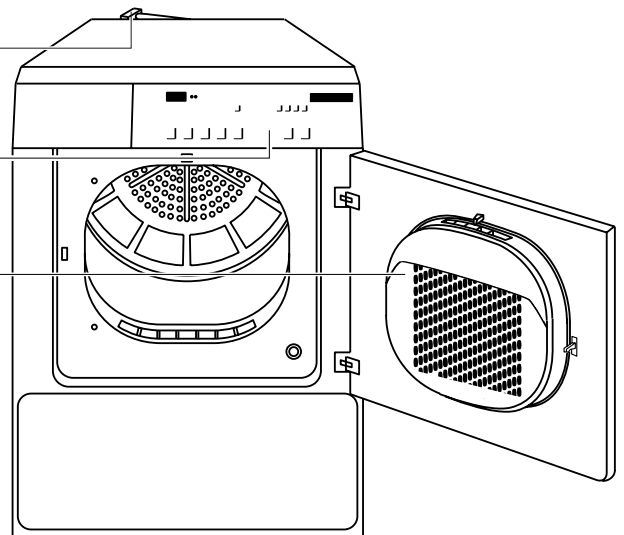


## Wäschehinweise

### Wäsche sortieren

 **Beachten Sie die Trocknungs-Symbole in den Textilien.**

 Trocknen mit normaler Temperatur.

 Trocknen mit niedriger Temperatur.

 Nicht maschinell Trocknen.

 **Folgende Textilien nicht im Gerät trocknen**

- Wolle oder Textilien mit Wollanteil: Verfilzungsgefahr!
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen etc.): Knitterbildung!
- Tropfnasse Wäsche: Energieverschwendung!


► Um ein gleichmässiges Trocknungsergebnis zu erzielen, die Wäsche nach Gewebeart und gewünschtem Trocknungsziel sortieren.

Die maximalen Beladungsmengen nicht überschreiten, da Überfüllen das Trocknungsergebnis beeinträchtigt und die Wäsche stark knittert.

### Tipps zum Trocknen

- Schliessen Sie Reissverschlüsse, Haken und Ösen. Lose Gürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche möglichst in leicht feuchtem Zustand (Trocknungsziel «Leichttrocken»  wählen) aus dem Gerät nehmen und an der Luft kurz nachtrocknen lassen. Bei Übertrocknen besteht Knittergefahr.
- Zu bügelnde Wäschestücke müssen nicht unmittelbar nach dem Trocknen gebügelt werden. Es ist vorteilhaft, sie für einige Zeit zusammengelegt oder zusammengerollt liegen zu lassen, damit sich die Restfeuchte in der Wäsche gleichmässig verteilen kann.
- Wäschestücke, die nach dem Trocknen eines Wäsche-postens mit stark unterschiedlichen Gewebearten noch zu feucht sind, können im Zeitprogramm  nachgetrocknet werden.
- Gewirkte Textilien, z.B. Trikotwäsche, können beim Trocknen etwas einlaufen. Für diese Textilien kein Programm «Extratrocken»  verwenden.

## Inbetriebnahme

 Das Gerät entsprechend der Aufstellungsanleitung installieren.  
Bevor das Gerät das erste Mal in Betrieb genommen wird, die Trommel mit einem feuchten Tuch auswischen.

### Vorbereitung

Überprüfen Sie, ob:

- die Luftkühlerelemente eingesetzt sind.
- der Flusenfilter gereinigt und eingesetzt ist. (siehe Reinigung / Wartung Seiten 9 – 11)
- der Netzstecker eingesteckt oder Wandschalter eingeschaltet ist.

Das Gerät ist betriebsbereit, sofern sämtliche Kontroll-lampen blinken oder im Schlafmodus erloschen sind. Falls eine Kontrolllampe dauernd leuchtet, wie folgt vorgehen:





- Mit Schnellgangtaste auf Position Programmende tippen, bis Kontrolllampe leuchtet. Warten, bis Kontroll-lampe blinkt und Taste «Tür» betätigen. (ggfls. Wäsche entnehmen)

### Einfülltür öffnen


 ► Drücken Sie die Taste «Tür».

- Die Einfülltür springt auf.
- Achtung: Die Tür springt nur auf, wenn die Haupt-stromzufuhr eingeschaltet ist. Sollte vor dem Türöffnen kein Strom vorhanden sein (z.B. bei aufgebrauchten Münzen), dann kann die Tür manuell durch einen kurzen Druck auf Höhe des Verschlussriegels geöffnet werden.
- Trommelbeleuchtung wird beim Öffnen der Tür eingeschaltet.

### Wäsche einfüllen



















-  Vor dem Einfüllen der Wäsche darauf achten, dass sich keine Fremdkörper oder eventuell eingespernte Tiere in der Trommel befinden.
-  Nur Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden, im Gerät trocknen.
-  Wäsche, die mit Lösungsmitteln behandelt wurden, z.B. mit Fleckenentferner oder Waschbenzin, nicht im Gerät trocknen (Explosionsgefahr!).
-  Textilien, die Schaumgummi enthalten oder die mit Haarfester, Nagellackentferner oder ähnlichen Mitteln behaftet sind, nicht im Gerät trocknen (Brandgefahr!).
- Legen Sie die Wäsche gut aufgelockert in die Trommel, große und kleine Stücke gemischt.

### Einfülltür schliessen

- Schliessen Sie die Einfülltür, indem Sie diese zudrücken, bis der Verschluss hörbar einschnappt.
- Achten Sie darauf, dass beim Schliessen der Einfülltür keine Wäschestücke eingeklemmt werden.
-  Bei nicht geschlossener Tür verhindert ein Sicherheitsschalter die Inbetriebnahme des Gerätes.

# Programmtabelle

 Beachten Sie stets die Pflegekennzeichen der Textilien


Pflegekennzeichen	max. Wäschemenge	Textilien/Wäscheart	Programme	Tasten für Programmwahl	Geschleudert im Waschautomat bei U/min.	Stromverbrauch ca. kWh	Dauer ca. Min.
	6,5 kg	<b>Koch- und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bett- und Tischwäsche, Handtücher T-Shirts, Polohemden, Arbeitsbekleidung</li> <li>● T-Shirts, Polohemden, Kleider, Hosen, Arbeitsbekleidung, Unterwäsche</li> <li>● Frottier-, Geschirr- und Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Baumwollsocken</li> <li>● Frottier-Bademäntel und -Bettwäsche <b>keine Unterwäsche und Socken</b></li> </ul>	<b>Elektronikprogramme</b> Bügelfeucht Leichttrocknen Schranktrocknen Extratrocknen	   	1400 1200 1000  1400 1200 1000  1400 1200 1000  1400 1200 1000	2,4 2,5 2,6  3,0 3,3 3,6  3,7 3,9 4,2  4,0 4,2 4,4	45 47 49  53 55 58  57 60 66  70 72 75
	3,2 kg	<b>Pflegeleichte (bügelfreie) Wäsche aus Synthetic- und Mischgewebe sowie Baumwolle mit Bügelfreiausrüstung z. B. Viskose, Cupro, Modal, Polyester</b> <b>Bei sehr temperaturempfindlichen Textilien z. B. Polyacryl, Polyamid, Elasthan, Acetat, zusätzlich Taste «Schontrocknen» drücken!</b>	<b>Elektronikprogramme</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hosen, Kleider, Röcke, Hemden</li> <li>● Hosen, Kleider, Röcke, Hemden, Blusen Miederwäsche, Leggings, Sportbekleidung mit grossem synthetischen Faseranteil</li> <li>● Oberhemden, Blusen, Sportbekleidung Bett- und Tischwäsche, Trainingsanzüge</li> <li>● Anoraks, Decken</li> </ul>	Bügelfeucht Leichttrocknen Schranktrocknen Extratrocknen	 +   +   +   + 	800 600  800 600  800 600  800 600	1,0 1,1  1,1 1,4  1,6 1,7  1,7 1,9	30 33  33 37  46 49  52 56
	3,2 kg	<b>Einzelne Wäschestücke oder zum Nachrocknen von bereits vortrockneten Textilien mit geringem Feuchtigkeitsgehalt</b> <b>Bei temperaturempfindlichen Textilien zusätzlich Taste «Schontrocknen» drücken!</b>	<b>Zeitprogramme 10 – 90 Min.</b>				
							


Die angegebenen Verbrauchswerte und die Programmtdauer sind Richtwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden. Schwankungen bis zu 10% sind möglich. Bei Geräten mit reduzierter elektrischer Anschlussleistung verlängern sich die Programmzeiten entsprechend.

## Elektronik-Programme


Das elektronische Abtastsystem mit feinfühligem Sensoren kontrolliert laufend den aktuellen Trocknungsgrad Ihrer Wäsche und beendet das Programm automatisch beim Erreichen des eingestellten Trocknungsziels.

Programm für Koch- und Buntwäsche oder pflegeleichte Textilien nach Programmtabelle auswählen.

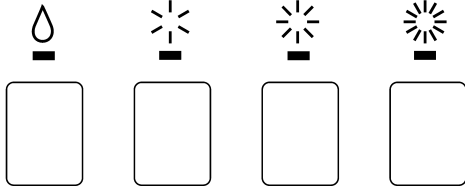

- ▶ Programmtaste antippen.
- Die Kontrolllampe des gewählten Programmes leuchtet.
- ▶ Für pflegeleichte Textilien Zusatzfunktion «Pflegeleicht»  wählen.


## Zeit-Programme



Zeitprogramm zum Trocknen von einzelnen Wäschestücken oder zum Nachrocknen von bereits vortrockneten Textilien mit geringem Feuchtigkeitsgehalt. Die einzustellende Trocknungszeit richtet sich nach der Wäscheart, der Wäschemenge und der Wäsche Feuchtigkeit.

- ▶ Programmtaste antippen.
- Die Kontrolllampe Zeitprogramm leuchtet und die minimale Trocknungszeit von 10 Min. wird angezeigt.
- ▶ Trocknungszeit durch wiederholtes Antippen der Taste bis max. 90 Min. wählen.

## Zusatzfunktionen wählen

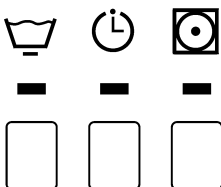

Nach der Programmwahl blinken die Kontrolllampen der Zusatzfunktionen, die bei Bedarf zugeschaltet werden können.

- ▶ Gewünschte Funktionstaste(n) antippen (siehe Zusatzfunktionen Seite 9).
- Die Kontrolllampe(n) der gewählten Zusatzfunktion(en) leuchtet(en).

## Wolle finish



Spezialprogramm für waschmaschinenfeste Wolle oder Textilien mit Wollanteil. Vorbereitung der Textilien zum Trocknen. Die Wäsche wird flauschiger aber nicht getrocknet. Direkt nach Programmende die Wäsche entnehmen und zum Trocknen aufhängen.

- ▶ Programmtaste antippen.
- Die Kontrolllampe leuchtet.
- Programmdauer ca. 4 Min.

## Programm starten



- ▶ Starttaste antippen.
- Die Kontrolllampe leuchtet und das Programm läuft automatisch ab.



- Bei aktiver Kindersicherung:
- ▶ Schnellgangtaste gedrückt halten und Starttaste betätigen.

## Hinweis

- ▶ Geräte mit Cash-Card-Modul (siehe Seite 12).

## Anzeigen während Programmablauf



- ▶ Bei Elektronik-Programmen wird die Wäsche Feuchtigkeit durch ein elektronisches Abtastsystem ständig kontrolliert.
- Der aktuelle Programmstand wird durch Blinken der Trocknungsgrad-Kontrolllampen angezeigt.
- Während der Abkühlphase wird die Restzeit angezeigt.
- ▶ Bei Zeit-Programmen wird die Restzeit bis zum Programmende angezeigt.

## Programm vor dem Programmstart ändern

- ▶ Gewünschte Programmtaste erneut antippen.
- Alle Kontrolllampen der wählbaren Zusatzfunktionen blinken wieder und alle Einstellungen sind gelöscht.
- ▶ Evtl. Zusatzfunktionen wählen.
- ▶ Programm starten.

## Programm abbrechen



- ▶ Programm durch mehrmaliges Antippen der Schnellgangtaste abbrechen, bis Kontrolllampe «Programmende» blinkt.



- Bei aktiver Kindersicherung:
- ▶ Gleichzeitig Starttaste gedrückt halten.
  - ▶ Programm neu wählen.



## Wäsche nachlegen

ist jederzeit möglich.

- ▶ Drücken Sie die Türöffnungstaste.
- Die Trommel bleibt stehen.
- ▶ Legen Sie die Wäsche ein.
- ▶ Schliessen Sie die Tür.
- ▶ Drücken Sie die Starttaste.



Bei aktiver Kindersicherung:  
▶ gleichzeitig Schnellgangtaste gedrückt halten.

## Programmende

Das Programmende wird durch den Anzeigewert 0h00 sowie durch die blinkende Kontrolllampe «Programmende / Knitterschutz» angezeigt.

- Signal ertönt (nur bei eingeschalteter Summerfunktion).
- ▶ Wird die Wäsche nicht entnommen, dreht sich die Trommel in kurzen Abständen weiter damit die Wäsche nicht knittert (30 Minuten, bei Startzeitvorwahl 8 Stunden). Spätestens jetzt sollte die Wäsche entnommen werden.

## Wäsche entnehmen



- ▶ Drücken Sie die Türöffnungstaste.
- Die Trommel wird beleuchtet.
- ▶ Entnehmen Sie die Wäsche.
- ▶ Reinigen Sie den Filter (Seite 10).
- ▶ Schliessen Sie die Tür.

## Gerät ausschalten

- ▶ Schalten Sie den Wandschalter aus.

## Zusatzfunktionen

Neben den verschiedenen Standarttrocknungsprogrammen bietet Ihnen Ihr Wäschetrockner die Möglichkeit einer individuellen Programmgestaltung. Durch die Wahl einer oder mehrerer Zusatzfunktionen können Sie Ihr Trocknungsprogramm gezielt auf die jeweiligen Besonderheiten Ihrer Wäsche abstimmen.  
▶ Sie haben zudem die Möglichkeit, Ihren Wäschetrockner durch Veränderung der Grundeinstellungen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen (siehe Seite 11).

## Pflegeleicht



Für pflegeleichte Textilien aus Synthetic- oder Mischgeweben, sowie Baumwolle mit Bügelfreiausrüstung.

## Startzeitvorwahl



Durch ein- oder mehrmaliges Antippen der Startzeitvorwahlstaste kann der Programmstart um bis zu 20 Stunden verzögert werden. Dies ermöglicht z.B. das Ausnützen des Niedertarifes für Nachtstrom. Beginn und damit auch Ende eines Programmes können an individuelle Lebensgewohnheiten angepasst werden.

In der Digitalanzeige wird die eingestellte resp. die verbleibende Zeit bis zum Programmstart angezeigt und die laufende Zeit durch einen blinkenden Punkt signalisiert. Nach dem Betätigen der Starttaste läuft das Programm automatisch ab.

Nach Ablauf der Vorwahlzeit startet das gewählte Programm automatisch.

## Hinweis

- Bei einem Stromunterbruch bleibt die aktuelle Zeit gespeichert. Die Dauer des Stromunterbruchs wird nicht berücksichtigt.

## Vorwahlzeit ändern

Die Vorwahlzeit kann jederzeit durch wiederholtes Betätigen der Zeitvorwahlstaste geändert werden.

## Wäsche nachlegen

Während der Vorwahlzeit kann Wäsche nachgelegt werden.



- ▶ Drücken Sie die Türöffnungstaste.
- ▶ Legen Sie die Wäsche ein.
- ▶ Schliessen Sie die Tür.



- ▶ Drücken Sie die Starttaste.



Bei aktiver Kindersicherung:  
▶ gleichzeitig Schnellgangtaste drücken.

## Schontrocknen



Die Taste Schontrocknen muss bei sehr temperaturempfindlichen Textilien aus Kunstfasermischgeweben z.B. Acrylfasern, gedrückt werden. Die Temperatur wird reduziert und die Trocknungszeit etwas verlängert.

## Wolle finish



Für Wolle-Textilien (waschmaschinenfest). Die Textilien werden flauschiger aber nicht getrocknet. Direkt nach Programmende die Textilien entnehmen und zum trocknen aufhängen.

## Schnellgang



Das Programm kann durch Betätigen der Schnellgangtaste verkürzt oder abgebrochen werden.




Bei aktiver Kindersicherung:  
▶ Gleichzeitig Starttaste gedrückt halten. (Siehe Programm ändern/-abbrechen Seite 8).

## Wartung / Pflege / Reinigung

### Gerät reinigen


- ⚠ Vor Reinigungs-, Pflege- und Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist.
  - ⚠ Keinesfalls das Gerät mit Wasser abspritzen.
  - ⚠ Keine Lösungsmittel verwenden! Diese Mittel können Geräteteile beschädigen, entwickeln giftige Dämpfe und sind explosionsgefährlich!
- Gehäuse und Bedienteile nur mit Seifenlauge oder mit einem handelsüblichen, lösungsmittelfreien, nicht scheuernden Reinigungsmittel reinigen.

### Filter reinigen

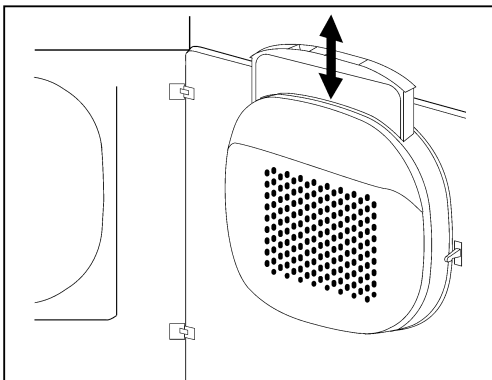

Beim Gebrauch der Wäsche entsteht Faserabrieb (Wäscheflusen), der beim Trocknen frei wird und sich im Filter an der Innenseite der Tür sammelt. Deshalb muss der Flusenfilter nach jeder Trocknung gereinigt werden.


1. Drücken Sie die Türöffnertaste.
2. Ziehen Sie den Filter heraus.
3. Streichen Sie mit der Hand über den Filter und entfernen Sie dadurch die Flusen. Es kann durchaus vorkommen, dass ein vermeintlich ordentlich gereinigter Filter, auf Grund eines feinen in den Filtermaschen zurückbleibenden unsichtbaren Belages, undurchlässig werden kann. Halten Sie den Filter mit einer Fläche nach oben und gießen Sie etwas Wasser darüber. Ist er nicht durchlässig, dann ist der Filter mit einer Bürste unter fließendem Wasser zu reinigen.

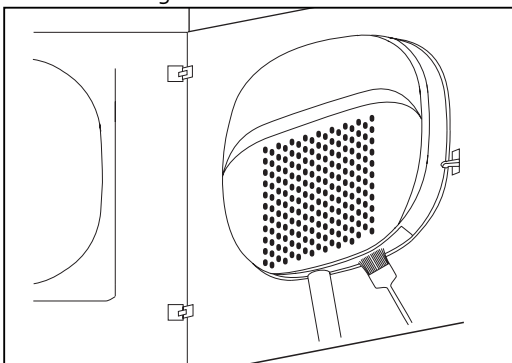


- 3.1 Von Zeit zu Zeit ist es erforderlich, ebenfalls den Filterhalter zu reinigen. Verwenden Sie dazu einen Staubsauger oder Reinigungspinsel.
- 3.2 Führen Sie das Staubsaugerrohr bzw. den Reinigungspinsel in die Öffnung für den Flusenfilter. Entfernen Sie gründlich die liegengebliebenen Flusen.
4. Setzen Sie den Filter wieder richtig ein.
5. Schliessen Sie die Tür.

### Luftkühler reinigen


Die Luftkühler Elemente sind monatlich wie folgt, zu reinigen.

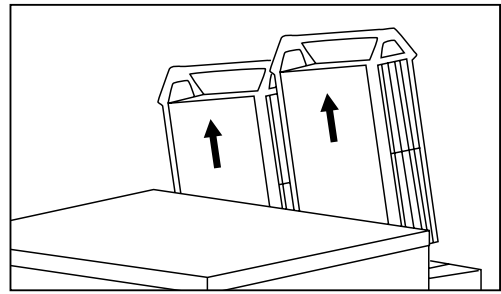

1. Die Luftkühler Elemente an den Griffen aus dem Gehäuse ziehen.

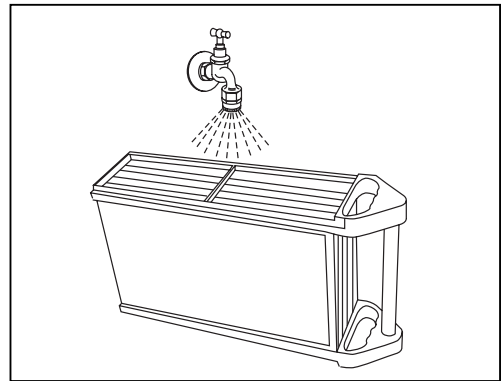


2. Die Luftkühler Elemente mit Wasser reinigen.

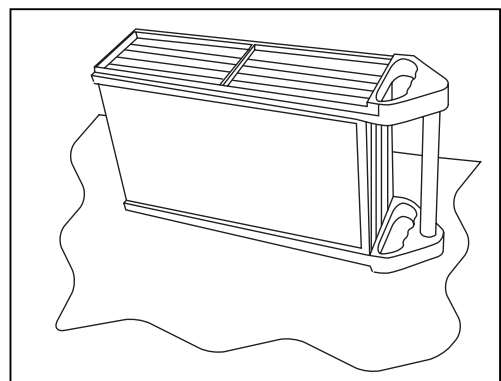


3. Die Luftkühler Elemente gut abtropfen lassen.
4. Das Gehäuse der Luftkühler Elemente innen mit einem feuchten Lappen reinigen.
5. Falls das Gehäuse innen stark verschmutzt ist, gehen Sie wie folgt vor:

- ⚠ Ziehen Sie den Netzstecker, oder schalten Sie den Wand-schalter aus!

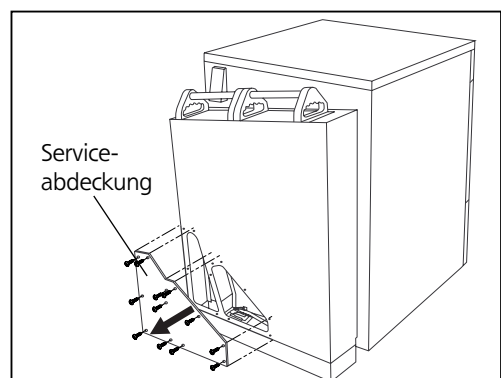

- 5.1 Entfernen Sie die Schrauben der Serviceabdeckung mit einem Innen 6-rund Schraubenschlüssel T15.
- 5.2 Reinigen Sie die Luftkanäle ebenfalls.
- 5.3 Serviceöffnung wieder verschrauben.
6. Luftkühlelemente wieder einsetzen.  
Achten Sie darauf, dass die Luftkühlelemente bis zum Anschlag eingesetzt sind. Die Luftkühlelemente sind baugleich und können sowohl links wie auch rechts eingesetzt werden.
7. Netzstecker wieder anschliessen, oder Wandschalter wieder einschalten!

### Feuchtigkeitssensor reinigen

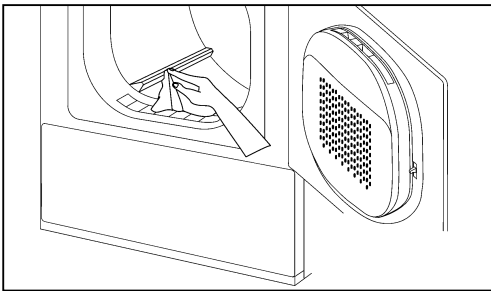

Nach längerer Betriebszeit können sich auf den Feuchtigkeitssensoren an den Mitnehmern und an der Trommelinnenseite feine, nicht sichtbare Ablagerungen (Kalk, Gewebeveredler) bilden.



Bei Elektronikprogrammen kann dies dazu führen, dass das gewünschte Trocknungsziel nicht erreicht wird. Ablagerungen mit einem in Essig getränkten Tuch abwischen. Ein spezielles Reinigungsmittel kann bei unserem Kundendienst unter der Artikel - Nr. 251197 bezogen werden.

### Entleerung des Geräts bei Frostgefahr oder Transport

Steht das Gerät in einem frostgefährdeten Raum oder soll es transportiert werden, muss das Gerät vollständig entleert werden.

1. Wählen Sie ein beliebiges Trockenprogramm.
2. Drücken Sie die Starttaste. Danach wird das noch im Gerät vorhandene Kondenswasser in den Ablauf gepumpt.
3. Brechen Sie nach ca. 5 Minuten das Programm mit der Schnellgangtaste ab.

## Grundeinstellungen

Das Gerät hat eine Grundeinstellung ab Werk. Es kann bei der Inbetriebnahme oder später mit den nachstehenden Funktionen auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Die Grundeinstellungen können nur verändert werden, wenn kein Trocknungsprogramm läuft und die Einfülltür geschlossen ist.

Zum Ändern einer Grundeinstellung muss (müssen) immer zuerst die Programmtaste(n) in gedrückter Stellung gehalten und dann die Schnellgangtaste betätigt werden. Die entsprechenden Funktionen werden in der Digitalanzeige angezeigt. Bei gehaltener (gehaltenen) Programmtaste(n) und mehrmaligem Antippen der Schnellgangtaste ändert die letzte Zahl in der Anzeige.

Beispiel:

**E0-0** Funktion ausgeschaltet

**E0-1** Funktion eingeschaltet

### Kindersicherung (ab Werk E0-0)



Die Kindersicherung soll ein zufälliges Starten, Verändern oder Löschen eines Programms durch Kleinkinder verhindern.

► Gerätebedienung bei eingeschalteter Kindersicherung: Programmstart:




Halten Sie die Schnellgangtaste gedrückt und betätigen Sie die Starttaste.

### Trocknungsgrad (ab Werk E1-0)




Bei eingeschalteter Funktion werden die Trocknungsgrade in den Elektronik-Programmen Schrank- und Extratrocken leicht erhöht und die Wäsche etwas trockener.

### Knitterschutz (ab Werk E2-1)



Bei eingeschalteter Funktion beginnt am Programmende die Knitterschutzphase von 60 Minuten.

### Summer (ab Werk E3-1)




Bei eingeschaltetem Summer ertönt am Programmende in regelmässigen Abständen ein Signal.

Lautstärke verändern:

Stufe 0	Aus	E3-0
Stufe 1	Werkseinstellung	E3-1
Stufe 2	+	E3-2
Stufe 3	++	E3-3

### Netzanschluss reduzieren (ab Werk E4-0)



Bei reduzierter Anschlussspannung verlängern sich die Programmzeiten entsprechend.

E4-0 = 400 V 3 N ~ 5,5 kW / 10AT

E4-1 = 230 V 2 N ~ 3,8 kW / 10AT

## Cash-Card

### Cash-Card einschieben

Die Cash-Card mit dem ▲-Symbol nach oben einschieben. Auf der Digitalanzeige erscheint nacheinander der auf der Cash-Card gespeicherte Betrag, der Akontobetrag, der abgebogen wird sowie der neue Cash-Card-Saldo.

Ein eventuell im Gerät gespeichertes Restguthaben wird verrechnet.

Reicht der auf der Cash-Card vorhandene Betrag zum Trocknen nicht aus, ertönt ein Signal und der fehlende Betrag erscheint blinkend in der Digitalanzeige. Mit einer zweiten Cash-Card kann die Differenz beglichen werden.

### Cash-Card entnehmen

Nachdem Sie die Cash-Card entnommen haben, erscheint *-P-* in der Digitalanzeige. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Wird die Cash-Card nicht entnommen, ertönt ein Signal.

### Trocknungsprogramm wählen

(siehe Seite 8)

- ▶ Programm wählen
- ▶ Zusatzfunktionen wählen
- ▶ Programm starten

### Anzeigen während Programmablauf



▶ Bei Elektronik-Programmen wird die Wäsche Feuchtigkeit durch ein elektronisches Abtastsystem ständig kontrolliert.

● Der aktuelle Programmstand wird durch Blinken der Trocknungsgrad-Kontrolllampen angezeigt.

● Während der Abkühlphase wird abwechselungsweise die Restzeit und das Restguthaben angezeigt.

▶ Bei Zeit-Programmen wird abwechselungsweise die Restzeit und das Restguthaben bis zum Programmende angezeigt.

### Programmende

Wenn das Trocknungsprogramm beendet ist, wird der Restbetrag im Gerät unter der entsprechenden Cash-Card gespeichert. Dieses Restguthaben wird beim nächsten Trocknungsgang verrechnet. Das Programmende wird durch den Anzeigewert 0h00 sowie durch die blinkende Kontrolllampe «Programmende» angezeigt.

### Rückbuchen



Ein Rückbuchen des Restguthabens auf die Cash-Card wird vorteilhaft am Ende eines Waschtages gemacht.

▶ Cash-Card einschieben. Auf der Digitalanzeige erscheint der auf der Cash-Card gespeicherte Betrag.

▶ Rückbuchen durch Antippen der Schnellgangtaste. Auf der Digitalanzeige erscheint nacheinander die Anzeige *-rrr-*, das Restguthaben, welches gutgeschrieben wird sowie der neue Cash-Card-Saldo.

▶ Cash-Card entnehmen.



Ein Rückbuchen kann immer nur auf diejenige Cash-Card erfolgen, von welcher der Betrag ursprünglich abgebucht wurde.



Bei aktiver Kindersicherung:

▶ Gleichzeitig Taste «Extratrocken» gedrückt halten.

### Digitalanzeige

*-0-* Das Gerät ist bereit für das Einschieben einer Cash-Card.

*-P-* Das Gerät ist betriebsbereit, der Akontobetrag ist eingebucht.

*-rrr-* Rückbuchen von Restguthaben.

*CASH* Aufforderung zum Einschieben der Cash-Card.

## Störungen

- ⚠ Reparaturen, Änderungen oder Eingriffe an Elektrogeräten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Sachschäden und Gefahren für den Benutzer entstehen.
- ⚠ Bei Reparaturen dürfen nur Originalersatzteile eingesetzt werden.

### Kleine Störungen selbst beheben

#### Das Gerät geht nach Betätigen einer Programmtaste nicht in Betrieb:

- ▶ Überprüfen Sie, ob der Wandschalter eingeschaltet und der Netzstecker eingesteckt ist.
- ▶ Überprüfen Sie, ob alle Sicherungen intakt sind oder der Sicherungsautomat ausgelöst hat.

#### Das Gerät läuft nicht an:

- ▶ Starttaste nicht gedrückt.
- ▶ Startzeitvorwahl eingestellt, Start erst nach Ablauf der vorgewählten Startzeit.

#### Das Trocknungsziel wurde nicht erreicht bzw. die Trocknungszeit dauert zu lange.

- ▶ Luftkühler reinigen (siehe Seite 10).
- ▶ Feuchtigkeitskondensator reinigen (siehe Seite 11).
- ▶ Feuchtigkeitssensor an den Mitnehmern und Trommel reinigen (siehe Seite 10).
- ▶ Stromausfall (Sperrzeiten von EW beachten).
- ▶ Überprüfen Sie, ob die Frischluftzufuhr gewährleistet ist.

#### Die Wäsche wird bei der maximal möglichen Einstellung nicht trocken.

- ▶ Trommel überladen.
- ▶ Wäsche nicht ausreichend geschleudert.
- ▶ Filter in der Tür durch Flusen verstopft (Filter reinigen).

#### Trommelbeleuchtung funktioniert nicht.

- ▶ Glühlampe defekt. Aus Sicherheitsgründen darf die Lampe nur durch den Kundendienst oder einen Fachmann ausgewechselt werden.

#### Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.

- ▶ Raum nicht genügend belüftet. Für ausreichende Belüftung sorgen.
- ▶ Luftkühler nach Reinigung nicht eingesetzt.

#### Tür geht nicht auf:

- ▶ Sollte vor dem Türöffnen kein Strom vorhanden sein (z.B. bei aufgebrauchten Münzen), dann kann die Tür manuell durch einen kurzen Druck auf Höhe des Verschlussriegels geöffnet werden.

### Störungsmeldungen H

Bei den nachstehenden Störungsanzeigen kann das Programm nach Beheben der Störung durch Betätigen der Starttaste wieder gestartet werden.

- H-00 Kindersicherung**  
▶ Halten Sie die Schnellgangtaste gedrückt und betätigen Sie die Starttaste.
- H-01 Kondensatwanne**  
▶ Programm wurde abgebrochen und Summer ertönt.  
▶ Überprüfen Sie ob der Wasserablaufschlauch geknickt oder der bauseitige Wasserablauf verstopft ist.

- H-03 Einfülltür offen**  
▶ Tür zudrücken bis Verschluss richtig einschnappt.

- H-04 Luftstau**  
▶ Programm wurde abgebrochen und Summer ertönt.  
▶ Filter und Luftkühler reinigen (siehe Seite 10).

### Störungsmeldungen Er

Die nachstehenden Störungsanzeigen stehen im Zusammenhang mit der Cash-Card.

- Er.01 Falsche Kartenseite**  
▶ Cash-Card mit -Symbol nach oben einschieben.

- Er.05 Cash-Card nicht herausgezogen**  
▶ Cash-Card entnehmen.

- Er.10 Cash-Card leer**  
▶ Geladene Cash-Card benutzen.

- Er.14 Betrag auf zweiter Cash-Card zu klein**  
▶ Der Betrag auf der zweiten Cash-Card reicht nicht aus zum Trocknen.

- Er.20 Cash-Card ungültig**  
▶ Die verwendete Cash-Card ist nicht zugelassen. Zuständige Betreuungsperson benachrichtigen.

- Er.51 Cash-Card zu schnell entnommen**  
▶ 5 Sekunden warten, bis Akontobetrag abgebucht ist und der neue Cash-Card-Saldo erscheint.

- Er.02 }  
Er.03 } Cash-Card falsch programmiert oder defekt  
Er.15 }  
Er.30 }** ▶ Zuständige Betreuungsperson benachrichtigen.

#### Falls das Gerät eine Funktionsstörung F-- anzeigt:

- ▶ Brechen Sie das Programm mit der Schnellgangtaste ab und wählen Sie ein neues Programm.

#### Bei wiederholter Fehleranzeige:

- ▶ Stromzufuhr für ca. 1 Minute unterbrechen und wieder einschalten (Netzstecker ziehen oder Wandschalter ausschalten).
- Das Gerät ist wieder betriebsbereit, wenn die Kontrolllampen der Programme blinken.
- ▶ Wählen Sie ein neues Programm.

#### Bei nochmaliger Fehleranzeige:

- ▶ Fehlermeldung notieren.
- ▶ Netzstecker ziehen oder Wandschalter ausschalten.
- ▶ Kundendienst benachrichtigen.



## Kundendienst

Zentrale Kundendienst-Nummern für die Schweiz

**Tel. 0844 888 222**

**Fax 0844 888 223**

---

## Service après-vente

Numéros centralisés du service après-vente pour la Suisse

**Tél. 0844 888 222**

**Fax 0844 888 223**

---

## Servizio assistenza

Numeri della sede centrale del Servizio Assistenza per la Svizzera

**Tel. 0844 888 222**

**Fax 0844 888 223**

---



### **Schulthess Maschinen AG / SA**

Postfach / Case postale / Casella postale

CH-8633 Wolfhausen

Tel. 055 · 253 51 11

Fax 055 · 253 54 70

<http://www.schulthess.ch>

### **Schulthess Maschinen GmbH**

Hetzendorferstrasse 191

A-1130 Wien

Tel. 01 · 803 98 00-20

Fax 01 · 803 98 00-30