


Ne mettre en marche l'appareil  
qu'une fois après avoir lu ce mode d'emploi!

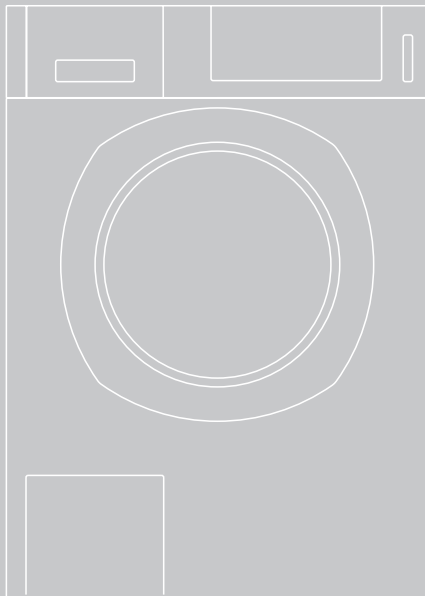

Mode d'emploi  
Lave-linge

topLine pro 9240



## Symboles



Lisez les instructions.



Les avertissements de sécurité sont précédés d'un triangle de signalisation. Il est indiqué comment éviter le danger. Les avertissements caractérisent la gravité du danger qui survient si celui-ci n'est pas évité.



### **Avertissement**

indique que de graves dommages corporels, voir même un danger de mort peuvent survenir.



### **Attention**

indique que des dommages aux biens peuvent survenir.

## **Chère cliente, cher client**

Nous sommes fort heureux que vous vous soyez décidé pour un lave-linge Schulthess.

Votre nouveau lave-linge est le fruit de plusieurs années d'efforts de développement. Des normes de qualité extrêmement rigoureuses en matière de conception et de fabrication lui garantissent une longue durée de vie.

Sa conception répond à toutes les exigences actuelles et futures de l'entretien moderne du linge. Il offre un choix varié et personnalisé de programmes.

Sa sobriété en matière de consommation d'eau, d'énergie et d'agents de lavage contribue à ménager notre environnement tout en vous garantissant un fonctionnement particulièrement économique.

Nous vous prions de lire avec soin le présent mode d'emploi, afin que vous puissiez profiter de tous les avantages et possibilités de votre nouveau lave-linge. Observez notamment les conseils de sécurité.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle machine Schulthess.

**Cordialement**  
**Schulthess Maschinen AG**

# Sommaire

---

Sécurité et mesures de protection	6
Mise au rebut	10
Consignes de lavage	11
Lessives	11
Lavage écologique	14
Conseils pour le lavage	14
Éliminer les taches	15
Teinter des textiles dans son lave-linge	15
Description de la machine	16
Bacs à lessive	18
Interface USB et pompes de dosage	19
Mise en service	20
Premier lavage (sans linge)	20
Lavage	21
Préparer l'appareil	21
Sélectionner le programme	21
Démarrage du programme	22
Passer à la prochaine étape du programme	22
Recharger en linge	23
Arrêter le programme	23
Annuler le programme	23
Terminer le programme après l'arrêt cuve pleine	24
Fin du programme	24
Aperçu de programmes	26
Programmes menu principal	26
Vêtements sport, outdoor	28
Homecare	29
Businesswear	30
Antibac	31
Désinfection	32
Wetclean	33
Nettoyeur en bâtiment Proficlean	34
Maison retraite Proficlean	36
Etablissement commercial Proficlean	38
Gastronomie Proficlean	40
Centre wellness Proficlean	41
Camping / Laverie Proficlean	42
Hôpital, cliniques Proficlean	44

---

<b>Programmes spécifiques</b> .....	46
Vêtements sport .....	46
Homecare .....	47
Businesswear .....	47
Antibac .....	47
Favoris .....	47
Désinfection .....	48
Wetclean .....	49
Proficlean .....	49
<b>Options du programme</b> .....	50
Express .....	50
Prélavage .....	50
Intensif .....	50
Rinçage + .....	50
Eau + .....	51
Température .....	51
Vitesse de rotation .....	51
Arrêt cuve pleine .....	51
1/2 chargement .....	52
Trempage .....	52
Départ différé .....	53
<b>Réglages</b> .....	54
Langue (temporaire) .....	54
Menu paramètres .....	55
Autres paramètres .....	56
<b>Cash-Card / Prepaid Card</b> .....	61
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	62
Fonction hygiène .....	62
Nettoyage de l'appareil .....	62
Vérifier le tuyau d'alimentation en eau .....	63
Protection antigel .....	63
Nettoyage du bac à lessive .....	63
Vidange d'urgence .....	64
Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau .....	66
<b>Pannes</b> .....	67
<b>Données techniques</b> .....	78
<b>Service clientèle</b> .....	78
<b>Garantie</b> .....	78

# Sécurité et mesures de protection

---



Les instructions ci-joint contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et la sécurité du lave-linge.

Conservez-les soigneusement pour les autres utilisateurs ou les futurs propriétaires.

- ▶ Lisez attentivement les instructions avant de mettre en service l'appareil.
- ▶ Conservez les instructions à proximité de l'appareil afin de pouvoir les consulter à tout moment.
- ▶ Le mode d'emploi et les instructions d'installation doivent être accessibles aux personnes utilisant la machine. Veuillez vous assurer que ces notices soient lues et comprises.

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité des appareils électriques.

- ▶ Veuillez respecter les consignes de sécurité du présent mode d'emploi et de la notice d'installation correspondante.

## Utilisation conforme de la machine

Ce lave-linge convient exclusivement au lavage de tous les textiles autorisés (voir étiquette).

En cas d'exploitation détournée de sa fonction ou en cas d'utilisation incorrecte, aucune responsabilité ne peut être imputée pour d'éventuels dommages.

La machine est exclusivement conçue pour une utilisation professionnelle et pour son exploitation dans des espaces publics.

L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que par les adultes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits à l'utilisation sûre de l'appareil et s'ils comprennent les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sans surveillance.

## Sécurité de commande et d'exploitation

### **Avertissement**

Risque de choc électrique !

- ▶ En cas de dommage visible, ne mettez pas l'appareil en service.
- ▶ Ne touchez l'interrupteur principal qu'avec des mains sèches.
- ▶ Tirez toujours sur la fiche et non sur le câble, cela pourrait l'endommager.
- ▶ Ne pulvérisez en aucun cas l'appareil avec de l'eau et n'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.

Les réparations doivent être uniquement réalisées par le personnel formé, les pièces défectueuses doivent être uniquement remplacées par des pièces de rechange originales du fabricant.

En cas de réparations non conforme ou de pièces de rechange externes, des dommages matériels considérables et des dangers pour l'utilisateur peuvent survenir.

Les modifications sur l'appareil ne sont autorisées qu'après accord avec le fabricant.

- ▶ Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le avec le câble de rechange correspondant (disponible auprès du fabricant ou du service clientèle).

- ▶ Interrompez toujours l'alimentation électrique avant de procéder aux travaux de maintenance.
- ▶ Si l'appareil n'est pas utilisé pour une période prolongée, il faut le mettre hors tension.

### **Avertissement**

Risque de blessure !

Si vous grimpez sur le lave-linge, elle peut basculer et vous pouvez vous blesser.

- ▶ Ne montez pas sur l'appareil.
- ▶ Ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur la porte.

En cas d'intervention dans le tambour en rotation, vous pouvez vous blesser les mains.

- ▶ Ne touchez jamais le tambour en rotation.
- ▶ Attendez que le tambour s'arrête.

Lors du lavage à haute température, vous pouvez vous brûler en cas de contact avec la lessive chaude.

- ▶ Avant le lavage, vérifiez que le couvercle de la pompe est en place et bien serré.
- ▶ Ne désérrez jamais le couvercle de la pompe pendant un programme de lavage.

En cas d'arrêt d'un programme de lavage, le linge peut être encore très chaud.

- ▶ Laissez refroidir le linge avant de le retirer.

Si vous soulevez l'appareil par les pièces en saillie (par ex. porte de remplissage), elles peuvent se rompre et provoquer des blessures.

- ▶ Ne soulevez pas l'appareil par les pièces en saillie.

Si une flaque d'eau s'est formée sur le sol à proximité de l'appareil (rupture de flexible, fuite ou autre), essuyez-la et éliminez-en la cause (voir **Pannes**).

### **Avertissement**

Risque d'incendie !

En cas d'utilisation non conforme d'amidon et de lavage de textiles contenant de l'amidon, des substances explosives peuvent survenir.

- ▶ N'utilisez en aucun cas des produits de lessive contenant des solvants.
- ▶ Avant le lavage, rincez abondamment à la main les textiles qui contiennent des produits nettoyants à base de solvants ou des produits chimiques inflammables dans de l'eau claire.
- ▶ N'ajoutez de l'empois que pour le dernier rinçage (affinage).
- ▶ Les produits de lessive, les additifs et autres produits complémentaires (adoucissant, teinture et décolorant, amidon etc.) doivent être expressément homologués pour l'utilisation dans un lave-linge classique (voir informations du fabricant).

## **Sécurité pour les enfants**

### **Avertissement**

Risque de blessure !

S'ils jouent sur le lave-linge, les enfants peuvent se mettre dans des situations mortelles ou se blesser.

- ▶ Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être maintenus éloignés de la machine à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- ▶ Ne laissez pas les enfants jouer dans, sur ou près du lave-linge.

Les enfants peuvent s'enfermer dans les appareils et se mettre en danger de mort. Rendez les appareils usagés inutilisables :

- ▶ Débranchez la prise.
- ▶ Débranchez le câble secteur et le retirer avec la fiche.
- ▶ Destruction de la serrure de la porte.

S'ils jouent avec les emballages / les films et les pièces d'emballage, les enfants peuvent s'enrouler dedans ou se les passer sur la tête et étouffer.

- ▶ Gardez le matériel d'emballage éloigné des enfants.



En cas d'ingestion, les produits de lessive et d'entretien peuvent causer des intoxications.

- ▶ Conservez-les hors de portée des enfants.

## Sécurité lors de l'installation

### **Avertissement**

Risque de blessure !

En cas d'installation sur un socle, l'appareil doit être fixé selon l'instruction de montage, sinon, il y a un risque de chute et de basculement.

- ▶ Faites installer l'appareil par un personnel spécialisé formé et conformément à la notice d'installation.
- ▶ Ne branchez pas un appareil visiblement endommagé.

## A respecter lors du lavage

- ▶ Assurez-vous que les sécurités de transport ont été retirées (voir notice d'installation). Remontez temporairement la sécurité de transport en cas de déplacement.
- ▶ La quantité maximale de charge est de 8 kg de textiles secs.
- ▶ L'eau rejetée après le lavage et le rinçage n'est pas potable ! Canalisez cette lessive dans un système d'eaux usées approprié prévu à cet effet.

- ▶ Lors de l'exploitation de la machine à laver à une hauteur supérieure à 2000 m au-dessus du niveau de la mer, activez impérativement la limitation de température afin d'éviter l'ébullition (voir instructions de service ou contactez le service clientèle ou le commerçant).
- ▶ Contrôlez les flexibles à intervalles réguliers pour pouvoir les remplacer en temps voulu et empêcher les dégâts des eaux.
- ▶ Lors de la fermeture de la porte, veillez à ne pas vous coincer les doigts.
- ▶ Maintenir les animaux domestiques éloignés de l'appareil.
- ▶ Ne posez aucun objet sur la plaque de recouvrement de la machine. Lors de l'essorage, ils peuvent glisser et tomber au sol.
- ▶ En cas de doute, adressez-vous à votre revendeur ou au service clientèle.

# Mise au rebut

---

## **Emballage du nouvel appareil**

Tous les matériaux d'emballage utilisés sont écologiques et recyclables.

Retournez l'emballage au revendeur ou au fournisseur.

Éliminez le matériel d'emballage de manière appropriée.

Le recyclage de l'emballage permet d'épargner des matières premières et de réduire les volumes de déchets.

## **Éliminer les vieux appareils**

Ne conservez pas votre ancien appareil et ne le jetez pas aux ordures ménagères.

Il contient des matières précieuses, qu'il convient d'envoyer au recyclage.

Les composants de l'ancien appareil ne doivent plus être utilisés ultérieurement.

Assurez que votre ancien appareil est éliminé correctement.

Cela vous permettra d'attribuer à une élimination ou un recyclage respectueux de l'environnement.

Vous trouverez davantage d'informations sur le recyclage de ce produit en vous adressant à votre commune.

# Consignes de lavage

## Lessives

Toutes les lessives pour lave-linge, p. e. sous forme de poudres compactes (concentrées), en tablettes (pastilles) ou liquides, peuvent être employées.

Tenez compte de la matière et des couleurs des textiles:

Linge blanc	▶ Lessives pour tous lavages
Linge de couleur	▶ Lessives pour linge de couleur
Synthétique, viscose et Microfibres	▶ Lessives pour linge délicat
Laine, soie et vêtements d'extérieur	▶ Lessives pour laine

## Dosage de la lessive

Respectez les conseils de dosage indiqués sur le paquet de lessive. Les quantités indiquées se rapportent en règle générale respectivement au chargement complet du tambour.

Réduisez la quantité de lessive en cas de quantité de lessive inférieure (en cas de mesure de charge automatiquement selon la recommandation de l'écran).

Règle de base : La quantité de dosage est sélectionnée correctement, si pendant le lavage on observe une couche de mousse d'une épaisseur d'environ 2 cm au-dessus de la flotte ou la surface de linge.

La quantité correcte de lessive dépend:

- ▶ de la dureté de l'eau
- ▶ de la quantité de linge
- ▶ du degré de salissure du linge

## Dureté de l'eau

La dureté de l'eau joue un rôle principal lors du lavage et est divisée en trois plages:

Dureté	française (°fH)	allemande (°dH)
Douce	0 – 15	0 – 8
Moyennement dure	15 – 25	8 – 14
Dure	> 25	> 14

Si vous l'ignorez, demandez à votre administration municipale.

## Quantité de linge

Si le tambour est à moitié rempli, réduisez la quantité de lessive d'un tiers.

## Degré de salissure

### légèrement sale

Pas de taches ou de salissures visibles, les petites pièces de linge qui n'ont pris, par exemple, que des odeurs de transpiration.

- ▶ Réduisez la quantité de lessive par rapport au conseil de dosage.
- ▶ Lavez les textiles au programme Express pour économiser de l'énergie et du temps et pour ne pas abîmer le linge.

### **normalement sale**

Salissures visibles et quelques petites taches.

- ▶ Dosage normal par rapport au conseil de dosage.
- ▶ Lavez ces textiles avec le programme standard.

### **très sale**

Salissures et taches bien visibles.

- ▶ Augmentez le dosage par rapport au conseil de dosage.
- ▶ Traitez préalablement les taches.
- ▶ Sélectionnez les options des programmes **Intensif**, **Pré lavage** ou **Trempage**.

---

### **Remarque**

#### **trop peu de lessive**

- ▶ ne se remarque qu'après avoir effectué plusieurs fois des dosages insuffisants
- ▶ le linge est gris ou n'est pas propre
- ▶ le linge est dur (raide)
- ▶ des taches rondes, brunâtres (graisse) peuvent se former sur le linge
- ▶ les thermoplongeurs peuvent s'entartre

#### **trop de lessive**

- ▶ mauvais résultats de lavage
- ▶ formation importante de mousse dans la machine et pannes
- ▶ consommation d'eau élevée et augmentation des coûts
- ▶ prolongation du programme de lavage
- ▶ impacts négatifs sur l'environnement inutiles

### **Liquide de lessive avec démarrage différé**

En cas de démarrage différé du programme, il convient d'éviter d'ajouter du liquide de lessive directement dans le compartiment pour produit de lessive. En effet, le liquide peut s'écouler du compartiment durant la période d'attente, s'épaissir et obstruer la machine.

- ▶ Versez le produit de lessive liquide dans une boule de dosage et placez celle-ci dans le tambour, avec le linge.

### **Ajouter le produit de lessive / Programme avec pré rinçage avant le pré lavage**

Si un pré rinçage du linge doit avoir lieu avant le pré lavage, ajoutez le produit de lessive pour le pré lavage seulement après l'apport d'eau pour le pré rinçage, dans le **bac I**.

### **Lessives savonneuses**

Le savon n'est pas en mesure de fixer le calcaire et doit être ainsi uniquement utilisé pour l'eau douce ou de dureté moyenne et en ajoutant un produit anti-calcaire. (Sans produit anti-calcaire, du calcaire de savon peut se former dans l'appareil et se déposer sous forme de résidus gras et entartre les résistances.)

- ▶ Activez le paramètre **Programme lavage savon** (voir **Paramètres**).

## Adoucisseurs

A partir des duretés d'eau «moyenne» et «dure» on peut utiliser des adoucisseurs appropriés.

- ▶ Dans ce cas, dosez la lessive comme pour une dureté d'eau «douce» (Observez les indications visibles sur les emballages).
- ▶ Commencez par remplir la lessive puis l'adoucisseur dans le même bac.

## Produits de trempage

- ▶ Choisir l'option **Trempage**.
- ▶ Versez le produit de trempage dans le **bac I**.
- ▶ Si le trempage est suivi d'un programme avec prélavage, ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le trempage, dans le **bac I**.

## Assouplissants liquides et épais

Avant de verser, remuez les assouplissants épais avec un peu d'eau pour éliminer les grumeaux, afin que le siphon ne se bouche pas.

- ▶ Versez l'assouplissant dans le **bac** .

---

### Remarque

Remplissez l'adoucisseur au maximum jusqu'à la marque «max». Dans le cas contraire, il sera rincé au début du programme avec le produit de lessive.

---

## Agents de blanchiment, sel détachant

On peut utiliser, en outre, des agents de blanchiment et des sels détachants en poudre sur les textiles à taches décolorables.

- ▶ Pour un rinçage optimal, commencez par remplir le produit de lessive puis la poudre blanchissante ou le sel détachant dans le **bac II**.

## Produit d'imprégnation

Les vêtements de pluie, respirants, du type GoreTex ou SympaTex, ne doivent être traités qu'avec un produit d'imprégnation spécialement prévu à cet effet; dans le cas contraire, les membranes respirantes risquent de se boucher.

Procédé: voir **Programmes spécifiques / Vêtements de sport / Imprégner**).

## Arrivée d'eau chaude

---

### Remarque

La température maximale admissible de l'eau est de 70 °C.

---

Pour les programmes de prélavage, les programmes de  $\leq 30$  °C ainsi que pour les programmes «Linge délicat» et «Rideaux» uniquement de l'eau froide est utilisée. Pour les températures de programme  $\geq 40$  °C, l'eau froide et l'eau chaude sont mélangées jusqu'à ce que la température de lavage réglée soit atteinte.

---

## Remarque

Pour le linge sali avec du sang ou du blanc d'œuf, choisissez l'option **Prélavage**.

En rinçant ces taches à des températures d'env. 30 °C, on évite qu'elles ne restent fixer dans le tissu à des hautes températures lors du cycle de lavage principal.

---

## Lavage écologique

Il est plus économique et écologique de laver avec une charge de linge maximale. Des chargements insuffisants ne sont pas économiques et entraînent une usure accrue du linge et de la machine.

---

## Remarque

Ne dépassez pas les quantités maximales indiquées !

La surcharge réduit le résultat de lavage et peut endommager les textiles.

---

Renoncez au prélavage pour du linge normalement sale.

## Conseils pour le lavage

### Tri du linge

Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les textiles.



### ne pas laver

Ne lavez pas dans la machine le linge avec ce symbole d'entretien.

Triez le linge selon le type de tissu et la température.

Lavez séparément le blanc et les couleurs, sinon le linge blanc devient gris.

Ne lavez pas du linge coloré neuf avec un autre linge : risque de décoloration!

Pour les soutien-gorge, assurez-vous qu'ils résistent à la machine à laver.

Les articles en pure laine ou à base de laine doivent en outre porter une indication telle que «ne feutre pas» ou «lavable en machine» car ils risqueraient de feutrer au lavage !

### Attention

Les corps étrangers ou les textiles à renforts métalliques peuvent endommager des éléments de la machine et ne doivent pas être lavés dans la lave-linge.

- ▶ Dans le cas des soutien-gorge à armature, lavez-les dans un filet à fines mailles. Cela empêche l'étrier de pouvoir se détacher pendant le lavage, de tomber dans les trous du tambour et de provoquer des dommages.

### Préparer le linge

- ▶ Retirez du linge les corps étrangers tels qu'épingles de sûreté, trombones, pièces de monnaie, etc.
- ▶ Enlevez à la brosse le sable des poches et rabats.
- ▶ Fermez les fermetures à glissière, les crochets et les fermetures Velcro.
- ▶ Lavez à l'envers les pantalons, les lainages ou textiles tissés tels que maillots, t-shirts et sweat-shirts.

- ▶ Dépliez le linge plié, boutonnez les housses de couette et les oreillers et nouez les longs lacets.
- ▶ Lavez le linge à lacet et le délicat dans des filets (Placez au maximum 1,5 kg de textile dans un filet).


## Éliminer les taches

Les taches non traitées peuvent être fixées sur les textiles en raison du lavage en machine. Ensuite, il est impossible de les éliminer ou il faut utiliser des agents blanchissants forts pour cela.

- ▶ Éliminez les taches tant qu'elles sont fraîches ou traitez-les au préalable. Les taches séchées (notamment sous l'action du soleil) sont presque impossibles à éliminer.
  - ▶ Utilisez de l'eau, un pain de savon ou un agent détachant pour les traiter.
  - ▶ Tapotez l'agent détachant sur le tissu et le frotter légèrement. Laissez agir puis rincer.
- Les taches tenaces ou séchées doivent être traitées plusieurs fois puis lavées ou il faut laisser le produit agir longtemps.
- De cette manière, il est possible d'éliminer entièrement ou presque de nombreuses taches du quotidien comme les taches de sauce, cacao, vin, graisse, huile, jus de fruit, sang etc.

## Tinter des textiles dans son lave-linge

### Démarrer et arrêter le programme

- ▶ Sélectionnez le programme de lavage en respectant les indications du fabricant de la teinture.
- ▶ Appuyer sur la touche **START** pour démarrer le programme.
- ▶ Dès que l'eau se remplit (l'eau coule sur la partie intérieure de la porte en verre), appuyez sous 10 secondes sur la touche **Ouvrir la porte**  (ne s'allume pas !). Le programme est interrompu et la porte est déverrouillée.

---

### Remarque

Après 10 secondes, il est impossible d'ouvrir la porte. Dans ce cas, interrompez le programme (voir **Lavage / Annuler le programme**) et répétez la procédure.

---

### Remplir la teinture et le linge


- ▶ Placez le sel et la teinture tout en bas dans le tambour.
  - ▶ Ensuite, placez le linge.
  - ▶ Fermez la porte et appuyez à nouveau sur **START**.
- Le programme est poursuivi.

# Description de la machine





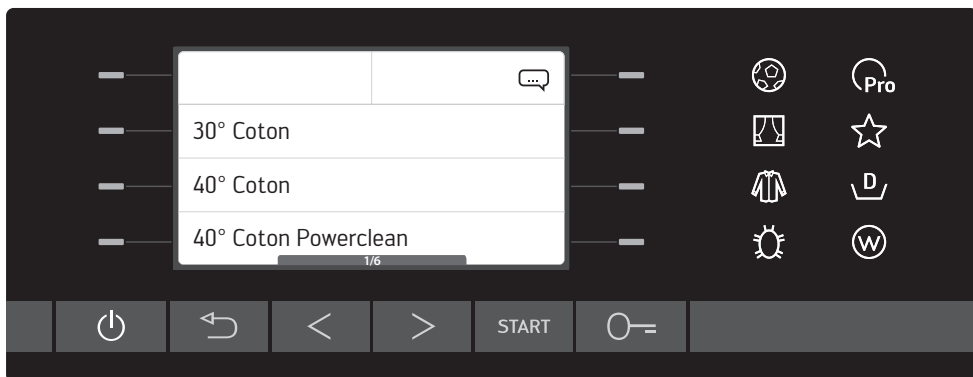

---















## Affichage et touches

-  On / Off
-  Retour
-  Feuilletter en arrière
-  Feuilletter en avant
- START** Démarrer
-  Ouvrir la porte
-  Langue (temporaire) / Réglages
- 1/6** Nombre de page  
Menu du programme

## Groupes de programmes

-  Vêtements sport, outdoor
-  Homecare
-  Businesswear
-  Antibac
-  Proficlean
-  Favoris
-  Désinfection
-  Wetclean

## Bacs à lessive



II

Produit de lessive principal et modulaire, blanchiment, désinfectants, amidon, adoucisseur de l'eau

III

Adoucissant et autres additifs de soin pour le dernier rinçage.

I

Lessive pour pré-lavage et trempage

A

Trappe pour lessive liquide

B

Touche de déverrouillage


### Extraire entièrement le tiroir pour produit de lessive

- ▶ Le tiroir pour produit de lessive s'extrait en appuyant légèrement sur la touche **B** de déverrouillage (voir **Nettoyage et entretien / Nettoyage du bac à lessive**).


### Dosage de la lessive

- ▶ voir **Consignes de lavage**.

## Lessive liquide

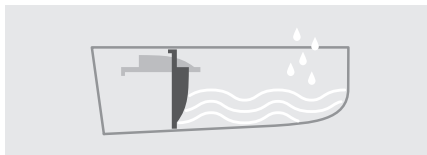

- ▶ Tirer la **trappe A** vers le bas.

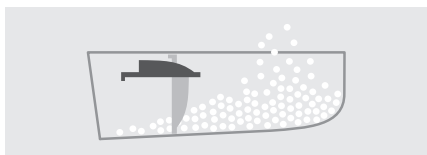

- ▶ Pour la lessive en poudre et en tablettes, rabattre le volet contre en haut et le faire glisser vers l'arrière.

---

### Remarque

Les produits de lessive liquide peuvent s'épaissir en s'écoulant lentement et conduire à des encombrements.

En cas de lessive programmée, remplissez le produit de lessive liquide dans une boule de dosage et placez-la dans le tambour avec le linge.

- ▶ N'utilisez pas de produit de lessive liquide pour les programmes avec pré-lavage ou pré-rinçage, utilisez de la lessive en poudre.
-

## **Interface USB et pompes de dosage**

### **(option)**

L'interface USB permet de transmettre ses propres programmes à la machine (programmes Proficlean)

### **Utilisation avec pompes de dosage**

L'interface USB permet en outre de configurer les programmes standard de Schulthess pour l'utilisation avec des lessives liquides, à l'aide de pompes de dosage.

- ▶ Le logiciel PC «Programmes de lavage Professional» nécessaire et le mode d'emploi correspondant (n° 539 271) sont disponibles sur [www.schulthess.ch](http://www.schulthess.ch) (Login → Download-Center)

# Mise en service

- ▶ Faites installer l'appareil par du personnel formé conformément aux instructions d'installation.
- ▶ Ne branchez pas un appareil visiblement endommagé.
- ▶ Assurez-vous que les sécurités de transport ont été retirées.

## Premier lavage (sans linge)


Le lave-linge a été vérifié en détails au départ de l'usine.


- ▶ Effectuez un premier cycle de lavage sans linge, afin de chasser les restes de l'eau utilisée dans les contrôles de fabrication.


## Préparer l'appareil

- ▶ Vérifier si le bouchon de la pompe est bien vissé (voir **Nettoyage et entretien**).
- ▶ Allumez l'interrupteur principal.
- ▶ Ouvrez le robinet de l'eau.


## Allumer l'appareil

- ▶ Appuyez sur **On / Off** . Après le démarrage, le menu principal s'affiche.

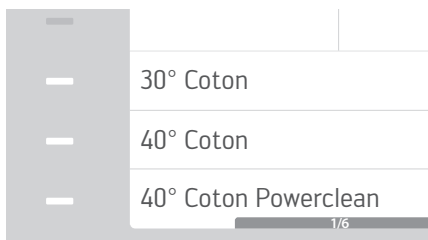


- ▶ En appuyant sur la touche fléchée **Feuilleter en avant**  vous pouvez ouvrir la page suivante du menu.
- ▶ Tapez sur la barre lumineuse sur **60° Coton**.

## Remplir le produit de lessive

- ▶ Tirez le bac à lessive jusqu'à la butée.
- ▶ Versez dans le **bac**  un demi-gobelet de mesure de lessive pour tous lavages (N'utilisez pas de lessive pour linge délicat ou pour lainages, car elle formerait trop de mousse).

## Lancer le programme


- ▶ Appuyez sur la touche **START** . Le programme achevé, le lave-linge est prêt pour les lavages.


# Lavage


## Préparer l'appareil

- ▶ Vissez le couvercle de la pompe.
- ▶ Allumez l'interrupteur principal.
- ▶ Ouvrez le robinet d'eau.

## Allumer l'appareil

- ▶ Appuyez sur **On / Off** . Après le démarrage, le menu principal s'affiche.

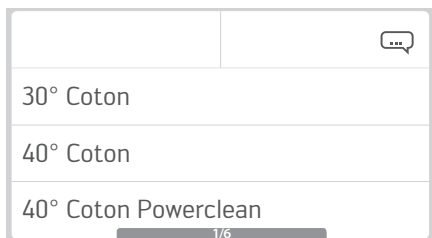


- ▶ En appuyant sur la touche fléchée **Feuilleter en avant**  vous pouvez ouvrir les autres pages du menu.

## Ouvrir la porte

- ▶ Appuyez sur la touche **Ouvrir la porte** . La porte s'ouvre.


## Sélectionner le programme

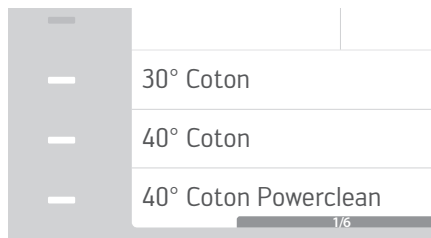


- ▶ Sélectionnez le programme désiré en tapant sur la barre lumineuse. Sur l'écran, le programme sélectionné apparaît avec la durée du programme, la vitesse d'essorage, la quantité maximale de charge et les options disponibles.

## Sélectionner l'option du programme

Les options permettent en outre d'adapter le programme aux spécificités du linge (voir chapitre **Options du programme**).

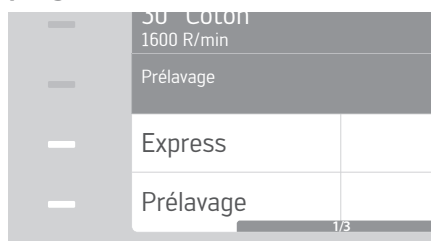

- ▶ Sélectionnez la ou les options désirées en appuyant sur la barre lumineuse ou le symbole correspondant. Les options sélectionnées changent la couleur.
- ▶ Il est possible d'annuler la sélection en appuyant encore une fois.

- ▶ En appuyant sur la touche fléchée **Feuilleter en avant**  vous pouvez atteindre d'autres options.

## Remplir le linge

- ▶ Vérifiez qu'aucun corps étranger (agrafe, pièce de monnaie, épingle etc.) ne se trouve dans le tambour ni dans le bac à lessive.
- ▶ Charger le linge uniformément dans le tambour en mélangeant les pièces de grande et petite taille.

## Fermer la porte

- ▶ Appuyez sur la porte jusqu'à ce que l'enclenchement de la fermeture se fasse entendre.
- ▶ Veiller à ce qu'aucune pièce de linge ne se coince entre la porte et le joint en caoutchouc.



## Remplir le produit de lessive

- ▶ Respectez les consignes **Description de la machine / Bac à lessive**.


---

## Attention

Risque de dégâts des eaux!  
Fermez bien le bac à lessive après le dosage des produits jusqu'à ce qu'il s'enclipse.

---

## Modifier le programme avant le démarrage

- ▶ Revenez avec la touche  **Retour** au menu principal
- ▶ Sélectionnez le nouvel programme et les options désirés.


## Démarrage du programme

- ▶ Appuyer sur la touche **START**.

## Prepaid Card / CashCard

Dans le cas d'appareils avec système de paiement, le programme ne démarre qu'une fois le débit effectué (voir **Cashcard / PrePaid Card**).


## Passer à la prochaine étape du programme

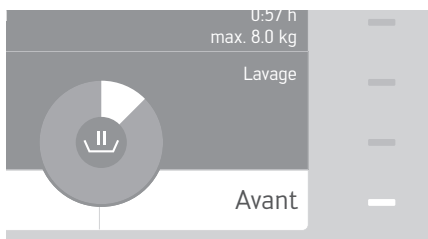


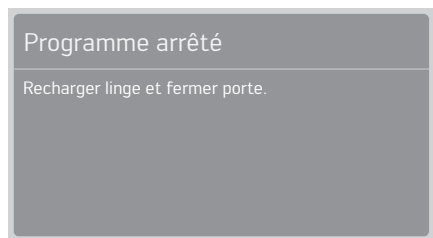
- ▶ Appuyez longtemps sur la barre lumineuse sur **Avant** jusqu'à ce que l'étape désirée apparaisse.



## Recharger en linge

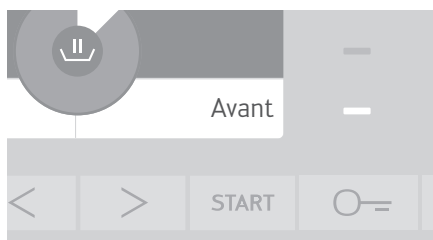

- ▶ Appuyez sur la touche **Ouvrir la porte**  (**ne s'allume pas !**). Le programme est interrompu et la porte est déverrouillée.




- ▶ Suivez les instructions à l'écran.

### Remarque

Après écoulement de 10 secondes, la porte ne s'ouvre plus. Dans ce cas, interrompez le programme (voir **Lavage / Annuler le programme**) et répétez le processus.


## Arrêter le programme

- ▶ Appuyez longtemps sur la touche **On / Off**  jusqu'à ce que la fenêtre suivante apparaisse:

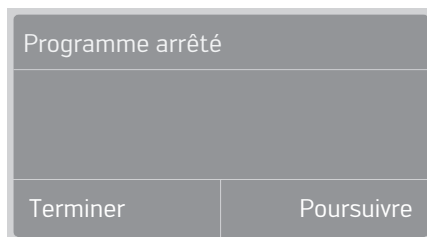


- ▶ Appuyez sur la barre lumineuse à côté de **Terminer** pour arrêter le programme. Avec **Poursuivre**, le programme continue.

## Annuler le programme

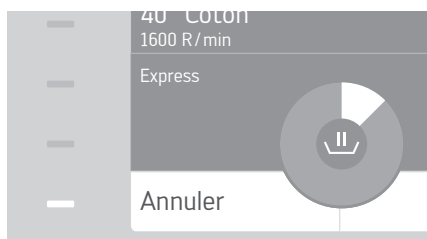


- ▶ Appuyez longtemps sur la barre lumineuse sur **Annuler** jusqu'à ce que **Fin** apparaisse. L'eau est pompée et le programme est terminé.

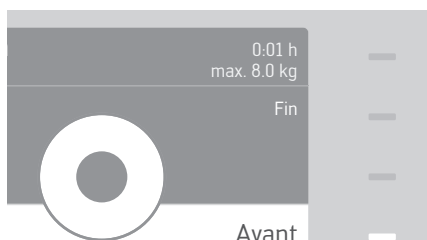

## Terminer le programme après l'arrêt cuve pleine

Le linge se trouve dans l'eau de rinçage présente. Vous avez maintenant deux possibilités:

### Retirer le linge humide après l'arrêt cuve pleine

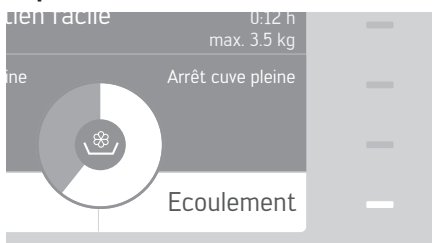

- ▶ Sélectionnez **Écoulement** en tapant sur la barre lumineuse. L'eau de rinçage est pompée et le linge peut être retiré.


### Essorer le linge après l'arrêt du rinçage

- ▶ Appuyer sur la touche **START**. L'eau est évacuée et le linge essoré.
- ▶ Pour modifier le régime avant l'essorage, appuyez sur la barre lumineuse sur **Vitesse de rotation** (voir **Options du programme / Vitesse de rotation**).




## Fin du programme


La fin du programme apparaît.

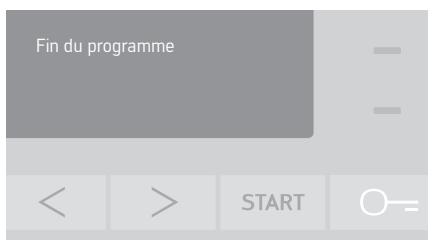

Lorsque la protection anti-froissage est activée, le tambour continue de tourner à intervalles courts à la fin du programme (voir **Paramètres / Protection anti-froissage**). La porte peut être ouverte.

### Retrait du linge

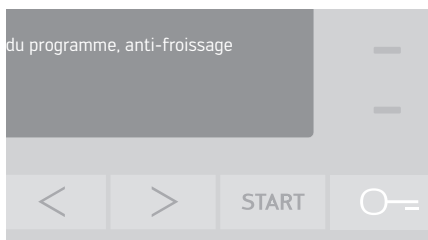


- ▶ Appuyez sur la touche **Ouvrir la porte** .
- ▶ Sortez le linge.



## Après le lavage

- ▶ Éliminez les éventuels corps étrangers (par ex. agrafes) du tambour et du joint en caoutchouc pour éviter les taches en caoutchouc pour éviter les taches de rouille.



- ▶ Laissez la porte ouverte ou entrebâillée après le lavage. Sécher et aérer le tambour empêche la formation d'odeurs et de moisissures.
- ▶ Fermez le robinet de l'eau.
- ▶ Appuyez sur la touche **On / Off**  jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
- ▶ Débrancher l'appareil entièrement du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps.


---

### Attention

Si le robinet d'eau est ouvert et que l'alimentation électrique est interrompue, la protection contre l'inondation intégrée dans l'appareil devient inefficace.

---

# Aperçu de programmes

 Veuillez toujours observer le symbole d'entretien des textiles

h:min = Durée / l = Consommation d'eau / kWh = Consommation d'électricité (valeurs approximatives)

## Programmes menu principal


Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
8,0 kg	<b>30° Coton</b>			
	Jeans, pullovers, t-shirts ▶ Coton en couleur	0:47	72	0,50
8,0 kg	<b>40° Coton</b>			
	Jeans, pullovers, t-shirts, chaussettes ▶ Coton en couleur	0:50	72	0,8
4,0 kg	<b>40° Coton Powerclean</b>			
	Jeans, pullovers, t-shirts, chaussettes ▶ Coton en couleur, programme de lavage court ▶ Charges petites et moyennes	0:57	62	0,85
8,0 kg	<b>60° Coton</b>			
	Linge de lit, tabliers, jeans, serviettes, chemises, sous-vêtements ▶ Coton en couleur, lin	1:00	72	1,5
4,0 kg	<b>60° Coton Powerclean</b>			
	Linge de lit, tabliers, jeans, serviettes, chemises, sous-vêtements ▶ Coton en couleur, lin, programme de lavage court ▶ Charges petites et moyennes	0:59	62	1,3
4,0 kg	<b>30° Entretien facile</b>			
	Vêtements, t-shirts, chemises, vêtements de sport ▶ Coton d'entretien facile, tissu mixte ou textiles avec fibres synthétiques	0:43	57	0,45
4,0 kg	<b>40° Entretien facile</b>			
	Vêtements, chemises, blouses, t-shirts, chaussettes ▶ Coton d'entretien facile, tissu mixte ou textiles avec fibres synthétiques	0:50	69	0,7


Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
4,0 kg	<b>60° Entretien facile</b>			
	Vêtements, chemises, blouses, tabliers ▶ Coton d'entretien facile, tissu mixte ou textiles avec fibres synthétiques	1:01	69	1,3
3,2 kg	<b>40° Linge délicat</b>			
	Rideaux, vêtements, blouses, jupes, collants, soutien-gorges ▶ Textiles particulièrement sensibles en coton ou en tissu mixte, synthétique, viscose ▶ Pour les textiles sensibles aux plis, la vitesse d'essorage peut être réduit	0:52	57	0,75
2,6 kg	<b>20° Lavage main</b>			
	Textiles en laine ou mélanges lavables à la main ▶ Après le lavage, sécher la laine dans un sèche-linge dans le panier ou sécher légèrement dans le sèche-linge avec «Laine finish» et l'étendre ensuite sur du tissu éponge et la laisser sécher à l'air	0:34	53	0,1
2,6 kg	<b>30° Laine</b>			
	Textiles lavables en machine en laine ou mélangés ▶ Symbole laine avec «ne feutre pas» ou «lavable en machine» ▶ Sécher comme décrit ci-dessus	0:36	53	0,3
1,6 kg	<b>30° Soie</b>			
	Textiles lavables à la main qui ne contiennent pas de laine ▶ Laver les collants et les soutien-gorges dans un filet	0:42	55	0,35
4,0 kg	<b>40° Linge mixte</b>			
	T-shirts, chemises, pullovers ▶ Coton, tissus mélangés et synthétiques	0:52	75	0,75
3,0 kg	<b>30° Quickwash</b>			
	Jeans, pullovers (vêtements de sport), maillots de bain et linge en tissu éponge non salis qui se froissent facilement ▶ Coton, tissu mixte et fibres synthétiques ▶ Nouveaux textiles (éliminer les résidus de production)	0:16	30	0,25
8,0 kg	<b>20° Coton</b>			
	Jeans, pullovers et t-shirts légèrement souillés ▶ Linge en coton en couleur teinté ne résistant pas à la température	0:44	72	0,35

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
8,0 kg	<b>90° Coton</b>			
	Linge de lit et de table, linge de cuisine, serviettes, tabliers, sous-vêtements ▶ Coton et lin blanc ou grand teint	1:15	72	2,8
4,0 kg	<b>70° Linge de bébé</b>			
	Couches, body ▶ Coton blanc ou grand teint ▶ Avec prérinçage (versez la lessive en poudre dans le bac II).	1:34	112	1,7
4,0 kg	<b>40° Linge de bébé</b>			
	Body, grenouillères, combinaisons, pyjama, t-shirts, pantalons ▶ Coton d'entretien facile ou fibres mélangées sans repassage	1:05	89	0,75
8,0 kg	<b>Rinçage, essorage</b>			
	Pour rincer les textiles lavés à la main ▶ Rinçage et essorage ▶ Pour les textiles sensibles aux plis, faire attention à la vitesse d'essorage	0:17	38	0,1
8,0 kg	<b>Essorage</b>			
	▶ Essorage seulement ▶ Pour les textiles sensibles aux plis, faire attention à la vitesse d'essorage	0:10	-	0,1



## Vêtements sport, outdoor



Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
3,0 kg	<b>30° Vêtements de sport</b>			
	Vestes de sport et de loisirs, vêtements climatiques, tenues de ski, polaires, t-shirts, shorts ▶ Textiles modernes en microfibres ou avec une grande part de microfibres, comme par ex. GoreTex ou SympaTex ▶ N'utilisez pas d'adoucissant	0:53	72	0,3

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
4,0 kg	<b>40° Imprégner</b>			
	Vestes de sport et de loisirs, vêtements climatiques, tenues de ski, linge de table ▶ Pour imprégner les textiles modernes en microfibre ou avec une grande teneur en microfibre (par ex. GoreTex ou SympaTex), pour atteindre un effet hydrofuge et anti-tâche	0:51	15	0,55
2 paires	<b>30° Chaussures de sport</b>			
	Chaussures de sport et de loisirs lavables en coton ou matières synthétiques (aucun article en cuir) ▶ Tenir compte des consignes d'entretien du fabricant ▶ Faire sécher pour finir les chaussures dans un sèche-linge dans le panier ou à l'air libre ▶ Avec prérinçage (versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b> ).	1:07	125	0,5



## Homecare


Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
8,0 kg	<b>60° Linge de bain</b>			
	Draps de bain, serviettes, peignoirs ▶ Coton	1:13	98	1,8
8,0 kg	<b>60° Linge de lit</b>			
	Housses de couette, drap-housses, couvre-lits ▶ Coton ou fibres mélangées	1:09	89	1,3
2,4 kg	<b>60° Duvets, coussins</b>			
	Couvertures, oreillers, vestes et sacs de couchage Rembourrage à plumes, duvets, synthétique ou en poils naturels ▶ Avant le lavage, sortir l'air du linge pour que les duvets soit humidifiés plus rapidement ▶ Avec prérinçage (versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b> ). ▶ Sélection en plus de l'option de <b>prélavage</b> : ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b> .	1:19	58	0,85


Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
4,0 kg	<b>60° Chiffons de nettoyage</b>			
	Chiffons de nettoyage, serpillères ▶ Coton, fibres mélangées ou microfibrés ▶ Avec prérinçage (versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b> ).	1:12	95	1,9
3,2 kg	<b>40° Rideaux</b>			
	Les rideaux déclarés lavables en machine ▶ Textiles en fibres mélangées ou synthétiques ▶ Pour les rideaux sensibles aux plis, la vitesse d'essorage peut être annulé ▶ Avec prérinçage (versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b> ).	0:58	89	0,85
-	<b>70° Autoclean</b>			
	Nettoyage de la machine, sans linge et lessive ▶ Le tambour et le compartiment à lessive sont nettoyés de manière hygiénique et la formation d'odeurs est empêchée. ▶ Dans le cas où vous souhaitez utiliser un détergent, nous vous conseillons d'utiliser le Nettoyant pour machine Schulthess R 163. Vous obtiendrez ainsi un résultat optimal. ▶ Démarrez le programme autonettoyant. Appuyez immédiatement sur la touche <b>Avant</b> de la barre lumineuse. Le programme passe à l'étape <b>Lavage</b> . Versez environ 50 ml de détergent pour machine dans le <b>bac II</b> pendant l'injection d'eau.	0:22	32	0,95

Par un lavage fréquent à basse température, il existe le risque que des bactéries ne se développent dans le lave-linge



## Businesswear

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
2,0 kg	<b>40° Chemises repassage finish</b>			
	8 chemises ou blouses ▶ Coton ou fibres mélangées	1:11	42	0,4

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
4,0 kg	<b>40° Jeans</b>			
	Jeans, pantalons chino, vestes ▶ Coton ou fibres mélangées ▶ Les tissus jeans sont lavés sur l'envers	0:55	65	0,75
2,6 kg	<b>30° Pullovers</b>			
	Pullovers	0:45	85	0,45



## Antibac

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
8,0 kg	<b>40° Coton Antibac</b>			
	Jeans, pullovers, t-shirts, pantalons, chaussettes ▶ Coton en couleur	1:02	86	1,1
8,0 kg	<b>60° Coton Antibac</b>			
	Linge de lit, tabliers, jeans, serviettes, chemises, sous-vêtements ▶ Coton en couleur, lin	1:14	86	2,0
8,0 kg	<b>90° Coton Antibac</b>			
	Linge de lit et de table, linge de cuisine, serviettes, tabliers, sous-vêtements ▶ Coton et lin blanc ou grand teint	1:21	86	3,0
4,0 kg	<b>40° Entretien facile Antibac</b>			
	Vêtements, chemises, blouses, t-shirts, chaussettes Coton d'entretien facile, tissu mixte ou textiles avec fibres synthétiques	0:58	67	0,85
4,0 kg	<b>60° Entretien facile Antibac</b>			
	Vêtements, chemises, blouses, linge de lit et de table Coton d'entretien facile, tissu mixte ou textiles avec fibres synthétiques	1:07	67	1,4
4,0 kg	<b>90° Entretien facile Antibac</b>			
	Linge de lit et de table, serviettes, sous-vêtements ▶ Coton d'entretien facile, tissu mixte ou textiles avec fibres synthétiques, blanc et ne décolorant pas	1:14	67	2,0



## Désinfection

La désinfection n'est pas assurée avec la variante de chauffage «Eau chaude» (sans chauffage).

Dosez le désinfectant en rapport de bain 1 : 5, en fonction de la charge de linge maximale.

Utilisez les désinfectants figurant sur la liste.


Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
8,0 kg	<b>40° Coton désinfection 20 min.</b>			
	▶ Activation prélavage additionnel	<b>1:15</b>	104	1,7
8,0 kg	<b>60° Coton désinfection 10 min.</b>			
		<b>1:18</b>	104	2,8
8,0 kg	<b>60° Coton désinfection 15 min.</b>			
		<b>1:23</b>	104	2,8
8,0 kg	<b>60° Coton désinfection 20 min.</b>			
	▶ Activation prélavage additionnel	<b>1:28</b>	104	2,8
8,0 kg	<b>70° Coton désinfection 10 min.</b>			
		<b>1:22</b>	104	3,2
8,0 kg	<b>85° Coton désinfection 15 min.</b>			
	Le linge est désinfecté thermiquement pendant le lavage principal. ▶ Activation prélavage additionnel	<b>1:36</b>	102	4,1
4,0 kg	<b>40° Entretien facile désinfection</b>			
		<b>1:03</b>	69	0,95
4,0 kg	<b>60° Entretien facile désinfection</b>			
		<b>1:12</b>	72	1,5
4,0 kg	<b>85° Entretien facile désinfection</b>			
	▶ Le linge est désinfecté thermiquement pendant le lavage principal	<b>1:14</b>	69	2,2





## Wetclean

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
4,8 kg	<b>25° Wetclean 4.0</b>			
	Costumes, tailleurs, vestons, blouses, manteaux etc. portant l'indication	<b>0:28</b>	35	0,2
4,8 kg	<b>40° Wetclean 4.0</b>			
	Costumes, tailleurs, vestons, blouses, manteaux etc. portant l'indication lavable à la main ou lavable	<b>0:32</b>	35	0,6
4,0 kg	<b>40° Wetclean basic</b>			
	Costumes, tailleurs, vestons, blouses, manteaux etc. portant l'indication lavable à la main ou lavable	<b>0:59</b>	95	1,2
4,0 kg	<b>40° Vêtements d'extérieur désinfection 10 min.</b>			
	Costumes, tailleurs, vestons, blouses, manteaux etc. portant l'indication lavable à la main ou lavable <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Le linge est désinfecté chémo-thermiquement pendant le lavage principal (10 min. à 40°C / rapport de bain 1 : 4 pour la quantité de linge maximale)</li><li>▶ Utilisez les désinfectants figurant sur la liste. Dosez le produit conformément aux indications du fabricant, en utilisant pour cela les pompes de dosage.</li></ul>	<b>0:55</b>	52	0,75
3,0 kg	<b>40° Couvertures en laine</b>			
	Couvertures en laine (couvre-lits), portant l'indication lavable	<b>1:07</b>	99	0,8
2,6 kg	<b>25° Cashmere, angora</b>			
	Cashmere, angora, viscose	<b>0:38</b>	55	0,3
3,2 kg	<b>25° Soie</b>			
	Textiles lavables à la main qui ne contiennent pas de laine <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Laver les collants et les soutien-gorges dans un filet</li></ul>	<b>0:42</b>	55	0,25
3,2 kg	<b>25° Rideaux, très délicat</b>			
	Les rideaux déclarés lavables en machine <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Textiles en fibres mélangées ou synthétiques</li><li>▶ Pour les rideaux sensibles aux plis, la vitesse d'essorage peut être annulé</li><li>▶ Avec prérinçage (versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b>).</li></ul>	<b>0:46</b>	79	0,25

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
3,0 kg	<b>30° Vêtements de sport</b>			
	Vestes de sport et de loisirs, vêtements climatiques, tenues de ski, polaires, t-shirts, shorts ▶ Textiles modernes en microfibres ou avec une grande part de microfibres, comme par ex. GoreTex ou SympaTex ▶ N'utilisez pas d'adoucissant	0:53	72	0,3
4,0 kg	<b>40° Imprégner</b>			
	Vestes de sport et de loisirs, vêtements climatiques, tenues de ski, linge de table ▶ Pour le traitement ultérieur des vêtements de loisirs et du linge de table afin qu'ils soient hydrofuges et anti-salissures.	0:51	15	0,55
2,4 kg	<b>25° Articles en cuir</b>			
	Vestes en cuir, jupes et pantalons	0:46	79	0,2







## Nettoyeur en bâtiment Proficlean

La désinfection n'est pas assurée avec la variante de chauffage «Eau chaude» (sans chauffage).

Dosez le désinfectant en rapport de bain 1:5, en fonction de la charge de linge maximale.

Utilisez les désinfectants figurant sur la liste.

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
8,0 kg	<b>60° Serpillères</b>			
	Coton, fibres mélangées ou microfibres ▶ Avec prérinçage	1:11	109	2,1
8,0 kg	<b>40° Serpillères désinfection 20 min.</b>			
	▶ Avec prérinçage	1:23	130	1,7
8,0 kg	<b>60° Serpillères désinfection 10 min.</b>			
	▶ Avec prérinçage	1:28	130	2,8
8,0 kg	<b>60° Serpillères désinfection 15 min.</b>			
	▶ Avec prérinçage	1:33	130	2,8

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
8,0 kg	<b>60° Serpillières désinfection 20 min.</b>			
	▶ Avec prérinçage	1:38	130	2,8
8,0 kg	<b>70° Serpillières désinfection 10 min.</b>			
	▶ Avec prérinçage	1:33	130	3,3
8,0 kg	<b>85° Serpillières-désinfection 15 min.</b>			
	▶ Avec prérinçage	1:42	128	3,8
4,0 kg	<b>40° Programme de pré-lavage</b>			
	Serpillères, chiffons neufs, etc. ▶ Pour éliminer les résidus de la production	0:43	65	0,6
4,0 kg	<b>60° Chiffons de nettoyage</b>			
	Chiffons de nettoyage, serpillères ▶ Coton, fibres mélangées ou microfibrés ▶ Avec prérinçage (versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b> ).	1:12	95	1,9
4,0 kg	<b>30 Disques Pet</b>			
	Disques Pet avec une faible absorption de l'eau	0:50	82	0,6
4,0 kg	<b>60° Disques à polir</b>			
	Patins de cirage ou disques à polir ▶ Microfibrés	1:06	82	1,7
3,2 kg	<b>40° Rideaux</b>			
	Les rideaux déclarés lavables en machine ▶ Textiles en fibres mélangées ou synthétiques ▶ Pour les rideaux sensibles aux plis, la vitesse d'essorage peut être annulé ▶ Avec prérinçage (versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b> ).	0:58	89	0,85









Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
-	<b>70° Autoclean</b>			
	<p>Nettoyage de la machine, sans linge et lessive</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le tambour et le compartiment à lessive sont nettoyés de manière hygiénique et la formation d'odeurs est empêchée.</li> <li>▶ Dans le cas où vous souhaitez utiliser un détergent, nous vous conseillons d'utiliser le Nettoyant pour machine Schulthess R 163. Vous obtiendrez ainsi un résultat optimal.</li> <li>▶ Démarrez le programme autonettoyant. Appuyez immédiatement sur la touche <b>Avant</b> de la barre lumineuse. Le programme passe à l'étape <b>Lavage</b>. Versez environ 50 ml de détergent pour machine dans le <b>bac II</b> pendant l'injection d'eau.</li> </ul>	0:22	32	0,95

Par un lavage fréquent à basse température, il existe le risque que des bactéries ne se développent dans le lave-linge



## Maison retraite Proficlean





Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
2,4 kg	<b>60° Duvets, coussins</b>			
	<p>Plumes, duvets, synthétique ou en poils naturels</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avec prérinçage</li> <li>▶ Sélection en plus de l'option de <b>prélavage</b>: ajoutez le produit de lessive pour le pré-lavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b>.</li> </ul>	1:19	58	0,85
8,0 kg	<b>70° Linge d'incontinents</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Coton ou fibres mélangées</li> <li>▶ Avec prérinçage et pré-lavage</li> <li>▶ Ajoutez le produit de lessive pour le pré-lavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b>.</li> </ul>	1:42	158	2,4

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
4,0 kg	<b>40° Vêtements d'extérieur désinfection 10 min.</b>			
	Costumes, tailleurs, vestons, blouses, manteaux etc. portant l'indication lavable à la main ou lavable. ▶ Le linge est désinfecté chémo-thermiquement pendant le lavage (10 min. à 40°C / rapport de bain 1 : 4 pour la quantité de linge maximale) ▶ Utilisez les désinfectants figurant sur la liste.	0:55	52	0,75
4,0 kg	<b>40° Vêtements d'extérieur désinfection 20 min.</b>			
	Costumes, tailleurs, vestons, blouses, manteaux etc. portant l'indication lavable à la main ou lavable. ▶ Avec prélavage ▶ Le linge est désinfecté chémo-thermiquement pendant le lavage principal (20 min. à 40°C / rapport de bain 1 : 5 pour la quantité de linge maximale) ▶ Utilisez les désinfectants figurant sur la liste.	1:24	94	1,2
4,0 kg	<b>40° Linge des pensionnaires</b>			
	▶ Coton ou fibres mélangées	0:46	72	0,85
8,0 kg	<b>60° Serpillères</b>			
	Coton, fibres mélangées ou microfibrés ▶ Avec prérinçage	1:11	109	2,1
8,0 kg	<b>60° Linge de lit et linge de bain</b>			
	Coton ou fibres mélangées	1:16	125	2,2
4,0 kg	<b>60° Tenues professionnels</b>			
	▶ Coton ou fibres mélangées ▶ Avec prélavage	1:03	69	1,2
8,0 kg	<b>70° Linge de cuisine</b>			
	▶ Fibres mélangées ▶ Avec prélavage	1:22	115	2,4
8,0 kg	<b>90° Linge de cuisine intensif</b>			
	▶ Fibres mélangées ▶ Avec prérinçage et prélavage ▶ Ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b> .	1:39	148	3,4



## Etablissement commercial Proficlean

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
8,0 kg	<b>90° Blouses</b>			
	Coton ou fibres mélangées ▶ Avec prérinçage et prélavage ▶ Ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b> .	1:51	153	4,0
4,0 kg	<b>30° Capes</b>			
	Capes légèrement sales ▶ Fibres synthétiques ou mélangées	0:36	45	0,35
8,0 kg	<b>60° Coton désinfection 20 min.</b>			
	Le linge est désinfecté chémo-thermiquement pendant le lavage principal (20 min. à 60°C / rapport de bain 1:5 pour la quantité de linge maximale) ▶ Utilisez les désinfectants figurant sur la liste. ▶ Activation prélavage additionnel	1:28	104	2,8
8,0 kg	<b>85° Coton désinfection 15 min.</b>			
	Le linge est désinfecté thermiquement pendant le lavage principal (15 min. à 85°C / rapport de bain 1:5 pour la quantité de linge maximale) ▶ Activation prélavage additionnel	1:36	102	4,1
8,0 kg	<b>40° Serviettes, express</b>			
	Serviettes légèrement sales ▶ Coton	0:48	89	0,75
8,0 kg	<b>60° Serviettes</b>			
	Serviettes très sales ▶ Coton	1:08	89	1,75
4,0 kg	<b>60° Tenues professionnels</b>			
	Coton ou fibres mélangées	1:03	69	1,2
8,0 kg	<b>90° Vêtements de boucherie</b>			
	Coton ou fibres mélangées ▶ Avec 2x prérinçage et prélavage ▶ Ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b> .	1:51	145	3,2

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
8,0 kg	<b>60° Serpillères</b>			
	Coton, fibres mélangées ou microfibres ▶ Avec prérinçage	1:11	109	2,1
8,0 kg	<b>90° Linge souillé de farine</b>			
	Linge souillé de farine et de graisse ▶ Coton ou fibres mélangées ▶ Avec prérinçage et prélavage ▶ Ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b> .	1:33	125	3,2
8,0 kg	<b>70° Linge de cuisine</b>			
	Fibres mélangées ▶ Avec prélavage	1:22	115	2,4
8,0 kg	<b>90° Linge de cuisine intensif</b>			
	▶ Fibres mélangées ▶ Avec prérinçage et prélavage ▶ Ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b> .	1:39	148	3,4
-	<b>70° Autoclean</b>			
	Nettoyage de la machine, sans linge et lessive ▶ Le tambour et le compartiment à lessive sont nettoyés de manière hygiénique et la formation d'odeurs est empêchée. ▶ Dans le cas où vous souhaitez utiliser un détergent, nous vous conseillons d'utiliser le Nettoyant pour machine Schulthess R 163. Vous obtiendrez ainsi un résultat optimal. ▶ Démarrez le programme autonettoyant. Appuyez immédiatement sur la touche <b>Avant</b> de la barre lumineuse. Le programme passe à l'étape <b>Lavage</b> . Versez environ 50 ml de détergent pour machine dans le <b>bac II</b> pendant l'injection d'eau.	0:22	32	0,95

Par un lavage fréquent à basse température, il existe le risque que des bactéries ne se développent dans le lave-linge



## Gastronomie Proficlean

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
4,0 kg	<b>60° Linge de table</b>			
	Nappes et serviettes ▶ Coton, lin et fibres mélangées ▶ Activation prélavage	0:58	48	1,0
8,0 kg	<b>60° Linge de lit</b>			
	Housses de couette, drap-housses, couvre-lits Coton ou fibres mélangées	1:09	89	1,3
8,0 kg	<b>60° Linge de bain</b>			
	Draps de bain, serviettes et peignoirs ▶ Coton	1:13	98	1,8
8,0 kg	<b>70° Linge de cuisine</b>			
	Fibres mélangées ▶ Avec prélavage	1:22	115	2,4
8,0 kg	<b>90° Linge de cuisine intensif</b>			
	▶ Fibres mélangées ▶ Avec prérinçage et prélavage ▶ Ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b> .	1:39	148	3,4
8,0 kg	<b>40° Linge souillé de farine</b>			
	Linge souillé de farine ▶ Coton ou fibres mélangées	1:06	105	0,8
8,0 kg	<b>Additifs, froid</b>			
	Traiter, amidonner ou imprégner le linge ▶ Verser l'additif liquide dans le bac  (max. 2dl)	0:19	22	0,1
8,0 kg	<b>60° Coton désinfection 20 min.</b>			
	Le linge est désinfecté chémo-thermiquement pendant le lavage principal (20 min. à 60°C / rapport de bain 1: 5 pour la quantité de linge maximale) ▶ Utilisez les désinfectants figurant sur la liste. ▶ Activation prélavage additionnel	1:28	104	2,8



Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
2,4 kg	<b>60° Duvets, coussins</b>			
	Plumes, duvets, synthétique ou en poils naturels ▶ Avec prérinçage ▶ Sélection en plus de l'option de <b>prélavage</b> : ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b> .	<b>1:19</b>	58	0,85
8,0 kg	<b>60° Serpillères</b>			
	Coton, fibres mélangées ou microfibrés ▶ Avec prérinçage	<b>1:11</b>	109	2,1
4,0 kg	<b>60° Linge des hôtes</b>			
	Chemises, blouses, t-shirts, chaussettes	<b>1:03</b>	82	1,3
3,2 kg	<b>40° Rideaux</b>			
	Les rideaux déclarés lavables en machine ▶ Textiles en fibres mélangées ou synthétiques ▶ Pour les rideaux sensibles aux plis, la vitesse d'essorage peut être annulé ▶ Avec prérinçage (versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b> ).	<b>0:58</b>	89	0,85




## Centre wellness Proficlean



Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
8,0 kg	<b>60° Linge de bain</b>			
	Draps de bain, serviettes et peignoirs ▶ Coton	<b>1:13</b>	98	1,8
8,0 kg	<b>60° Serviettes</b>			
	Serviettes très sales ▶ Coton	<b>1:08</b>	89	1,75
8,0 kg	<b>40° Serviettes, express</b>			
	Serviettes légèrement sales ▶ Coton	<b>0:48</b>	89	0,75
8,0 kg	<b>60° Linge de lit</b>			
	Housses de couette, drap-housses, couvre-lits Coton ou fibres mélangées	<b>1:09</b>	89	1,3

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
8,0 kg	<b>60° Coton désinfection 20 min.</b>			
	Le linge est désinfecté chémo-thermiquement pendant le lavage principal (20 min. à 60°C / rapport de bain 1:5 pour la quantité de linge maximale) ▶ Utilisez les désinfectants figurant sur la liste. ▶ Avec prélavage	1:28	104	2,8
8,0 kg	<b>85° Coton désinfection 15 min.</b>			
	Le linge est désinfecté thermiquement pendant le lavage principal (15 min. à 85°C / rapport de bain 1:5 pour la quantité de linge maximale) ▶ Avec prélavage	1:36	102	4,1
4,0 kg	<b>60° Chiffons de nettoyage</b>			
	Chiffons de nettoyage, serpillères ▶ Coton, fibres mélangées ou microfibrés ▶ Avec prérinçage (versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b> )	1:12	95	1,9
8,0 kg	<b>60° Serpillères</b>			
	Coton, fibres mélangées ou microfibrés ▶ Avec prérinçage	1:11	109	2,1
2,4 kg	<b>60° Duvets, coussins</b>			
	Plumes, duvets, synthétique ou en poils naturels ▶ Avec prérinçage ▶ Sélection en plus de l'option de <b>prélavage</b> : ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b> .	1:19	58	0,85



## Camping / Laverie Proficlean








Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
4,0 kg	<b>40° Linge mixte</b>			
	T-shirts, chemises, pullovers ▶ Coton, tissus mélangés et synthétiques	0:52	75	0,75



Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
3,0 kg	<b>30° Quickwash</b>			
	Jeans, pullovers (vêtements de sport), maillots de bain et linge en tissu éponge non salis qui se froissent facilement ▶ Coton, tissu mixte et fibres synthétiques ▶ Nouveaux textiles (éliminer les résidus de production)	0:16	30	0,25
8,0 kg	<b>60° Linge de bain</b>			
	Draps de bain, serviettes, peignoirs ▶ Coton	1:13	98	1,8
8,0 kg	<b>60° Linge de lit</b>			
	Housses de couette, drap-housses, couvre-lits ▶ Coton ou fibres mélangées	1:09	89	1,3
3,0 kg	<b>30° Vêtements de sport</b>			
	Vestes de sport et de loisirs, vêtements climatiques, tenues de ski, polaires, t-shirts, shorts ▶ Textiles modernes en microfibres ou avec une grande part de microfibres, comme par ex. GoreTex ou SympaTex ▶ N'utilisez pas d'adoucissant	0:53	72	0,3
8,0 kg	<b>70° Linge de cuisine</b>			
	Fibres mélangées ▶ Avec pré lavage	1:22	115	2,4
8,0 kg	<b>60° Serpillères</b>			
	Coton, fibres mélangées ou microfibres ▶ Avec pré rinçage	1:11	109	2,1
-	<b>70° Autoclean</b>			
	Nettoyage de la machine, sans linge et lessive ▶ Le tambour et le compartiment à lessive sont nettoyés de manière hygiénique et la formation d'odeurs est empêchée. ▶ Dans le cas où vous souhaitez utiliser un détergent, nous vous conseillons d'utiliser le Nettoyant pour machine R 163. Vous obtiendrez ainsi un résultat optimal. ▶ Démarrez le programme autonettoyant. Appuyez immédiatement sur la touche <b>Avant</b> de la barre lumineuse. Le programme passe à l'étape <b>Lavage</b> . Versez environ 50 ml de détergent pour machine dans le <b>bac II</b> pendant l'injection d'eau.	0:22	32	0,95

Par un lavage fréquent à basse température, il existe le risque que des bactéries ne se développent dans le lave-linge



## Hôpital, cliniques Proficlean

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
8,0 kg	<b>70° Linge d'incontinents</b>			
	Coton ou fibres mélangées ▶ Avec prérinçage et prélavage ▶ Ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b> .	1:42	158	2,4
4,0 kg	<b>40° Linge des patients</b>			
	Coton ou fibres mélangées	0:46	72	0,85
4,0 kg	<b>60° Tenues professionnels</b>			
	Coton ou fibres mélangées	1:03	69	1,2
4,0 kg	<b>60° Linge opératoire désinfection 20 min.</b>			
	Le linge est désinfecté chémo-thermiquement pendant le lavage principal (20 min. à 60°C / rapport de bain 1 : 5 pour la quantité de linge maximale) ▶ Utilisez les désinfectants figurant sur la liste. ▶ Avec prérinçage et prélavage ▶ Ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b> .	1:33	122	2,0
8,0 kg	<b>60° Serpillères</b>			
	Coton, fibres mélangées ou microfibrés ▶ Avec prérinçage	1:11	109	2,1
8,0 kg	<b>60° Linge de lit et linge de bain</b>			
	Coton ou fibres mélangées	1:16	125	2,2
8,0 kg	<b>90° Linge de cuisine intensif</b>			
	Fibres mélangées ▶ Avec prérinçage et prélavage ▶ Ajoutez le produit de lessive pour le prélavage seulement après l'apport d'eau pour le prérinçage, dans le <b>bac I</b> .	1:39	148	3,4

Quantité max. de linge		h:min	l	kWh
3,2 kg	<b>40° Rideaux</b>			
	<p>Les rideaux déclarés lavables en machine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Textiles en fibres mélangées ou synthétiques</li> <li>▶ Pour les rideaux sensibles aux plis, la vitesse d'essorage peut être annulé</li> <li>▶ Avec prérinçage (versez la lessive en poudre dans le <b>bac II</b>)</li> </ul>	<b>0:58</b>	89	0,85
4,0 kg	<b>40° Vêtements de secouriste imprégner</b>			
	<p>Vestes, vestes d'intervention avec coupe-vent, fourrure polaire, vêtements imperméables</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lavage et imprégnation</li> <li>▶ Le programme ne convient pas à un dosage manuel. Utilisez du produit de lessive liquide et des pompes de dosage.</li> </ul>	<b>1:33</b>	99	1,5

# Programmes spécifiques

---

En appuyant sur les touches de symbole le menu du groupe de programmes correspondant s'ouvre.

## Vêtements sport



Les programmes **Vêtements sport, outdoor** conviennent aux vêtements climatiques, aux vestes de sport et de loisirs, aux textiles modernes en microfibres ou avec une forte teneur en microfibres, par ex. GoreTex ou SympaTex.

- ▶ Utilisez exclusivement des produits de lessive doux, également pour le Gore-Tex et le SympaTex.
- ▶ Remplissez le produit de lessive liquide dans une boule de dosage et placez-la dans le tambour avec le linge.

---

### Remarque

N'utilisez pas d'adoucissant. Il peut boucher les membranes respirantes et ensuite nuire à l'imperméabilisation suivante.

---



## Traiter les taches

Les taches importantes, par ex. de graisse, de crème solaire, de rouge à lèvres, ou de cosmétique, nécessitent un traitement préliminaire adapté :

- ▶ Frottez les produits de lessive doux avec les doigts directement sur les taches. Ne pas broser (risque de dégradation des tissus!).
- ▶ Laissez agir pendant env. 5 minutes le produit puis laver le linge comme à l'accoutumée.

## Imprégner

Avant d'imperméabiliser le linge, ce dernier doit au préalable être lavé et rincé avec du vinaigre de nettoyage:

- ▶ Remplissez le linge.
- ▶ Remplissez le produit de lessive.
- ▶ Remplissez le vinaigre de rinçage dans le **bac** , jusqu'à la marque **max**.
- ▶ Laissez le programme **Vêtements de sport** se dérouler.
- ▶ Immédiatement après la fin du programme de lavage, lancez le programme **Imprégner**.
- ▶ Ajoutez 3,5 dl de produits d'imperméabilisation en même tant que l'eau s'écoule dans le **bac** .
- ▶ Séchez le linge intégralement après l'imperméabilisation, à la température la plus élevée admise pour les textiles.

---

## Remarque

Les textiles en microfibres, GoreTex et SympaTex ne doivent être traités qu'avec des produits d'imprégnation spécialement prévus à cet effet. Sinon, vous risquez de boucher les membranes respirantes.

---

## Homecare



Les programmes Homecare sont, avec un niveau d'eau élevé et des régimes bas pour l'essorage, spécialement adaptés au linge de maison en tissus mélangés et Synthetics.

- ▶ Utilisez la fonction **Arrêt cuve pleine** pour éviter le froissement du linge en fin de programme.
- ▶ Nouez les rouleaux en métal ou les passants en plastique des rideaux dans un filet ou dans un sac (taille d'oreiller).

---

## Attention

Les rideaux anciens sont souvent fragilisés par l'exposition au soleil. Le lavage en machine peut donc les abîmer légèrement.

---

## Businesswear



Pour les chemises et blouses sans repassage, il est en général possible de renoncer au fer à repasser.

- ▶ Accrochez les chemises et blouses après le lavage et laissez-les sécher à l'air.
- ▶ Traiter le col et les manches au préalable si le linge est très sale.

## Antibac



Avec les programmes Antibac, les bactéries nocives et les acariens peuvent être éliminés et les allergènes peuvent être rincés.

## Favoris



Sous la touche étoile, vous trouverez les six programmes que vous utilisez le plus souvent avec les options sélectionnées.

Les options **Départ différé**, **Arrêt cuve pleine** et **Trempage** ne sont pas enregistrées.

- ▶ Vous pouvez ouvrir et lancer rapidement et facilement vos programmes préférés avec la touche étoile.

Favoris	
20° Coton	
40° Entretien facile Prélavage	
60° Coton Express	1/2

## Vos favoris comme menu de démarrage

Vous pouvez également afficher directement à l'écran vos programmes favoris enregistrés lors de la mise en route de l'appareil (voir **Paramètres / Sélection Menu Start**).

## Supprimer les favoris

Voir **Paramètres / Supprimer les favoris**.

## Désinfection



Groupe de programmes pour le nettoyage optimal du linge très sale, p. ex. des textiles dont les taches peuvent être blanchies (fruits, café, thé, vin rouge, huile etc.).

### Remarque

Avec la variante de chauffage «Eau chaude» (sans chauffage), la désinfection n'est pas assurée, l'eau n'étant pas chauffée: dans ce cas, les programmes de désinfection peuvent seulement être utilisés comme programmes de lavage non désinfectants.

- ▶ Utilisez les désinfectants figurant sur la liste.
- ▶ Dosez le désinfectant en rapport de bain 1 : 5, en fonction de la charge de linge maximale.
- ▶ Si le linge absorbe fortement l'eau (p. ex. tissu-éponge), augmentez la quantité de désinfectant en rapport de bain 1 : 6, en fonction de la charge de linge maximale.
- ▶ Si le comportement d'absorption de l'eau varie fortement, il est nécessaire de déterminer le rapport de bain effectif.
- ▶ En cas d'utilisation de poudre désinfectant, versez-le dans le **bac II** avant de lancer le programme.
- ▶ Suite à une panne, par exemple une coupure de courant ou une formation de mousse trop volumineuse, il faut lancer à nouveau le programme de désinfection avec du désinfectant.

## Pompes de dosage (option)

Les pompes de dosage permettent d'ajouter du désinfectant liquide seulement lorsque la température de désinfection est atteinte (voir **Description de la machine / Interface USB et pompes de dosage**). Dans le cas où un volume considérable d'eau de rinçage est nécessaire pour ce programme, il convient de calculer le rapport de bain réel et d'ajuster la quantité de désinfectant en conséquence.



## Wetclean



Procédé de nettoyage humide pour l'entretien des textiles délicats, de qualité supérieure. Même le linge très sale peut ainsi être lavé en profondeur à basse température.

## Proficlean



Les sets profiClean comprennent les programmes spécialisés, conçus pour les domaines d'utilisation les plus variés:

- ▶ **Proficlean (programmes propres, conçus par vos soins)**
- ▶ **Entreprise de nettoyage**
- ▶ **Maison retraite**
- ▶ **Entreprise**
- ▶ **Gastronomie**
- ▶ **Centre wellness**
- ▶ **Camping /laverie**
- ▶ **Hôpital, cliniques**

Le réglage du **Set Proficlean** permet d'activer le groupe souhaité (voir **Paramètres / Set Proficlean**).


La touche **Proficlean** permet d'afficher le menu du groupe de programme actif (voir **Aperçu de programmes**)

# Options du programme

---

Les options du programme sont uniquement actives pour la durée actuelle du programme de lavage.

Les options du programme sont uniquement actives pour la durée actuelle du programme de lavage.

Des modifications sur le long terme peuvent être effectuées dans les paramètres de l'utilisateur (Menu  **Paramètres**), elles restent actives jusqu'à ce qu'elles soient modifiées à nouveau.

---

## Remarque

Les options **Désinfection**, **Express**, **Intensif** et **Prélavage** s'excluent réciproquement, on ne peut choisir qu'une seule de ces options.

---

## Express

Lavage doux et économe en énergie des textiles seulement légèrement sales avec un temps de lavage raccourci.

- ▶ Quantité maximale de linge: 4 kg
- ▶ Pour les petites quantités de lessive ou en cas de degré de saleté faible, utilisez moins de produit de lessive (voir informations du fabricant sur l'emballage).

## Prélavage

Pour les textiles fortement souillés et tachés (par exemple taches de sang ou marques de protéine etc.) et les vêtements de travail.

La température de lavage est de 30 °C environ.

- ▶ Versez  $\frac{1}{4}$  de la lessive dans le **bac I**.
- ▶ Utilisez de la lessive en poudre.

## Intensif

Ce programme est destiné aux textiles fortement souillés, spécialement s'ils portent des taches décolorables (par ex. fruits, café, thé, vin rouge, huile). La durée du lavage s'accroît.

## Rinçage +

En sélectionnant un rinçage supplémentaire, le résultat de rinçage peut être amélioré (pour les zones d'eau douce ou les personnes allergiques).

## Eau +

Si le linge est très sale, le niveau de l'eau dans le tambour augmente, pour un meilleur résultat de lavage.

Les restes de saleté et de produit de lessive sont également mieux éliminés (pour les vêtements portés directement sur la peau ou pour les personnes qui ont la peau sensible).

## Température

La température peut être réduite par étapes de 10 °C. La température actuelle apparaît sur l'écran.


- ▶ Réduisez la température de lavage en tapant sur la barre lumineuse près de **Température**.

### Remarque

Pour les programmes **Désinfection**, **70°Autoclean**, **Antibac** et **Linge d'incontinents** il n'est pas possible de baisser la température.

## Vitesse de rotation

En sélectionnant une vitesse de rotation plus faible pour l'essorage, le linge sensible peut être lavé en douceur. La vitesse de rotation actuelle apparaît sur l'écran.

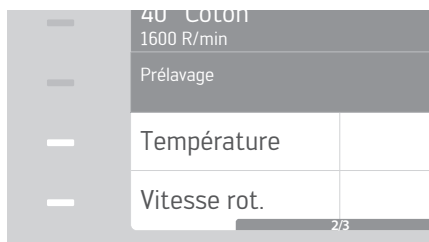

- ▶ En tapant sur la barre lumineuse près de **Vitesse de rotation**, la vitesse de rotation peut être réduite par étapes de 100 R/min.

À 0 R/min, il n'y a aucun essorage et le linge peut être retiré humide.

### Remarque

Sélectionnez un régime élevé lorsque le linge est ensuite séché ou calandré en machine. Un linge bien débarrassé de son eau exige, pour le séchage en machine, beaucoup moins d'énergie et de temps.

## Arrêt cuve pleine

Pour le linge sensible, il est possible d'éviter la formation de plis en laissant le linge dans la dernière eau de rinçage avant l'essorage.

- ▶ Le linge peut être soit retiré immédiatement ou encore essoré (voir **Lavage / Terminer programme après arrêt cuve pleine**).

## 1/2 chargement

Pour le lavage écologique de petites quantités de linge. La quantité d'eau utilisée est environ deux fois inférieure et le programme plus court.

- ▶ Quantité maximale de linge: la moitié de la charge de linge maximale indiquée pour le programme sélectionné.
- ▶ La durée de fonctionnement des pompes de dosage est raccourcie à 2/3 env.


### Remarque

La demi-charge n'est pas disponible pour certains programmes de lavage (p. ex. **Désinfection**).

## Trempage




- ▶ Tapez sur la barre lumineuse à côté de **Trempage**.

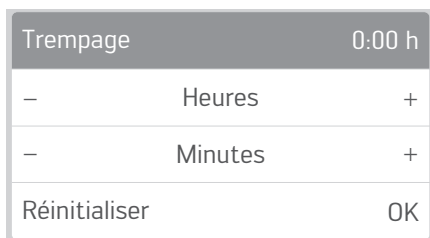

- ▶ En tapant sur la barre lumineuse, enregistrez la durée désirée de trempage (étapes de 15 min / max. 24 heures).
- ▶ Confirmez la saisie avec **OK**.
- ▶ Appuyez sur **START**.

La durée de trempage commence, la durée restante est affichée jusqu'au démarrage du programme.

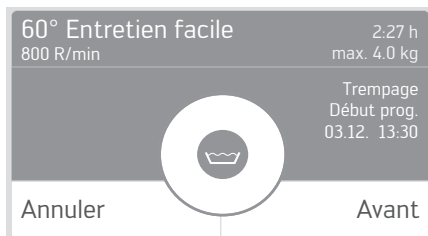

- ▶ Après écoulement de la durée de trempage, le programme sélectionné se lance automatiquement.
- ▶ Sélectionnez **Avant** en tapant sur la barre lumineuse pour lancer immédiatement le programme de lavage.

### Remarque

En cas de coupure de courant, le temps de trempage est mémorisé. La durée de la coupure de courant n'est pas prise en compte.

- ▶ Versez le produit de trempage dans le **bac I** et la lessive dans le **bac II**.
- ▶ Dans les programmes **Désinfection**, **Express** et **Antibac**, l'option Trempage n'est pas disponible.

## Départ différé

Avec l'option **Départ différé**, vous pouvez différer le démarrage du programme à plus tard et ainsi l'adapter à vos habitudes de vie (par ex. profiter du tarif bas pour l'électricité la nuit).


### Remarque

- ▶ Vérifiez que l'horloge de l'appareil est réglée correctement (voir **Paramètres / Heure**).
  - ▶ Si vous utilisez du produit de lessive liquide, versez-la dans une boule de dosage et placez celle-ci dans le tambour avec le linge.
- 
- ▶ Commencez par sélectionner le programme désiré.
  - ▶ Sélectionnez l'option **Départ différé**.

Fin du programme	04.09. 13:15h	
-	Date	+
-	Heure	+
Réinitialiser	OK	

En tapant sur la barre lumineuse, saisissez la date et l'heure de fin du programme (par étapes de 15 min).

- ▶ Confirmez la saisie avec **OK** et appuyez sur **START**.  
La durée programmée commence.  
La durée restante est affichée jusqu'au démarrage du programme.

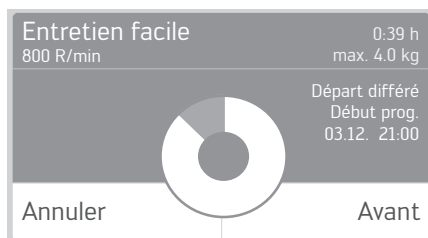

- ▶ Après écoulement de la durée de départ différé, le programme sélectionné démarre automatiquement.
- ▶ En appuyant à nouveau sur la touche de démarrage, il est possible d'interrompre le départ différé et de démarrer immédiatement le programme de lavage.

# Réglages

Le réglage de base de votre lave-linge a été effectué à l'usine, mais on peut l'adapter selon ses exigences individuelles, lors de la mise en service ou ultérieurement.

Les paramètres ne peuvent être modifiés que si aucun programme de lavage n'est en cours.

---

## Remarque

Il est possible que certains réglages de votre lave-linge soient bloqués.

Les fonctions **Langue** (temporaire),


**Date** et **Heure** sont toutefois toujours disponibles.


---


## Langue (temporaire)



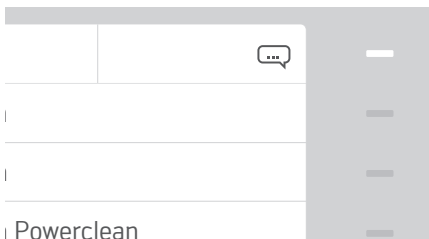

Le menu **Langue** permet de sélectionner temporairement une autre langue.

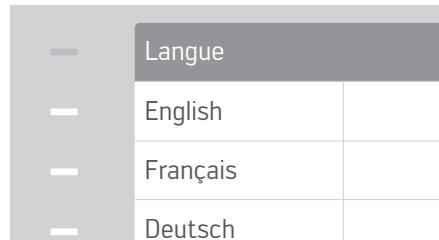

- ▶ Tapez sur la barre lumineuse à côté . Le menu **Langue** apparaît.



- ▶ Sélectionnez la langue désirée. En appuyant sur les **touches fléchées**   vous pouvez accéder à d'autres langues.

En appuyant sur la touche **Retour** , le menu **Langue** est fermé.

---

## Remarque


Cette dernière reste active jusqu'à ce que l'appareil soit éteint ou passe en mode Standby. La langue revient ensuite à la langue par défaut.

---


## Menu paramètres

\* = Paramètres usine


(Certaines variantes de machines sont réglées différemment à leur sortie d'usine.

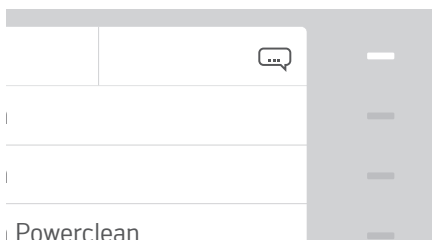

Appuyez longtemps sur la barre lumineuse à côté de  jusqu'à ce que le menu **Paramètres** apparaisse.

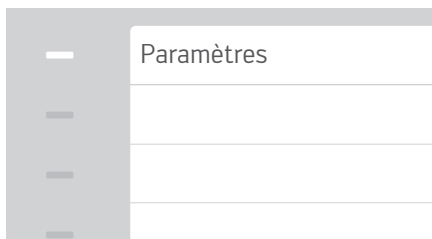

- ▶ Appuyez sur la barre lumineuse à côté de **Paramètres**. Le menu **Date / Heure** apparaît.

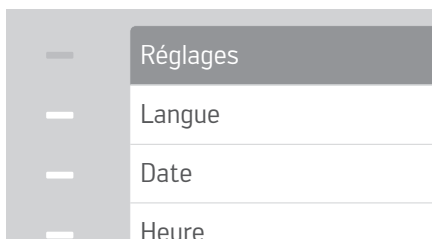

- ▶ Sélectionnez le paramètre désiré.

## Date

### ▶ réglé au départ usine

En tapant sur la barre lumineuse à côté de **+** et **-**, il est possible de régler le mois et le jour (la maintenir enfoncée pour un défilement rapide).

- ▶ Confirmer la saisie en tapant sur la barre lumineuse à côté de **OK**.

## Heure

### ▶ réglé au départ usine

En tapant sur la barre lumineuse à côté de **+** et **-**, il est possible de régler les heures et les minutes (la maintenir enfoncée pour un défilement rapide).

- ▶ Confirmer la saisie en tapant sur la barre lumineuse à côté de **OK**.

## Enregistrer les modifications


En appuyant sur la touche **Retour**



(ou au plus tard deux minutes après la dernière saisie), le menu

**Date / Heure** est fermé.

Les modifications réalisées doivent être confirmées en quittant le menu.

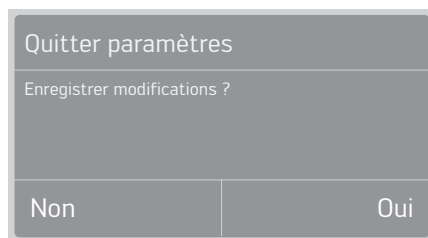

En appuyant sur la touche **Retour**



(ou au plus tard deux minutes après la dernière saisie), le menu

**Paramètres** est fermé.

## Autres paramètres

Les paramètres décrits ci-après ne sont pas accessibles sur tous les appareils.

### Langue (langue par défaut)

▶ **Deutsch \***


▶ .....

En appuyant sur les **touches fléchées**   vous pouvez ouvrir d'autres pages du menu.

- ▶ Sélectionnez la langue désirée en tapant sur la barre lumineuse

---

#### Remarque

Si une autre langue est sélectionnée provisoirement dans le menu **Langue** , le paramètre revient à la langue par défaut lorsque la machine est éteinte ou qu'elle se met en veille.

---

### Heure été / hiver

▶ **On \***

▶ **Off**

Le passage automatique de l'affichage à l'heure d'été peut être désactivé.

## Affichage durée programmée

▶ **Durée prog. \***

Sur l'écran, la durée restante du programme est affichée.

▶ **Fin prog.**

Sur l'écran, la fin du programme est indiquée.

## Clarté écran

▶ **50 \***

En tapant sur la barre lumineuse, il est possible de régler l'intensité du rétro-éclairage en continu de 20 à 100 % (la maintenir enfoncée pour un défilement rapide).

- ▶ Confirmer la saisie en tapant sur la barre lumineuse à côté de **OK**.

## Volume du signal sonore

▶ **Off**

▶ **Volume 1**

▶ **Volume 2**

▶ **Volume 3 \***

▶ **Volume 4**

▶ **Volume 5**

Le signal sonore peut être réglé sur 5 niveaux ou être désactivé.

## Son des touches

▶ **On \***

▶ **Off**

Le son des touches peut être éteint.



## Rinçage supplémentaire

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**

Un rinçage supplémentaire améliore le résultat de rinçage dans les régions avec eau douce ou pour les personnes allergiques.

Le réglage choisi agit sur tous les programmes de lavage jusqu'à la modification suivante du paramètre.

- ▶ Si le rinçage supplémentaire doit uniquement avoir lieu lorsque le programme de lavage est sélectionné, sélectionnez l'option du programme **Rinçage +**.

## Niveau d'eau lavage

- ▶ **Normal \***
- ▶ **Élevé**

Pour le paramètre **Élevé**, le niveau d'eau du lavage est supérieur pour tous les programmes de lavage.

## Niveau d'eau rinçage

- ▶ **Normal \***
- ▶ **Élevé**

Pour le paramètre **Élevé**, le niveau d'eau du rinçage est supérieur pour tous les programmes de lavage.

## Protection cutanée

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**

Pour le paramètre **On**, pour tous les programmes de lavage, deux rinçages supplémentaires sont effectués et ainsi les allergies de la peau sont réduites.

## Fonction hygiène

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**

Si la fonction hygiène est activée, vous serez prié de nettoyer au préalable la machine si vous sélectionnez un programme de lavage à basse température (voir **Nettoyage et entretien**).

## Programme lavage savon

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**

Pour l'utilisation de lessive au savon, programme optimisé avec rinçage supplémentaire pour mieux rincer le produit.

Le réglage choisi agit sur tous les programmes de lavage jusqu'à la modification suivante du paramètre.

## Vitesse d'essorage

- ▶ **Non réduit \***
- ▶ **Réduit**
- ▶ **Réduit +**

La vitesse d'essorage peut être en général réduite pour tous les programmes de lavage (deux niveaux).


## Securité enfants

### ▶ Off \*

### ▶ On

La sécurité enfant empêche que les petits enfants ne démarrent, modifient ou suppriment un programme.


### Saisie lorsque la sécurité enfant est activée

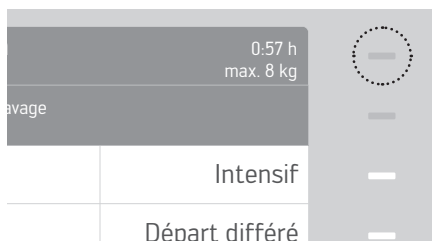

- ▶ Maintenez **la barre lumineuse en haut à droite** enfoncée (**ne s'allume pas !**).
- ▶ Appuyez simultanément sur la touche désirée.

## Supprimer les favoris

- ▶ Sélectionnez la fonction.

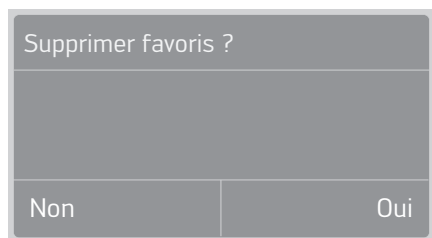

- ▶ Vous devez confirmer la suppression des favoris.

## Sélection Menu Start

### ▶ Standard \*

### ▶ Favoris

### ▶ ProficleanSet

Vous pouvez également afficher vos programmes favoris enregistrés directement dans le menu start lors de la mise en route de l'appareil.

Vos programmes favoris sont visibles en un seul coup d'œil et peuvent être sélectionnés très rapides.

Pour que le menu de démarrage sélectionné s'affiche, l'appareil doit être éteint et rallumé brièvement après la modification du réglage.

## Éteindre l'appareil

Paramètres pour l'arrêt automatique de l'appareil :

### ▶ Off

L'appareil reste toujours allumé.

### ▶ On

L'appareil s'éteint lorsque le programme est terminé ou lorsqu'aucune action n'est plus effectuée après la mise en route.

### ▶ Standby+ \*

Quelques minutes après la fin du programme ou lorsqu'aucune action n'est effectuée après la mise en route de l'appareil, tous les affichages s'éteignent.

La consommation de courant est réduite au minimum et les fonctions de sécurité restent actives.

Recommandé pour les appareils sans dispositif Aquastopp (tuyau d'arrivée d'eau avec protection contre le trop-plein)

### ► **Standby**

Aucune fonction  
(uniquement pour les appareils avec système de paiement)

---

### **Réveiller la machine**

- Appuyez sur la touche **On / Off**  .

### **Anti-froissage**

- **Off**
- **30 min \***
- **6 h**

À la fin du programme, une phase de protection contre les plis (démêlage du linge) de 30 minutes ou 6 heures peut être réglée.


### **Ouverture automatique**

- **Off \***
- **On**

Lorsque cette fonction est activée, la porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme.

### **Paramètres usine**

Les réglages peuvent être réinitialisés dans l'état de livraison.

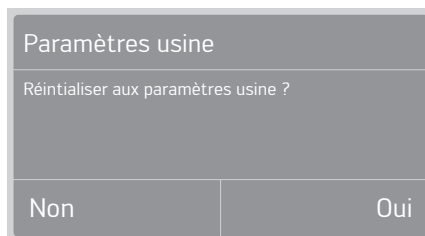

- La réinitialisation doit être confirmée avec **Oui**.  
Tous les réglages sont réinitialisés.  
Les programmes favoris enregistrés sont également supprimés.

### **Set Proficlean**

- **Proficlean (programmes propres)**
- **Gastronomie**
- **Maison retraite**
- **Entreprise \***
- **Entreprise de nettoyage**
- **Centre wellness**
- **Camping /laverie**
- **Hôpital, cliniques**

La touche profiClean permet d'afficher le menu du groupe de programme paramétré ici.

## Cool Down

► **Off \***

► **On**

Il est possible d'éviter les dommages sur les anciennes conduites d'écoulement en ajoutant de l'eau froide à la fin du lavage du blanc.

Les programmes d'entretien facile incluent automatiquement ce refroidissement qui permet d'éviter le froissement du linge.

## Réseau électrique réduit

► **Non \***

► **Oui**

Sur les machines disposant d'une puissance raccordée réduite, la durée des programmes se prolonge en conséquence.

Non = 400V 3N ~ 4,6 kW / 10 AT

Non = 400V 2N ~ 4,6 kW / 10 AT

Oui = 230 V 1N ~ 2,3 kW / 10 AT

Oui = 230 V 1N ~ 2,5 kW / 13 AT

## Activer le port USB (option)

Pour le transfert de programmes propres, conçus par vos soins, ou de paramètres de produits de lessive liquide, l'interface USB doit être activée.

# Cash-Card / Prepaid Card

## (Option)

### Sélectionner le programme

- ▶ Sélectionnez le programme désiré (voir **Lavage / Sélectionner et démarrer le programme**).

40° Entretien facile		0:50 h
800 R/min		max. 4.0 kg
Prélavage		Prix 1.90
Express		
Prélavage	Départ différé	

Le programme sélectionné avec sa durée, la vitesse d'essorage, la quantité de charge maximale et les options sélectionnées ainsi que le prix du programme s'affichent à l'écran.

### Démarrer le programme

- ▶ Appuyez sur **START** et insérez la carte d'utilisateur.

Le prix du programme est débité et le nouveau solde de la carte s'affiche.


Cartes d'utilisateur	
Solde de la carte	XX.XX
- Prix du programme	XX.XX
= Nouveau solde	XX.XX
Retirer la carte	

Le programme démarre une fois le débit effectué.

- ▶ Enlevez la carte d'utilisateur.

### Le solde de la carte n'est pas suffisant

Si le solde sur la carte d'utilisateur est inférieur au prix du programme, l'avis suivant s'affiche.

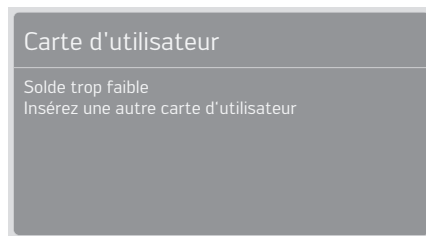

La différence peut être réglée avec une deuxième carte d'utilisateur.

### Charger la carte d'utilisateur



Si ce message s'affiche, le solde de la carte doit être chargé avant le prochain lavage.

# Nettoyage et entretien

---

## Fonction hygiène

La fonction hygiène garantit la propreté du lave-linge, même lorsque le lavage a eu lieu à basse température.

---

### Remarque

La fonction d'hygiène peut être activée via le paramètre **Fonction hygiène**.

---

Si l'utilisateur précédent a lavé son linge à une température inférieure à 60 °C et qu'un programme inférieur à 0 °C est à nouveau sélectionné, le message «Autoclean 70 °C» s'affiche sur l'écran.

- ▶ Dans ce cas, débutez votre jour de lessive par un programme à 60 °C ou 90 °C ou commencez par nettoyer la machine avec le programme hygiénique. Pour lancer directement le programme sans mesure d'hygiène préalable, appuyez sur **START**

### Programme hygiénique

Si vous choisissez le programme hygiénique **70° Autoclean**, un processus de nettoyage hygiénique est effectué (voir **Aperçu de programmes / Homecare / 70° Autoclean**).

---

### Remarque

N'exécutez jamais le programme hygiénique avec du linge et du produit de lessive!

---

## Nettoyage de l'appareil

### **Avertissement**

Danger de choc électrique !

- ▶ Avant le début du nettoyage, éteignez l'alimentation électrique de la machine.
  - ▶ N'aspergez en aucun cas l'appareil avec de l'eau.
  - ▶ N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.
- 

### Remarque

Ces produits peuvent endommager des pièces de l'appareil, dégagent des vapeurs toxiques et engendrent un danger d'explosion.

N'utilisez aucun produit nettoyant à base de solvants.

---

- ▶ N'utilisez pas de produits nettoyants corrosifs.
  - ▶ Ne grattez et ne frottez pas avec des produits tranchants.
  - ▶ Ne nettoyez le corps de l'appareil et les éléments de commande qu'au moyen d'eau savonneuse ou d'un nettoyant commercial non abrasif et exempt de solvants.
- 

### Remarque

- ▶ N'utilisez jamais de tampons abrasifs !
-

## Nettoyage du tambour

- ▶ Éliminez au moyen d'un nettoyant exempt de chlore les taches de rouille causées sur le tambour par le séjour d'objets métalliques (tenir compte des ingrédients mentionnés sur l'emballage).

## Détartrage de la machine

L'entartrage dépend de la dureté de l'eau. En général, il n'est pas nécessaire de détartrer l'appareil si les produits lessiviels sont bien dosés. Si vous désirez détartrer, malgré tout, observez les indications du fabricant qui figurent sur l'emballage.

---

### Remarque

Les détartrants contiennent des acides et peuvent attaquer des parties de l'appareil et décolorer le linge.

---

## Vérifier le tuyau d'alimentation en eau

Pour éviter les dégâts des eaux, un technicien doit vérifier l'état des tuyaux tous les cinq ans.

## Protection antigel

Si l'appareil est installé dans un local exposé au gel, il y aura lieu, immédiatement après chaque emploi, de chasser tous les restes d'eau de la pompe de vidange et des tuyaux d'arrivée d'eau et du tuyau d'écoulement.

## Vidange du tuyau d'arrivée de l'eau

---

### Remarque

Avant de dévisser l'arrivée d'eau, la pression doit être éliminée dans le tuyau:

- ▶ Fermez le robinet de l'eau.
  - ▶ Démarrez un programme de lavage au choix et arrêtez-le après environ 40 secondes. Ainsi, la pompe est arrêtée dans le tuyau.
- 
- ▶ Coupez l'alimentation électrique.
  - ▶ Dévissez le tuyau d'arrivée de l'eau au niveau du robinet.
  - ▶ Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.
  - ▶ Revissez le tuyau au robinet de l'eau.


## Écoulement de la pompe de vidange

- ▶ Voir **Vidange d'urgence**.


## Nettoyage du bac à lessive


### Extraire le tiroir pour produit de lessive


Le tiroir peut être extrait entièrement en appuyant légèrement sur la languette colorée qui se trouve dans le compartiment du milieu.

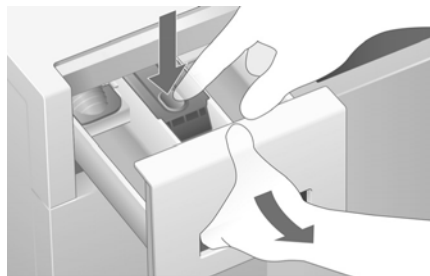


## Nettoyer l'intérieur (chaque semaine)

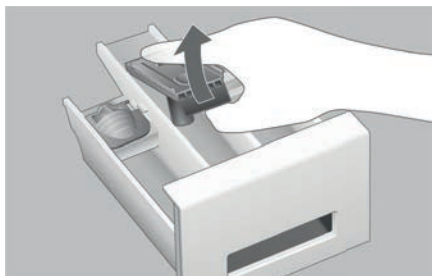


- ▶ Détacher l'élément dans le **compartiment**  en le soulevant légèrement et en le retirant.

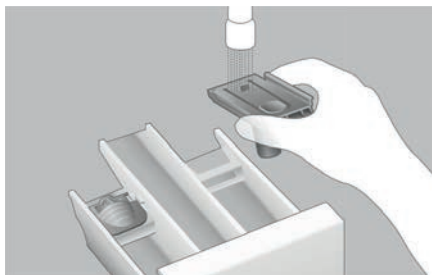

- ▶ Nettoyez l'insert et les compartiments à lessive à l'eau courante.

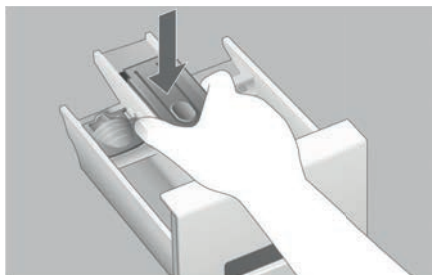

- ▶ Remettez l'insert en place dans le compartiment du milieu.

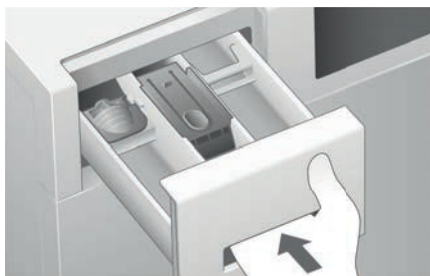

- ▶ Remettez le bac à lessive dans l'appareil.

## Vidange d'urgence

Une vidange d'urgence peut être effectuée dans les cas suivants :

- ▶ Le message de panne **Vérifier écoulement eau** s'affiche.
- ▶ La pompe est bouchée par des corps étrangers (par ex. boutons, épingles).
- ▶ L'eau n'est pas pompée.

### **Avertissement**

Risque de blessure !

- ▶ Coupez l'alimentation électrique et fermez le robinet de l'eau.



- ▶ Ouvrir la trappe de maintenance sur la partie avant du lave-linge.






- ▶ Retirez le couvercle de la trappe et placez-le en tant que réservoir de récupération pour l'eau s'écoulant.



### **Avertissement**

Danger de brûlures !

La lessive peut être très chaude en cas de lavage à haute température. Laissez la lessive refroidir avant la vidange !

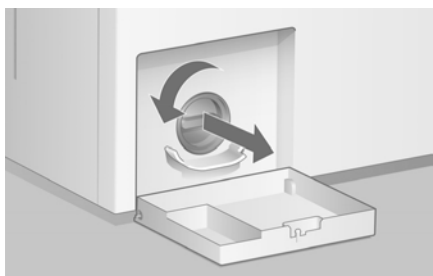

- ▶ Dévissez le couvercle de la pompe jusqu'à ce que l'eau résiduelle commence à s'écouler.


---

### **Remarque**

Lors d'une vidange, jusqu'à 20l d'eau peut s'écouler ! Desserrez prudemment le couvercle de la pompe et uniquement par étape.

---

- ▶ Après que toute l'eau résiduelle s'est écoulée, vous pouvez dévisser entièrement le couvercle de la pompe.
- ▶ Nettoyez la partie intérieure de la pompe. Retirez les éventuels corps étrangers et les dépôts de peluches. Les ailes de la pompe doivent pouvoir tourner librement.
- ▶ Revissez le couvercle de la pompe.

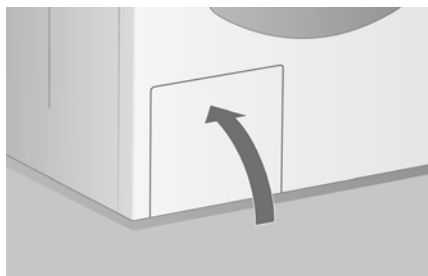

- ▶ Fermez le volet d'entretien.
- ▶ Ouvrez de nouveau l'arrivée principale du courant.
- ▶ Sélectionnez un programme de lavage au choix et interrompez-le dès que l'alimentation en eau est terminée. Cette manoeuvre empêchera, lors du lavage successif, que du produit lessiviel s'écoule inutilisée dans le système d'évacuation.

## Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau

Les filtres se trouvant dans le raccord à vis de l'arrivée d'eau peuvent se boucher. Vérifiez et nettoyez les filtres dans les cas suivants:

- ▶ Le message de panne **Vérifier alimentation eau** s'affiche.
- ▶ Il n'y a pas suffisamment d'eau qui arrive malgré le robinet d'eau ouvert.

---

### Remarque

Avant de dévisser l'arrivée d'eau, la pression doit être éliminée dans le tuyau:


- ▶ Fermez le robinet de l'eau.
- ▶ Démarrez un programme de lavage au choix et arrêtez-le après environ 40 secondes. Ainsi, la pompe est arrêtée dans le tuyau.

- 
- ▶ Coupez l'alimentation électrique.
  - ▶ Dévissez le tuyau d'arrivée de l'eau au niveau du robinet.
  - ▶ Nettoyez le filtre se trouvant à l'intérieur à l'eau courante.



- ▶ Rebranchez le tuyau.

- ▶ Dévissez l'autre extrémité du tuyau depuis l'arrière de l'appareil.

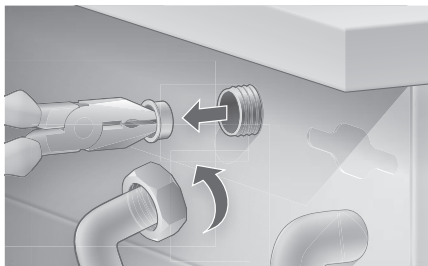

- ▶ Extrayez le filtre au moyen d'une pince plate et rincez-le à l'eau courante.
- ▶ Remettez en place le filtre et rebranchez le tuyau.
- ▶ Ouvrez brièvement le robinet d'eau pour vérifier que les pièces de raccordement sont étanches.
- ▶ Refermez le robinet de l'eau.

# Pannes


## Avertissement

**Des réparations incorrectes peuvent entraîner des accidents graves, des dégradations et des dysfonctionnements.**

N'effectuez aucune modification, manipulation ou tentative de réparation, notamment, n'utilisez pas d'outils comme les tournevis etc.

### MESSAGES D'ERREUR SUR L'ÉCRAN

**Securité enfant active** ▶ Maintenez la barre en haut à droite enfoncée (ne s'allume pas !) et appuyez simultanément sur la touche désirée.

**Porte ouverte** ▶ Fermez la porte jusqu'à entendre la serrure s'enclencher.  
▶ Appuyez sur la touche de démarrage pour lancer le programme.  
Malgré une nouvelle tentative, la porte ne peut pas être verrouillée.  
▶ Appuyez sur la touche **Ouvrir la porte** .  
▶ Vérifiez si du linge est coincé dans la porte.  
▶ Après avoir éliminé le dysfonctionnement, appuyez sur **START**.

**Vérifier alimentation eau** ▶ Ouvrez le robinet de l'eau et appuyez sur la touche de démarrage.  
Filtre d'arrivée d'eau bouché.  
▶ Nettoyez le filtre (voir **Nettoyage et entretien / Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau**).  
▶ Après avoir éliminé le dysfonctionnement, appuyez sur la touche de démarrage.

Coupure d'eau.

**Vérifier écoulement eau** ▶ Vérifiez si le tuyau d'évacuation n'est pas plié.  
▶ Après avoir éliminé le dysfonctionnement, appuyez sur la touche de démarrage.  
Des corps étrangers bloquent la pompe de vidange.  
▶ Nettoyez la pompe (voir **Nettoyage et entretien / Vidange d'urgence**).  
▶ Après avoir éliminé le dysfonctionnement, appuyez sur la touche de démarrage.

---

L'écoulement d'eau fourni par le client est bouché.

- ▶ Effectuez une vidange d'urgence (voir **Nettoyage et entretien / Vidange d'urgence**) et nettoyez l'écoulement (écoulement sous crépi).
- ▶ Après avoir éliminé le dysfonctionnement, appuyez sur la touche de démarrage.

- 
- ▶ Le tuyau d'évacuation a été monté à une hauteur trop élevée (La hauteur de pompage maximale est d'un mètre au-dessus du sol).

---

### Déséquilibre trop important

En raison d'un déséquilibre trop important, le linge n'a pas pu être essoré.

- ▶ Appuyez sur la barre lumineuse sur **Poursuivre**, pour relancer l'essorage.

---

Impossible d'essorer même après avoir appuyé sur la barre lumineuse sur **Poursuivre**.

- ▶ Ouvrez la porte et démêlez le linge.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la barre lumineuse sur **Poursuivre**.

---

Impossible d'essorer même après avoir démêlé le linge.

- ▶ Appuyez sur la barre lumineuse sur **Annuler**.  
Le programme de lavage est terminé.

---

### Remarque

- ▶ Lavez des petites et grandes pièces de linge ensemble.
- ▶ Évitez de charger le tambour avec des pièces de linge particulièrement lourdes.

---

### Trop de mousse Programme prolongé

Le lave-linge a détecté de la mousse et l'a éliminée.  
L'essorage du linge a pu être terminé.

- ▶ Réduisez la quantité de lessive à l'avenir.

---

### Trop de mousse Interruption programme Vérifier dosage lessive

En raison d'une formation extrême de mousse, le lave-linge a dû interrompre le programme de lavage.

- ▶ Répétez le programme de lavage sans ajout de lessive.
  - ▶ Réduisez à l'avenir la quantité de lessive.
  - ▶ Utiliser le cas échéant de la lessive en poudre au lieu d'une lessive liquide.
-

<p>Trop de mousse Pas de désinfection Répéter le programme</p>	<p>Le volume de mousse produite était trop élevé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le programme doit être lancé à nouveau avec du désinfectant.</li> </ul>
<p>Veillez patienter, pompage en cours</p>	<p>Il y a trop d'eau dans le lave-linge. L'eau est vidé.</p> <hr/> <p>Lorsque vous voyez trop de mousse dans le hublot, le lave-linge a produit trop de mousse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réduisez à l'avenir la quantité de lessive.</li> </ul>
<p>Nettoyer la machine</p>	<p>Le lave-linge doit bientôt être nettoyé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Exécutez le programme <b>70° Autoclean</b> (voir <b>Homecare</b>) (sans linge ni produit de lessive).</li> <li>▶ Pour reporter le nettoyage, sélectionnez <b>Annuler</b>. Vous pouvez alors choisir et exécuter un autre programme. A la fin du programme, le message <b>Nettoyer la machine</b> s'affiche à nouveau.</li> </ul>
<p>Nettoyez la machine maintenant</p>	<p>Le lave-linge doit immédiatement être nettoyé. Aucun autre programme ne peut être sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Exécutez le programme <b>70° Autoclean</b> (voir <b>Homecare</b>) (sans linge ni produit de lessive).</li> </ul>
<p>Coupure de courant Programme prolongé</p>	<p>Coupure de courant (panne de réseau) pendant le lavage. Le programme a été prolongé.</p>
<p>Coupure de courant Pas de désinfection Répéter le programme</p>	<p>Coupure de courant (panne de réseau) pendant le lavage. Le programme a été interrompu et doit être lancé à nouveau avec du désinfectant.</p>

## MESSAGES D'ERREUR CASH-CARD / PREPAID CARD

Tourner la carte	► Tournez la carte.
Solde trop faible Insérez une autre carte d'utilisateur	Le solde de la carte ne suffit pas. ► Utilisez une carte d'utilisateur chargée.
Numéro d'utilisateur ou type de carte erroné	La carte utilisée n'est pas valable. ► Adressez-vous à la personne responsable.
Lecture de la carte impossible	La carte n'est pas lisible. ► Insérez à nouveau votre carte d'utilisateur ou adressez-vous à la personne responsable.
Mauvais numéro de buanderie	La carte d'utilisateur n'est pas valable dans cette buanderie
Insérer à nouveau la carte	La carte n'est pas lisible. ► Insérez à nouveau votre carte d'utilisateur
Solde bientôt épuisé	Le solde de la carte ne suffit plus que pour le programme choisi.

## MESSAGES D'ERREUR F --

Affichage «Erreur F --»	► Acquitez le message d'erreur en tapant sur la barre lumineuse à côté de <b>OK</b> . La machine redémarre. ► Fermez la porte jusqu'à entendre la serrure s'enclencher. ► Choisissez un nouveau programme et appuyez sur <b>START</b> .
«Erreur F --» s'affiche malgré le redémarrage du programme	► Acquitez le message d'erreur en tapant sur la barre lumineuse à côté de <b>OK</b> . ► Coupez l'alimentation électrique pendant 1 minute environ (allumer et éteindre l'interrupteur principal). Dès que l'écran s'allume, l'appareil est à nouveau fonctionnel. ► Fermez la porte jusqu'à entendre la serrure s'enclencher. ► Choisissez un nouveau programme et appuyez sur <b>START</b> .
«Erreur F --» apparaît à nouveau après avoir arrêté l'alimentation électrique	► Notez le message de panne. ► Fermez le robinet de l'eau et coupez l'arrivée principale du courant. ► Informez le service clientèle (voir <b>service clientèle</b> ).

## COMMANDE DU LAVE-LINGE

L'appareil ne démarre pas après avoir appuyé sur la touche On / Off



- ▶ Vérifiez l'alimentation électrique à l'appareil (interrupteur mural / fiche secteur).
- ▶ Vérifiez si tous les fusibles sont intacts et si le disjoncteur automatique ne s'est pas déclenché.

---

Blocage réseau (en règle générale vers midi).

- ▶ Faites fonctionner l'appareil à la fin de la période de blocage réseau.
- 
- ▶ Si le lave-linge ne démarre pas malgré une alimentation électrique correcte, informez le service clientèle.

---

Le lave-linge ne démarre pas

- ▶ Appuyez sur la touche **START**.
- ▶ Si le programme ne se lance pas alors que vous avez appuyé sur la touche de démarrage, informez le service clientèle.


### Remarque

Démarrage différé activé, le programme ne démarrera qu'après écoulement du temps programmé.

---

Le hublot ne s'ouvre pas

Attendez que le message **Fin du programme** apparaisse.

- ▶ Appuyez sur la touche **Ouvrir la porte** .

---

Option **Arrêt cuve pleine** sélectionnée.

- ▶ Autre procédure, voir **Lavage / Terminer le programme après l'arrêt cuve pleine**.

---

Défaillance de l'appareil.

- ▶ Informez le service clientèle (voir **service clientèle**).

---

Coupure de courant.

- ▶ Ouvrez le hublot manuellement.
-

---

## Ouvrir manuellement le hublot




### Attention

Lessive chaude!

Risque de brûlure !

Vider la machine avant de procéder à l'ouverture manuelle!

- ▶ Assurez-vous de l'arrêt du tambour.
- ▶ Fermez le robinet de l'eau.
- ▶ Coupez l'alimentation électrique.
- ▶ Faites une vidange d'urgence (voir **Nettoyage et entretien**).

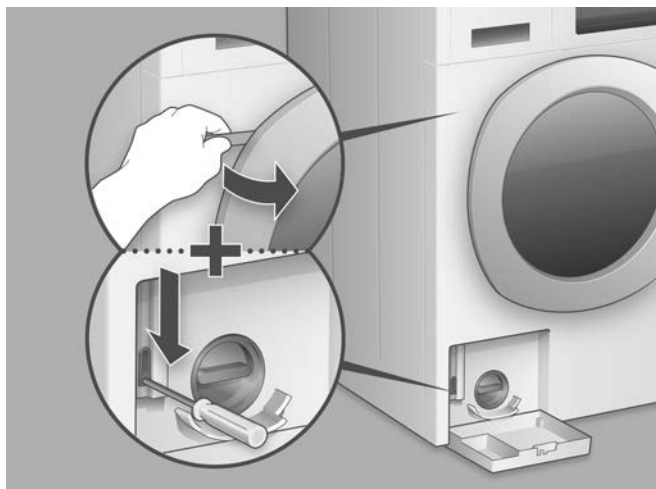

## Déverrouiller et ouvrir la porte

Réalisez les gestes suivants simultanément:

- ▶ À l'aide d'un tournevis, tirer le mécanisme noir de traction vers le bas pour provoquer l'ouverture. Maintenir cette traction.
- ▶ Soulevez simultanément la porte en utilisant l'outil vert ou un outil mince comme levier (pas d'objet métallique!).

---

## Remarque

Si la porte est refermée alors que l'alimentation électrique est coupée, elle est à nouveau verrouillée et il faut répéter la procédure.

---

L'éclairage ne s'allume pas dans le tambour

LED défaillante.

- ▶ Pour des raisons de sécurité, elle ne pourra être remplacée que par le service clientèle ou par un technicien.
-



## LAVAGE ET RÉSULTAT DE LAVAGE



Restes de lessive dans le bac à lessive

Lessive humide ou formant grumeaux

La **trappe A** bleue dans le **bac II** est dans la position pour la lessive liquide.

- ▶ Rabattez la trappe vers l'avant et l'arrière.
- ▶ Séchez le bac à lessive avant d'y verser celle-ci.
- ▶ Pour les lessives liquides ou compactes, utilisez un auxiliaire de dosage, remplissez-le de lessive et placez-le sur le linge, dans le tambour.

L'adoucissant épais revient dans le **bac** .

- ▶ Diluez les adoucissants épais avec environ 1 dl d'eau et versez le mélange dans le **bac** .
- ▶ Ne dépassez pas le repère «max».
- ▶ Nettoyez le **bac**  (voir **Nettoyage et entretien**).

Eau non visible pendant le lavage

Ce n'est pas une panne.

- ▶ L'eau se trouve dans l'appareil, mais au dessous de la zone visible.

Mauvais résultats de lavage

Degré de salissure plus élevé que d'habitude.

- ▶ Changez de type de lessive et de dosage.
- ▶ Choisissez la température maximale admissible pour les textiles.
- ▶ Choisissez un programme de lavage plus énergétique.
- ▶ Dosez une quantité suffisante de lessive selon les spécifications du fabricant.

Restes de lessive sur le linge

Ceci est le fait non pas d'un mauvais comportement de votre lave-linge, mais de restes insolubles de certaines lessives sans phosphates, qui tendent quelquefois à se déposer sur le linge sous forme de taches claires.

- ▶ Séchez et brossez, ou bien recommencez le rinçage dès le début (voir **Aperçu de programmes / Menu principal / Rinçage, essorage**).
- ▶ Utilisez de la lessive liquide et des programmes de lavage avec un niveau d'eau plus élevé (Entretien facile).
- ▶ Activez des rinçages additionnels.

<b>Résidus gris sur le linge (graisse)</b>	<p>En cas de souillures dues à des pommades, graisses ou huiles, quelquefois la dose normale de lessive ne suffit pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augmentez la dose lors du lavage suivant.</li> <li>▶ Choisissez la température maximale admissible pour les textiles.</li> </ul>
<b>Taches grises sur le linge</b>	<p>Ces taches peuvent être le fait de cosmétiques ou de l'assouplissant, et s'être formées sur le linge hors de l'appareil, avant le lavage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Une lessive liquide permettra d'éliminer certaines de ces taches.</li> </ul>
<b>Le linge est dur ou raide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Si le linge est séché à l'air après le lavage, utilisez un assouplissant lors du prochain lavage.</li> <li>▶ Séchez le linge dans le sèche-linge.</li> </ul>
<b>Le tambour et la cuve sont encrassés (p.ex. avec chiffons de papier, huiles)</b>	<p>Des mouchoirs ou autres éléments n'ont pas été enlevés du linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez le tambour et la cuve à l'aide du programme de lavage <b>70° Autoclean</b> (voir <b>Homecare</b>) (sans linge et lessive).</li> </ul>
<b>Le linge dégage une odeur désagréable (p.ex. sueur ou pourriture)</b>	<p>Le linge a été lavé trop longtemps à une température faible et contient trop de germes odorants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lavez le linge de temps en temps à 60 °C ou à la température maximale autorisée, de préférence avec une lessive universelle (avec agent de blanchiment).</li> <li>▶ Utilisez une lessive spéciale pour le lavage à 20 / 30 °C et une lessive active pour le lavage à faible température.</li> </ul>
<b>Dégagement d'odeur dans la machine</b>	<p>Des germes odorants se sont développés dans le lave-linge ou l'écoulement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Faites fonctionner de temps en temps le programme de lavage <b>70° Autoclean</b> (voir <b>Homecare</b>) pour nettoyer la machine et l'écoulement (sans linge et lessive).</li> </ul>
<b>Le linge s'est élimé (Pilling)</b>	<p>Le linge délicat comme la laine risque de s'élimer en cas de charge mécanique trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilisez à l'avenir un programme spécial doux et adapté au linge délicat (laine, linge délicat etc.).</li> </ul>

---

**Formation de fissures et de trous, usure des fibres du linge**

Dans certains cas, il s'agit d'usure normale ou d'endommagements mécaniques des textiles qui étaient déjà présents avant le lavage.

- ▶ Enlevez les corps étrangers du linge avant le lavage.
  - ▶ Fermez les fermetures éclair et les crochets avant le lavage.
  - ▶ Lavez le linge sensible dans un filet à linge.
- 

## **MOUSSE ET FUITE**

**Présence d'un peu de mousse après la fin du programme**

Certaines lessives tendent à mousser beaucoup. Ceci n'a aucune influence sur le résultat du rinçage.

**Pendant le lavage, on voit beaucoup de mousse dans le hublot. La mousse remplit tout le tambour**

Vous avez dosé trop de lessive.

- ▶ Mélangez environ 2 dl d'assouplissant avec ½ litre d'eau.
  - ▶ Versez ce mélange dans le **bac II**. Répétez la procédure, si nécessaire.
  - ▶ Réduisez la quantité de lessive à l'avenir.
- 

**De la mousse sort du bac à lessive pendant le lavage, rinçage ou essorage**

Vous avez dosé trop de lessive.

- ▶ Interrompez le programme en tapant sur la barre lumineuse à côté de **Annuler**.

Vous pouvez résoudre le problème de deux manières:

### **Variante A**

- ▶ Mélangez env. 3 dl d'assouplissant liquide avec env. 1 litre d'eau.
- ▶ Démarrez le programme de lavage choisi en dernier (le cas échéant, il faut attendre quelques minutes jusqu'à ce que l'appareil soit prêt pour le choix d'un nouveau programme).
- ▶ Après la fin de l'alimentation en eau passez immédiatement en tapant la barre lumineuse à côté de **Avant** à l'étape du programme **Affinage**.
- ▶ Renversez le mélange assouplissant liquide-eau dans le **bac I**.  
En règle générale, le programme se terminera normalement et le linge est essoré.
- ▶ Puis répétez le programme désiré, mais sans lessive.

## Variante B

- ▶ Attendre pendant environ 1 heure.  
Appuyez ensuite sur **START** et passez en tapant la barre lumineuse à côté de **Avant** à l'étape du programme **Essorage**. En règle générale, le programme se terminera normalement et le linge est essoré.
- ▶ Puis répétez le programme désiré, mais sans lessive.
- ▶ Réduisez la quantité de lessive à l'avenir.
- ▶ Utiliser le cas échéant de la lessive en poudre au lieu d'une lessive liquide.

---

### Formation de flaques ou de taches d'eau sur le sol

- Vous avez dosé trop de lessive.
- ▶ Réduisez la quantité de lessive à l'avenir.
  - ▶ Contrôlez l'étanchéité et la pose correcte du tuyau d'arrivée et d'évacuation.
- 

## ESSORAGE ET BRUITS

### Bruits de pompe

Ce n'est pas une panne.  
Des bruits pendant le démarrage de la pompe de vidange et l'aspiration de son contenu sont normaux.

---

### Essorages répétés

Le système de contrôle des déséquilibre a détecté un défaut d'équilibrage, qu'il tente d'éliminer par un démarrage répété de l'essorage.

---

### Mauvais résultat de l'essorage

Le système de contrôle des déséquilibre a détecté un défaut d'équilibrage qui n'a pas pu être éliminé.  
Si la machine est insuffisamment chargée ou contient des pièces de linge difficile telles que des rideaux de salle de bains, le linge sera mal réparti.  
Le nombre de tours à l'essorage sera réduit en fonction de la charge et du déséquilibre, afin de protéger la machine contre les contraintes excessives.

---

<b>Forte formation de bruit</b> <b>«Déplacement» pendant l'essorage</b>	<p>Sécurités de transport non enlevées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Observez les indications contenues dans la notice d'installation.</li> </ul>
	<p>Pieds de l'appareil non fixés au montage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remettez l'appareil à niveau au moyen d'un niveau à bulle d'air, et fixez-en les pieds conformément aux instructions de montage.</li> </ul>
<b>Durée de programme prolongée</b>	<p>Ce n'est pas une panne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le lave-linge a détecté et combattu la mousse.</li> <li>▶ Le lave-linge a détecté et combattu le déséquilibre.</li> <li>▶ Le lave-linge a détecté l'encrassement trop élevé et / ou l'eau de rinçage trop troublé et a prolongé le programme.</li> </ul>

# Données techniques

---

## Niveau continu de bruit pondéré

Le niveau continu de bruit mesuré est en dessous de 70 dB(A).

## Service clientèle

---

Vérifiez si vous ne pouvez pas remédier vous-même à la panne, avant d'appeler le Service clientèle (voir **Pannes**).

Si vous faites appel à un technicien d'assistance, des coûts vous seront facturés pour ses conseils même pendant la période de garantie. Sont exclues de la garantie toutes pannes résultant d'une mauvaise utilisation de la machine, de l'encrassement du filtre ou de la présence de corps étrangers.

Si vous ne pouvez réparer vous-même la panne, coupez l'alimentation électrique (retirez la fiche réseau / fermez l'interrupteur mural / fermez le robinet de l'eau) et appelez le Service clientèle.

Indiquez au Service clientèle le message d'erreur F-- ainsi que le numéro du produit et celui de l'appareil.

Vous trouverez ces données sur la plaque signalétique visible dans le cadre de la porte quand elle est ouverte.

**Numéro de produit**

---

**Numéro de l'appareil**

---

## Garantie

---

Garantie 1 année.



### Siège et production






Schulthess Maschinen AG  
Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH  
Tel. + 41 (0) 55 253 51 11  
www.schulthess.ch

### Autriche


Schulthess Maschinen GmbH  
Hetzendorfer Strasse 191, 1130 Wien  
Tel. + 43 (0) 1 803 98 00  
www.schulthess.at

## Mode d'emploi succinct

Observez les conseils de sécurité dans ce mode d'emploi!

- ▶ Allumer l'interrupteur principal et ouvrir le robinet de l'eau.
- ▶ Appuyer sur la touche **On / Off** .
- ▶ Appuyer sur la touche **Ouvrir la porte** .
- ▶ Sélectionner le programme et les options de programme (feuilleter en avant et arrière à l'aide des **touches fléchées**  ).
- ▶ Remplir le linge et fermer la porte.
- ▶ Tirer le bac à lessive, remplir le produit de lessive et refermer le bac à lessive.
- ▶ Appuyer sur la touche **START** .

### À la fin du programme

- ▶ Appuyer sur la touche **Ouvrir la porte**  et enlever le linge.

### À la fin de la journée de lavage

- ▶ Nettoyer le bac à lessive.
- ▶ Rabattre la porte de l'appareil, ne pas la fermer.