


Mettere in funzione l'apparecchio  
solo dopo aver letto queste istruzioni!

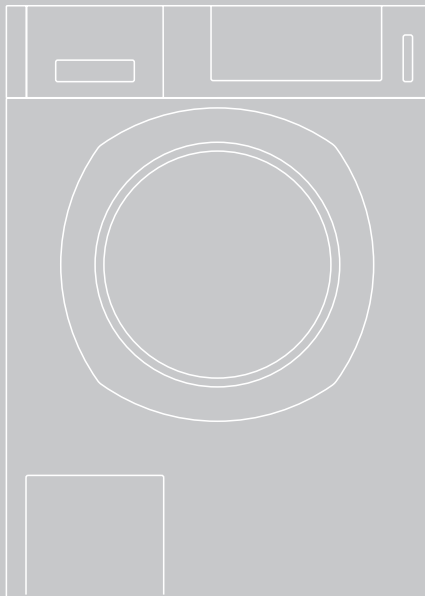

Istruzioni per l'uso  
Lavatrice

topLine pro 9240



## Simboli



Leggere le istruzioni.



Le avvertenze sono contrassegnate da un triangolo di avvertimento. Indicano come evitare il pericolo imminente.

Le parole di segnalazione indicano la gravità del pericolo che può verificarsi se non viene evitato questo pericolo.



### **Avvertenza**

significa che possono verificarsi danni a persone e lesioni mortali.



### **Attenzione**

significa che possono verificarsi danni materiali.

## **Cara cliente, Caro cliente**

Siamo lieti che abbiate scelto una lavatrice Schulthess.

La vostra nuova lavatrice è nata dopo molti anni di ricerche.

Le alte esigenze di qualità richieste durante la fase di fabbricazione vi garantiscono un apparecchio di lunga durata.

La sua concezione soddisfa tutte le richieste odierne e future per un moderno trattamento della biancheria. Vi consente di selezionare i programmi in modo vario e personalizzato.

Il forte risparmio di acqua, d'energia e di detersivo contribuisce a salvaguardare l'ambiente, oltre ad assicurarvi la massima economicità durante il funzionamento della vostra lavatrice.

Vi preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, per poter sfruttare tutte le possibilità ed i vantaggi che vi offre la vostra nuova lavatrice. Osservare particolarmente le Istruzioni per la sicurezza.

Vi auguriamo di poter utilizzare con gioia la vostra nuova macchina Schulthess.

**Vostra  
Schulthess Maschinen SA**

# Indice

---

|  |    |
|--|----|
| <b>Sicurezza e misure preventive</b> .....                   | 6  |
| <b>Riciclo</b> .....   | 10 |
| <b>Consigli per il lavaggio</b> .....                        | 11 |
| Detersivo .....  | 11 |
| Lavare ecologicamente .....                                  | 14 |
| Consigli per il lavaggio .....                               | 14 |
| Smacchiare .....   | 15 |
| Come tingere i tessuti in lavatrice .....                    | 15 |
| <b>Descrizione della macchina</b> .....                      | 16 |
| Cassetto del detersivo .....                                 | 18 |
| Interfaccia USB e pompe dosatrice .....                      | 19 |
| <b>Messa in funzione</b> .....                               | 20 |
| Primo ciclo di lavaggio (senza biancheria) .....             | 20 |
| <b>Lavaggio</b> .....  | 21 |
| Preparare l'apparecchio .....                                | 21 |
| Selezionare e avviare il programma .....                     | 21 |
| Avvio del programma .....                                    | 22 |
| Passare direttamente alla fase di programma successiva ..... | 22 |
| Aggiungere biancheria .....                                  | 23 |
| Arrestare il programma .....                                 | 23 |
| Interrompere il programma .....                              | 23 |
| Terminare il programma dopo l'arresto del risciacquo .....   | 24 |
| Fine programma .....   | 24 |
| <b>Panoramica dei programmi</b> .....                        | 26 |
| Programmi menù principale .....                              | 26 |
| Capi sportivi, outdoor .....                                 | 28 |
| Homecare .....   | 29 |
| Businesswear .....   | 30 |
| Antibac .....  | 31 |
| Disinfezione .....   | 32 |
| Wetclean .....   | 33 |
| Pulitore di edifici Proficlean .....                         | 34 |
| Case di riposo Proficlean .....                              | 36 |
| Esercizi commerciali Proficlean .....                        | 38 |
| Gastronomia Proficlean .....                                 | 40 |
| Centri wellness Proficlean .....                             | 41 |
| Camping / Lavanderia Proficlean .....                        | 42 |
| Ospedale Proficlean .....                                    | 44 |

---

|  |    |
|--|----|
| <b>Programmi speciali</b> .....                                  | 46 |
| Capi sportivi .....  | 46 |
| Homecare .....   | 47 |
| Businesswear .....   | 47 |
| Antibac .....  | 47 |
| Favoriti .....   | 47 |
| Disinfezione .....   | 48 |
| Wetclean .....   | 48 |
| Proficlean .....   | 49 |
| <b>Opzioni di programma</b> .....                                | 50 |
| Express .....  | 50 |
| Prelavaggio .....  | 50 |
| Intensivo .....  | 50 |
| Risciacquo + .....   | 50 |
| Acqua + .....  | 51 |
| Temperatura .....  | 51 |
| Velocità .....   | 51 |
| Arresto risciacquo .....   | 51 |
| 1/2 carico .....   | 52 |
| Ammollo .....  | 52 |
| Avvio ritardato .....  | 53 |
| <b>Impostazioni</b> .....  | 54 |
| Lingua (temporanea) .....  | 54 |
| Menù Impostazioni .....  | 55 |
| Altre impostazioni .....   | 56 |
| <b>Cash-Card / Prepaid Card</b> .....                            | 61 |
| <b>Pulizia e manutenzione</b> .....                              | 62 |
| Funzione igienizzante .....                                      | 62 |
| Pulire l'apparecchio .....                                       | 62 |
| Controllo del flessibile dell'acqua .....                        | 63 |
| Precauzioni antigelo .....                                       | 63 |
| Pulizia del cassetto per detersivo .....                         | 64 |
| Svuotamento di emergenza .....                                   | 65 |
| Pulizia dei filtri del sistema di alimentazione dell'acqua ..... | 66 |
| <b>Anomalie</b> .....  | 67 |
| <b>Dati tecnici</b> .....  | 78 |
| <b>Servizio clienti</b> .....                                    | 78 |
| <b>Garanzia</b> .....  | 78 |

# Sicurezza e misure preventive

---



Le istruzioni allegate contengono importanti informazioni sull'installazione, l'uso e la sicurezza della lavatrice.

Conservarle con cura per gli altri utenti o per i proprietari futuri.

- ▶ Leggere attentamente le istruzioni prima di avviare l'apparecchio.
- ▶ Conservarle in prossimità dello stesso per poterle consultare in qualsiasi momento.
- ▶ Alle istruzioni relative all'installazione e all'utilizzo della macchina devono poter accedere tutte le persone addette al suo esercizio. È altresì necessario accertarsi che esse abbiano letto e compreso tali istruzioni

Questo apparecchio soddisfa le norme per la sicurezza relative agli apparecchi elettrici.

- ▶ Osservare le istruzioni di sicurezza riportate nel presente manuale e nelle istruzioni per l'installazione.

## Uso a norma

La lavatrice deve essere impiegata esclusivamente per il trattamento di tutti i tessuti provvisti dell'apposita

etichetta per il relativo trattamento. In caso di utilizzo non conforme o errato, non ci è possibile assumerci alcuna responsabilità per eventuali danni.

L'apparecchio è destinato esclusivamente a un impiego industriale e indicato per l'uso negli spazi pubblici. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini con almeno 8 anni di età e da adulti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, ovvero con scarsa familiarità o conoscenza, soltanto se monitorati o istruiti all'uso sicuro dello stesso e se in grado di comprendere i rischi ivi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

## Sicurezza d'uso e funzionamento



### Avvertenza

Pericolo di folgorazione!

- ▶ Non avviare l'apparecchio se presenta danni evidenti.
- ▶ Toccare l'interruttore principale soltanto con le mani asciutte.
- ▶ Tirare dalla spina, mai dal cavo per evitare di danneggiarlo.

- ▶ Non spruzzare mai acqua sull'apparecchio, né pulire con un dispositivo di pulizia a vapore.

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico qualificato, sostituire i componenti difettosi solo con ricambi originali del costruttore. Riparazioni eseguite incorrettamente o l'uso di ricambi di terzi possono danneggiare seriamente l'apparecchio ed esporre l'utente a pericoli.

Modifiche all'apparecchio sono possibili solo previo consenso del produttore.

- ▶ In caso in cui il cavo per l'allacciamento alla rete venga danneggiato, questo deve essere sostituito con un cavo di allacciamento particolare (ottenibile presso il produttore o presso il servizio clienti).
- ▶ Prima di eseguire lavori di manutenzione, interrompere sempre l'alimentazione di corrente.
- ▶ Se l'apparecchio non viene usato per lungo tempo, deve essere staccato dall'alimentazione di corrente.

### **Avvertenza**

Pericolo di ferimento!

Non salire sulla lavatrice, potrebbe ribaltarsi provocando il ferimento della persona.

- ▶ Non salire sulla macchina.
- ▶ Non sedersi, né sorreggersi, né appoggiarsi sul sportello.

Per evitare lesioni alle mani, non inserirle nel tamburo mentre è in rotazione.

- ▶ Non introdurre mai le mani nel tamburo mentre è in rotazione.
- ▶ Attendere che si sia completamente arrestato.

Il contatto con l'acqua calda nei lavaggi ad alte temperature può causare ustioni.

- ▶ Prima del lavaggio, verificare di avere inserito il tappo della pompa e che sia stato avvitato.
- ▶ Non svitare in nessun caso il tappo della pompa mentre il programma di lavaggio è in corso.

Dopo l'interruzione del programma di lavaggio, la biancheria può presentare ancora temperatura elevate.

- ▶ Lasciarla raffreddare prima di estrarla.

Afferrando l'apparecchio dai suoi componenti (ad es. lo sportello di carico) per sollevarlo, si rischia di danneggiare gli stessi e di ferirsi.

- ▶ Non sollevare l'apparecchio facendo presa sulle parti sporgenti!

Se nei pressi dell'apparecchio si è formata una pozzanghera d'acqua per terra (per la rottura di un tubo, perdita o simili), pulire bene questa e ripararne la causa (si veda **Anomalie**).

### **Avvertenza**

Pericolo di incendio!

L'uso improprio dell'amido e il lavaggio di tessuti contenenti solventi possono dare origine alla formazione di sostanze esplosive.

- ▶ Non utilizzare in nessun caso detersivi contenenti solventi.
- ▶ I tessuti, che sono stati trattati con detersivi contenenti solventi, devono essere ben sciacquati a mano in acqua chiara, prima di essere lavati in lavatrice.
- ▶ Aggiungere gli amidi per biancheria solo all'ultimo risciacquo (Finitura).
- ▶ I detersivi, gli additivi e gli altri prodotti di lavaggio (addolcitori d'acqua, coloranti, decoloranti, amido ecc.) devono essere espressamente omologati per l'uso in lavatrici domestiche (si veda le indicazioni del produttore).

## **Sicurezza per i bambini**

### **Avvertenza**

Pericolo di ferimento!

Giocando con la lavatrice, i bambini possono venire esposti a situazioni pericolose per la vita o riportare lesioni.

- ▶ Tenere i bambini sotto i 3 anni lontano dalla lavatrice, salvo nei casi in cui siano costantemente vigilati.
- ▶ Non permettere ai bambini di giocare dentro, sopra o in prossimità della stessa.

I bambini possono restare bloccati dentro l'apparecchio, mettendo a rischio la propria vita. Rendere inutilizzabili gli apparecchi dismessi:

- ▶ Estrarre la spina.
- ▶ Recidere il cavo di alimentazione e al contempo rimuovere la spina.
- ▶ Distruggere la serratura dello sportello.

Giocando, i bambini possono restare avvolti negli imballaggi e nei rispettivi componenti, o in pellicole, ovvero mettersi in testa e restare soffocati.

- ▶ Tenere il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.



In caso di ingestione, i detersivi e gli altri prodotti di pulizia possono causare l'avvelenamento.

- ▶ Tenere i detersivi e gli additivi lontano dalla portata dei bambini.

## **Sicurezza durante l'installazione**

### **Avvertenza**

Pericolo di ferimento!

In caso di posizionamento su uno zoccolo, l'apparecchio deve essere fissato in accordo con le apposite istruzioni, altrimenti sussiste il pericolo di ribaltamento e caduta.

- ▶ Lasciare installare l'apparecchio a personale esperto e qualificato, nel rispetto delle istruzioni per l'installazione.
- ▶ Non collegare un apparecchio che presenti danni evidenti.

## **Per l'utilizzo della lavatrice**

- ▶ Accertare che siano state rimosse le sicurezze per il trasporto (vedi istruzioni per l'installazione). Se si deve trasportare l'apparecchio, rimontare temporaneamente le sicurezze.
- ▶ Il limite massimo di carico è pari a 8 kg di tessuto asciutto.

- ▶ L'acqua prodotta in fase di lavaggio e risciacquo non è acqua potabile! Condurre questa liscivia in un apposito sistema per l'acqua di scarico.
- ▶ Se si utilizza la lavatrice a un'altitudine superiore a 2000 metri sul livello del mare, è necessario attivare assolutamente la limitazione di temperatura per evitare un'ebollizione (si veda le istruzioni per la manutenzione oppure contattare il servizio clienti o il proprio rivenditore).
- ▶ Controllare i set di tubi regolarmente in modo da sostituirli in tempo utile al fine di evitare danni causati dall'acqua.
- ▶ Durante la chiusura dello sportello di carico, fare attenzione a non schiacciarsi le dita.
- ▶ Tenere gli animali domestici lontani dall'apparecchio.
- ▶ Non riporre oggetti sulla lastra di copertura della macchina: durante la centrifuga, questi potrebbero scivolare e cadere a terra.
- ▶ In caso di dubbio, rivolgersi al proprio rivenditore o all'assistenza clienti.

# Riciclo

---

## **Imballaggio dell'asciugatrice nuova**

Tutti i materiali d'imballaggio utilizzati sono compatibili con l'ambiente e riciclabili.

Questi materiali sono composti puri di idrocarburi e sono riciclabili.

Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme. L'imballaggio può essere restituito al rivenditore o al fornitore.

Attraverso il suo trattamento e recupero si risparmiano materie prime e si riduce il volume dei rifiuti.

## **Smaltimento del vecchio apparecchio**

Non conservare un vecchio apparecchio né gettarlo con i rifiuti normali. Contiene materiali preziosi, che devono essere inviati ad un centro di recupero.

I componenti del vecchio apparecchio non possono più essere utilizzati. Assicurarsi che il proprio apparecchio in disuso venga smaltito in modo appropriato. Vi preghiamo di collaborare allo smaltimento o al riciclaggio ecologici dell'apparecchio.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto si rivolga al suo comune, all'azienda addetta alla raccolta dei rifiuti o al negozio presso il quale ha acquistato il prodotto.

# Consigli per il lavaggio

## Detersivo

Tutti i detersivi adatti all'uso in lavatrice possono essere utilizzati, come detersivi in polvere, detersivi compatti (concentrati), pastiglie (Tabs) oppure detersivi liquidi. Controllare materiali e colori dei tessuti:

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Capi bianchi                        | ▶ Detersivo universale        |
| Capi colorati                       | ▶ Detersivo per capi colorati |
| Capi sintetici, viscosa, Microfibre | ▶ Detersivo delicato          |
| Lana, seta, abbigliamento esterno   | ▶ Detersivo per lana          |

## Dosaggio del detersivo

Osservare i consigli per il dosaggio riportati sulla confezione del detersivo. Badare a che le quantità di dosaggio indicate sulle confezioni siriferiscano normalmente al cestello a pieno carico.

In caso di quantità ridotta di bucato, ridurre il dosaggio (in caso di misurazione automatica del carico, secondo il consiglio visualizzato nel display).

Regola empirica: se si osserva uno strato di schiuma di circa 2 cm al di sopra del bagno di lavaggio, ossia della superficie del bucato, significa che la quantità dosata è corretta.

La corretta quantità di detersivo dipende:

- ▶ dalla durezza dell'acqua
- ▶ dalla quantità di biancheria
- ▶ dal grado di sporcizia della biancheria

## Durezza dell'acqua

La durezza dell'acqua ha un ruolo fondamentale nel lavaggio ed è suddivisa in tre aree:

| Gradi | francesi (°fH) | tedeschi (°dH) |
|-------|----------------|----------------|
| Dolce | 0 - 15         | 0 - 8          |
| Media | 15 - 25        | 8 - 14         |
| Dura  | > 25           | > 14           |

Se non lo conoscete, chiedere all'amministrazione del vostro comune.

## Quantità di biancheria

In caso di cestello a mezzo carico, ridurre la quantità di detersivo di un terzo.

## Grado di sporcizia

### leggermente sporca

Nessuna sporcizia o macchia riconoscibile, i capi hanno assorbito, ad esempio, soltanto l'odore del corpo.

- ▶ Ridurre la quantità di detersivo rispetto al dosaggio consigliato.
- ▶ Lavare questi tessuti con il programma Espresso (risparmiando così tempo ed energia e non rovinando il bucato).

### **mediamente sporca**

Poche macchie leggere visibile.

- ▶ Dosaggio normale, come da dosaggio consigliato.
- ▶ Lavare i tessuti con il programma normale.

### **molto sporca**

Sporco e macchie chiaramente riconoscibili.

- ▶ Dosaggio superiore a quello consigliato.
- ▶ Eventualmente pretrattare o lasciare in ammollo le macchie.
- ▶ Selezionare i opzioni **Intensivo**, **Prelavaggio** o **Ammollo**.

---

### **Avviso**

#### **Troppo poco detersivo**

- ▶ si nota solo dopo svariati sottodosaggi
- ▶ la biancheria diventa grigia o non risulta pulita
- ▶ la biancheria diventa dura (rigida)
- ▶ si formino macchie puntiformi, di colore marrone grigiastro sulla biancheria
- ▶ le serpentine potrebbero calcificarsi

#### **Troppo detersivo**

- ▶ risultati di lavaggio meno efficaci
  - ▶ eccessiva schiuma nella lavatrice e guasti
  - ▶ maggiore consumo e spese di acqua
  - ▶ programma di lavaggio più lungo
  - ▶ inutili danni ambientali
- 

### **Detersivo liquido con avvio ritardato**

In caso di avvio ritardato consigliamo di non versare del detersivo liquido direttamente nello scomparto del detersivo. In caso contrario il detersivo potrebbe uscire lentamente dal cassetto durante il periodo di tempo di attesa, addensarsi e causare ostruzioni.

Inserire quindi il detersivo liquido in una pallina dosatrice e aggiungerla alla biancheria.

### **Inserire il detersivo / programma con prerisciacquo prima del prelavaggio**

Se prima del prelavaggio il bucato viene risciacquato, inserire il detersivo per il prelavaggio nel **scomparto 1** solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo

### **Detersivo in sapone**

Il sapone non può legarsi al calcare dell'acqua, e pertanto dovrebbe essere utilizzato soltanto in acqua dolce o di media durezza, con l'aggiunta di un addolcitore. (Senza l'uso di un addolcitore, nell'apparecchio può formarsi sapone calcareo che si deposita sui tessuti sotto forma di macchie di grasso, portando al contempo all'incrostazione delle resistenze.)

- ▶ Attivare l'impostazione **Programma lavaggio sapone** (si veda **Impostazioni**).

## Decalcificatori

Con acqua della durezza «media» e «dura» è possibile utilizzare specifici decalcificatori.

- ▶ In questo caso dosare il detersivo secondo i dati relativi al grado di durezza «dolce» (Rispettare le istruzioni riportate sulla confezione).
- ▶ Introdurre nello stesso scomparto prima il detersivo, quindi il decalcificatore.

## Detersivo per l'ammollo

- ▶ Selezionare la opzione **Ammollo**.
- ▶ Introdurre il detersivo per l'ammollo nello **scomparto I**.
- ▶ Se dopo l'ammollo segue un programma con prelavaggio, inserire il detergente per il prelavaggio nel **scomparto I** solo dopo l'immissione dell'acqua per l'ammollo.

## Ammorbidenti

Per evitare delle occlusioni, gli ammorbidenti molto densi dovranno essere allungati con un po' di acqua in modo da non formare grumi, prima di essere introdotti nello scomparto.

- ▶ Introdurre gli ammorbidenti nello **scomparto** .

---

## Avviso

Non superare la marcatura «max», poiché altrimenti l'ammorbidente verrebbe sciacquato via insieme al detersivo all'inizio del programma.

---

## Candeggianti, smacchiatori

È possibile l'aggiunta di candeggianti e smacchiatori in polvere per capi con macchie difficili invece della candeggina.

- ▶ Per scioglierli in modo ottimale, inserire dapprima il detersivo e in seguito il candeggiante in polvere o il sale smacchiante nello **scomparto II**.

## Sostanza impregnante

Capi impermeabili con tessuti traspiranti, (come ad es. GoreTex o SympaTex) possono essere trattati solo con sostanza impregnante apposita. Altrimenti c'è il rischio di ostruire le membrane traspiranti (si veda anche **Programmi speciali / Capi sportivi / Impregnazione**).

## Raccordo per l'acqua calda

---

### Avviso

La massima temperatura consentita è di 70 °C.

---

- ▶ Nel prelavaggio, a programmi con temperature fino ai 30 °C come anche nei programmi «Capi delicati» e «Tende» è utilizzata solo acqua fredda.
- ▶ Per temperature a partire da 40 °C l'acqua viene miscelata automaticamente secondo la temperatura di lavaggio programmata.

---

## Avviso

Per i capi macchiati di sangue o di albume selezionate la opzione **Prelavaggio**. Il lavaggio delle macchie a una temperatura massima di 30°C impedisce che le macchie si fissino sul tessuto a causa delle alte temperature del lavaggio principale.

---

## Lavare ecologicamente

Il sistema lavaggio più economico e meno nocivo per l'ambiente è quello di caricare la quantità massima di biancheria consentita.

I carichi inferiori sono antieconomici e portano al logorio dei panni e della macchina.

---

## Avviso

Non superare le quantità massime di carico!

Riempendo eccessivamente la macchina è possibile pregiudicare il risultato del lavaggio e danneggiare i panni.

---

Rinunciate al prelavaggio per panni normalmente sporchi.

## Consigli per il lavaggio

### Selezione dei capi

Controllare i simboli delle etichette relativi al trattamento dei capi.

### non lavare

Non lavare in lavatrice i panni con il seguente simbolo per il trattamento.

Selezionare i capi da lavare in base al tipo di tessuto ed alla temperatura.

Lavare separatamente i panni bianchi e i colorati, altrimenti i panni bianchi ingrigiscono.

Non lavare panni colorati nuovi assieme ad altri panni: pericolo di colorazione degli altri panni!

Controllare che i reggiseni siano compatibili con il lavaggio in lavatrice.

I capi di maglieria in lana o misto-lana devono riportare il testo «non infeltrisce» o «lavabile in lavatrice». In caso contrario c'è pericolo d'infeltrimento!

### **Attenzione**

I tessuti con rinforzi in metallo possono danneggiare parti dell'apparecchio e non devono essere lavati in lavatrice.

- ▶ Lavare i reggiseni con rinforzi in un sacchetto a maglie strette. In questo modo si impedisce che i ferretti si stacchino, cadano attraverso il cestello e provochino danni.

### Preparazione della biancheria

- ▶ Rimuovere dalla biancheria i corpi estranei, ad es. spille di sicurezza, graffette, monete ecc.

- ▶ Eliminare con una spazzola la sabbia eventualmente presente in tasche o risvolti.
- ▶ Chiudere le cerniere lampo, i ganci, abbottonare i bottoni e chiudere le chiusure con velcro.
- ▶ I pantaloni, la maglieria e i tessuti stampati (capi in maglia, T-Shirts e felpe) dovrebbero sempre essere rivoltati.
- ▶ Sprimacciare i pezzi piegati, abbottonare copripiumini e cuscini, e annodare nastri lunghi.
- ▶ Lavare panni con nastri e panni delicati all'interno di reti (al massimo 1,5 kg di prodotti tessili).

## Smacchiare


Le macchie non pretrattate possono fissarsi sui tessuti per effetto del lavaggio in lavatrice, diventando quasi impossibili da eliminare, se non con potenti candeggianti.

- ▶ Rimuovere le macchie finché sono ancora fresche, o perlomeno sottoporle a un trattamento preliminare. Una volta seccatesi (soprattutto per azione della luce solare), diventerà difficile, se non impossibile, eliminarle.
- ▶ Pretrattarle con acqua, sapone da bucato o smacchiatore.
- ▶ Applicare lo smacchiatore al tessuto tamponando e sfregare delicatamente. Lasciare agire, quindi sciacquare. Può essere necessario ripetere più volte il pretrattamento e il lavaggio delle macchie secche più ostinate, ovvero lasciarle in ammollo.

In questo modo, sarà possibile eliminare completamente, o quasi, le macchie tipiche degli ambienti domestici, come di sugo, caffè, cacao, vino, grasso, olio, succo di frutta, sangue ecc.

## Come tingere i tessuti in lavatrice

### Avviare e arrestare il programma

- ▶ Selezionare il programma di lavaggio in base alle indicazioni del produttore del colorante.
- ▶ Premere il tasto **START** per avviare il programma.
- ▶ Non appena l'acqua inizia ad affluire (l'acqua scorre sul lato interno del vetro dello sportello), premere entro 10 secondi il tasto **Apri sportello**  **(non illuminato!)**. Il programma viene interrotto e lo sportello viene sbloccato.

---

### Avvertenza

Allo scadere dei 10 secondi non sarà più possibile aprire lo sportello. In tal caso, interrompere il programma (si veda **Lavaggio / Arrestare il programma**), quindi ripetere l'operazione.


---

### Inserire il colorante e la biancheria


- ▶ Posizionare per primo il sale e il colorante sul fondo del tamburo.
- ▶ Di seguito, inserire i tessuti.
- ▶ Chiudere lo sportello e premere nuovamente il tasto **START**.
- ▶ Il programma riprende.

# Descrizione della macchina



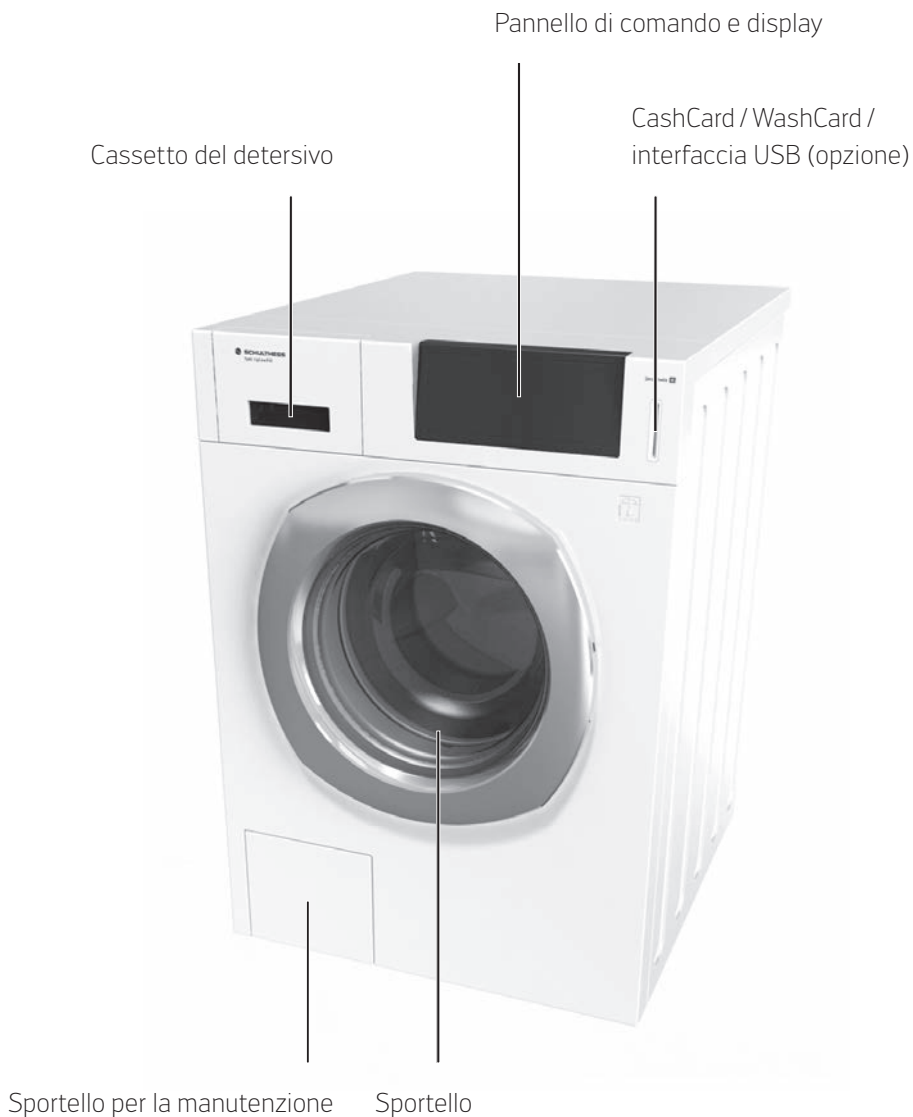

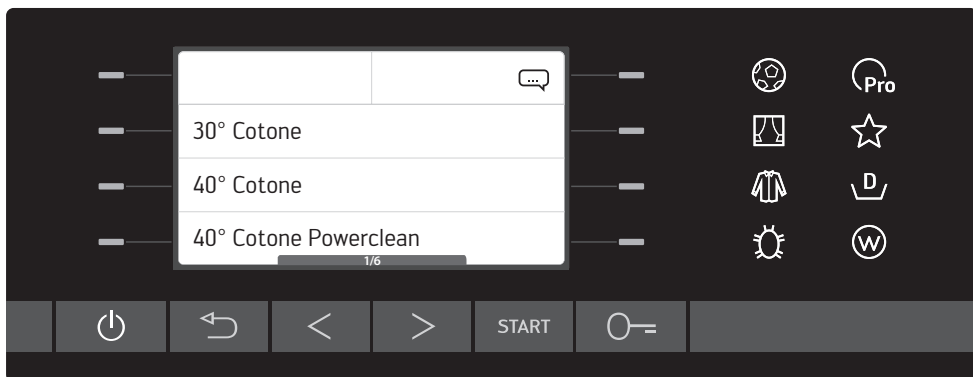

---















## Display e tasti

-  On / Off
-  Menù indietro
-  Indietro
-  Avanti
- START** Avvio
-  Apri sportello
-  Lingua (temporanea) / Impostazioni
- 1/6** Pagina nel menù programma

## Gruppi di programmi

-  Capi sportivi, outdoor
-  Homecare
-  Businesswear
-  Antibac
-  Proficlean
-  Favoriti
-  Disinfezione
-  Wetclean

## Cassetto del detersivo



II

Detersivo per il lavaggio principale e a componenti, candeggiante, disinfettanti, amido, prodotti decalcificanti

☘

Ammorbidenti e altri additivi per l'ultimo ciclo di lavaggio

I

Detersivo per il prelavaggio e ammollo

A

Separatore per detersivo liquido

B

Tasto di sbloccaggio


### Estrarre completamente il cassetto del detersivo

- ▶ Il cassetto del detersivo può essere estratto esercitando una leggera pressione sul tasto di sbloccaggio **B** (si veda **Pulizia e manutenzione / Pulizia del cassetto per detersivo**)


### Dosaggio del detersivo

- ▶ Si veda **Consigli per il lavaggio**.

## Detersivo liquido

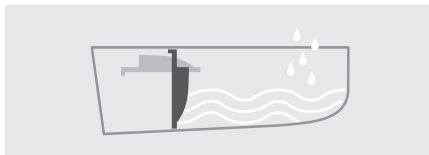

- ▶ Tirare lo sportellino **A** verso il basso.

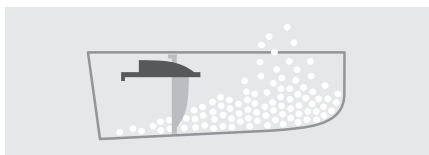

- ▶ Per il detersivo in polvere e in pastiglie tirare lo sportellino verso l'alto e verso il retro.

---

### Avviso

Fuoriuscendo lentamente, il detersivo liquido può seccarsi causando ostruzioni.

Se si desidera utilizzare la funzione di avvio ritardato, riempire un dosatore sferico di detersivo liquido e inserirlo con la biancheria nel tamburo.

- ▶ Per i programmi con prelavaggio o prerisciacquo non usare detersivi liquidi ma in polvere.
-

## **Interfaccia USB e pompe dosatrici**

### **(opzione)**

Tramite l'interfaccia USB è possibile inserire nella macchina programmi personali (programmi Proficlean)

### **Funzionamento con pompe dosatrici**

Tramite l'interfaccia USB è possibile configurare anche i programmi standard Schulthess per il funzionamento con detergente liquido tramite pompe dosatrici.

Per scaricare il software «Programma di lavaggio Professional» e il relativo manuale (n. 539272) invitiamo a visitare [www.schulthess.ch](http://www.schulthess.ch) (Login → Download Center)

# Messa in funzione

- ▶ Installare la lavatrice seguendo le relative istruzioni.
- ▶ Non collegare un apparecchio che presenti danni evidenti.
- ▶ Accertarsi che il dispositivo per il trasporto sia stato rimosso.

## Primo ciclo di lavaggio (senza biancheria)

Prima di lasciare la fabbrica, la lavatrice è stata sottoposta a rigorosi test.


- ▶ Eseguire il primo ciclo di lavaggio senza biancheria, per eliminare tutti i residui di acqua rimasti dopo i normali collaudi.


## Preparare l'apparecchio

- ▶ Verificare che il coperchio della pompa sia avvitato a fondo (si veda **Pulizia e Manutenzione**).
- ▶ Attivare l'interruttore principale.
- ▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.

## Accendere l'apparecchio

- ▶ Premere **On / Off** . Dopo l'avvio, apparirà il menù principale.

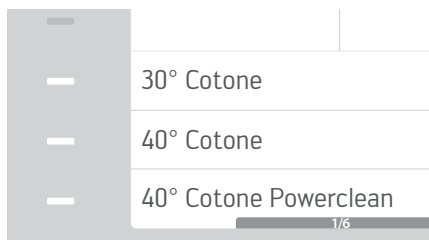


- ▶ Premere il tasto freccia **Avanti**  per accedere alla prossima pagina del menù.
- ▶ Premere la barra luminosa accanto a **60° Cotone**.

## Inserire il detersivo

- ▶ Estrarre il cassetto dei detersivi fino alla battuta d'arresto.
- ▶ Inserire nello **scomparto II** un mezzo misurino di normale detersivo (Non adoperare detersivo per capi delicati o per lana, poiché la produzione di schiuma sarebbe eccessiva).

## Avviare il programma

- ▶ Premere il tasto **START** . Quando il programma sarà terminato, la lavatrice è pronta per effettuare il lavaggio.


# Lavaggio

## Preparare l'apparecchio

- ▶ Avvitare completamente il tappo della pompa.
- ▶ Attivare l'interruttore principale.
- ▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.

## Accendere l'apparecchio

- ▶ Premere **On / Off** . Dopo l'avvio, apparirà il menù principale.

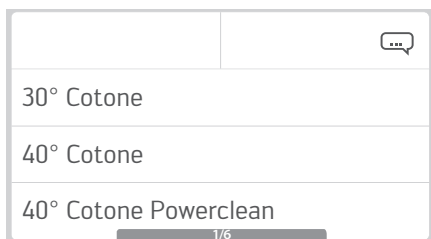


- ▶ Premere il tasto freccia **Avanti**  per accedere ad altre pagine del menù.

## Apri sportello

- ▶ Premere il tasto **Apri sportello** . Lo sportello si apre a scatto.


## Selezionare e avviare il programma

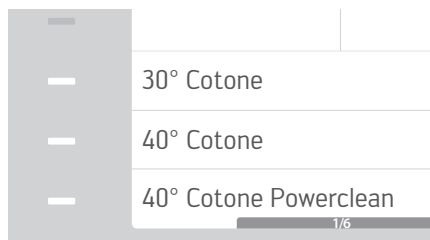

- ▶ Selezionare il programma desiderato toccando con il dito la barra luminosa. Sul display apparirà il programma selezionato e la rispettiva durata, la velocità di centrifugazione, il carico massimo e le opzioni aggiungibili.

## Selezionare le opzioni di programma

Le opzioni permettono, per di più, di adattare il programma alle particolarità del bucato (si veda capitolo **Opzioni di programma**).

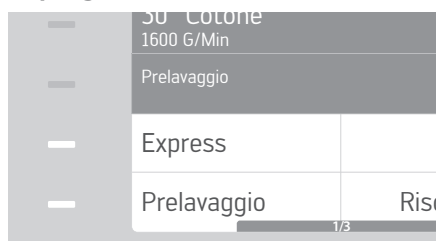

- ▶ Selezionare una o più opzioni desiderate premendo la barra luminosa o il simbolo corrispondente. Le opzioni selezionate cambiano colore.
- ▶ È possibile annullare la selezione effettuata con un ulteriore tocco.

- ▶ Premere il tasto freccia **Avanti**  per accedere ad altre opzioni.

### Inserire la biancheria

- ▶ Verificare che non siano presenti corpi estranei (graffette, monete, chiodi ecc.) nel tamburo e nel cassetto del detersivo.
- ▶ Distribuire uniformemente la biancheria all'interno del tamburo, mischiando capi grandi e piccoli.

### Chiusura del sportello

- ▶ Per chiudere lo sportello, premerlo finché non si sente scattare il dispositivo di chiusura.
- ▶ Accertarsi che non rimangano impigliati dei capi tra lo sportello e la guarnizione di gomma.



### Inserire il detersivo


- ▶ Osservare le istruzioni riportate in **Descrizione della macchina / Cassetto del detersivo**.

### **Attenzione**

Pericolo d'allagamento!

Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo dopo il dosaggio, finché non si inserisce perfettamente.

### Modificare il programma prima dell'avvio

- ▶ Premere il tasto  **Menù indietro**.
- ▶ Selezionare il nuovo programma e le opzioni desiderate.

### Avvio del programma

- ▶ Premere il tasto **START**.

### Prepaid Card / CashCard

Per i dispositivi con sistema di pagamento il programma viene avviato solo dopo l'addebito (si veda **Cash-card / PrePaid Card**).


### Passare direttamente alla fase di programma successiva




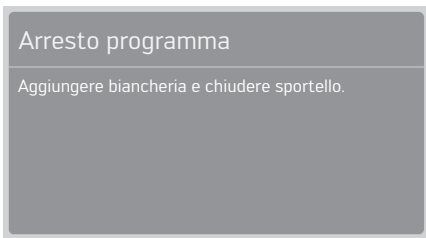
- ▶ Tenere premuto la barra luminosa accanto a **Avanti** fino a visualizzare la fase di programma desiderata.



## Aggiungere biancheria

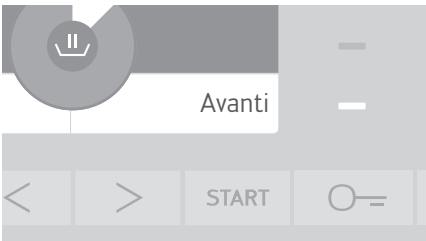

- ▶ Premere il tasto **Apri sportello**  (**non illuminato!**). Il programma viene interrotto e lo sportello viene sbloccato.




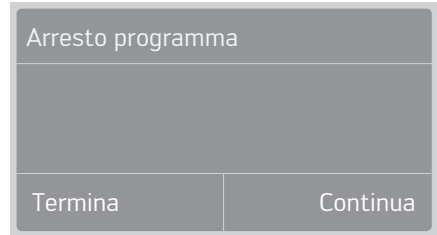
- ▶ Seguire le istruzioni sul display.

### Avviso

Allo scadere di 10 secondi non sarà più possibile aprire lo sportello. In tal caso, interrompere il programma (si veda **Lavaggio / Interrompere il programma**) e ripetere il procedimento.


## Arrestare il programma

- ▶ Tenere premuto il tasto **On / Off** , fino a visualizzare la finestra seguente:




- ▶ Premere la barra luminosa accanto a **Termina** per terminare il programma. Per proseguire con il programma, premere **Continua**.

## Interrompere il programma

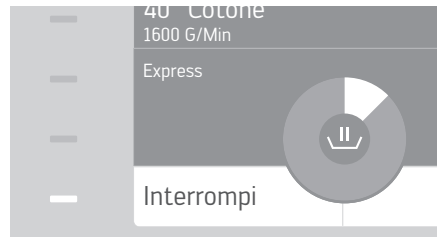


- ▶ Tenere premuto la barra luminosa accanto a **Interrompi** fino a visualizzare **Fine**. La lavatrice scaricherà l'acqua e terminerà il programma.

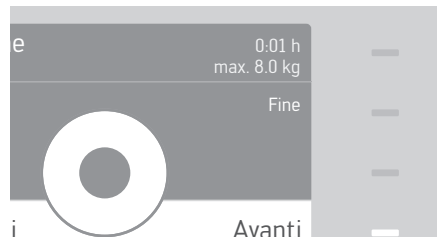

## Terminare il programma dopo l'arresto del risciacquo

Il bucato rimane nell'acqua dell'ultimo risciacquo. Ora potrete scegliere se:

### Estrarre la biancheria ancora grondante dopo l'arresto del risciacquo

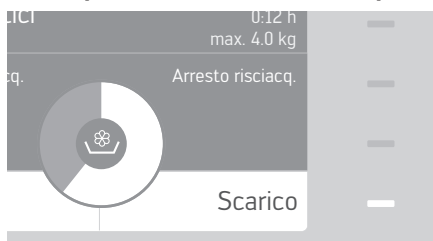

- ▶ Selezionare **Scarico** toccando con il dito la barra luminosa. La lavatrice scaricherà l'acqua di risciacquo e sarà possibile estrarre la biancheria.

### Attivare la centrifuga dopo l'arresto del risciacquo


- ▶ Premere il tasto **START**. L'acqua viene scaricata e inizia il ciclo di centrifuga.



- ▶ Per impostare il numero di giri prima della centrifuga, premere la barra luminosa accanto a **Velocità** (si veda **Opzioni di programma / Velocità**).

## Fine programma


Appare la fine del programma.

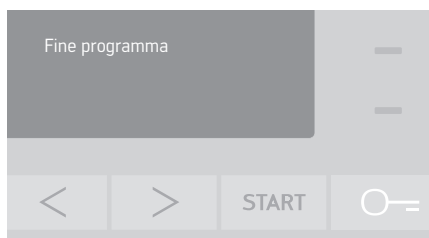

Se la funzione antipiega è attiva, a fine programma il tamburo continua a girare a intervalli ravvicinati (si veda **Impostazioni / Antipiega**).

Lo sportello può essere aperto.

### Rimozione della biancheria

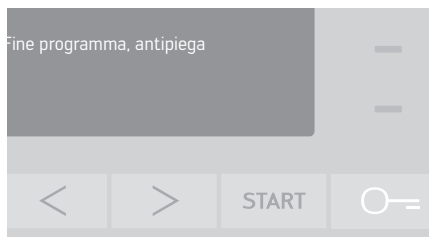


- ▶ Premere il tasto **Apri sportello** .
- ▶ Rimuovere la biancheria.



## Dopo il lavaggio

- ▶ Rimuovere gli eventuali corpi estranei (ad es. graffette) dal tamburo e dalla guarnizione per evitare macchie di ruggine.



- ▶ Lasciare il sportello aperto o socchiuso. Asciugare e lasciare arieggiare il tamburo per evitare la formazione di cattivi odori e di muffa.
- ▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- ▶ Tenere premuto il tasto **On / Off**  fino allo spegnimento del display.
- ▶ Qualora l'apparecchio dovesse restare a lungo inutilizzato, staccarlo completamente dalla corrente.

---

### Attenzione

Qualora l'alimentazione elettrica dovesse venire interrotta mentre il rubinetto dell'acqua è aperto, il sistema di sicurezza anti-allagamento incorporato nell'apparecchio sarà inattivo.








---

# Panoramica dei programmi

⚠ Vi preghiamo di controllare sempre i simboli riportati sulle etichette dei tessuti

h:min = Durata / l = Consumo d'acqua / kWh = Consumo corrente (Valori approssimativi)

## Programmi menù principale


| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min | l  | kWh  |
|---|---|-------|----|------|
| 8,0 kg  | <b>30° Cotone</b>   |       |    |      |
|    | Jeans, pullover, T-Shirts<br>▶ Cotone colorato  | 0:47  | 72 | 0,50 |
| 8,0 kg  | <b>40° Cotone</b>   |       |    |      |
|    | Jeans, pullover, T-Shirts, calzini<br>▶ Cotone colorato   | 0:50  | 72 | 0,8  |
| 4,0 kg  | <b>40° Cotone Powerclean</b>  |       |    |      |
|    | Jeans, pullover, T-Shirts, calzini<br>▶ Cotone colorato, ciclo di lavaggio ridotto<br>▶ Carichi medio-piccoli   | 0:57  | 62 | 0,85 |
| 8,0 kg  | <b>60° Cotone</b>   |       |    |      |
|    | Lenzuola, grembiuli, jeans, asciugamani, camicie,<br>biancheria intima<br>▶ Cotone colorato, lino   | 1:00  | 72 | 1,5  |
| 4,0 kg  | <b>60° Cotone Powerclean</b>  |       |    |      |
|   | Lenzuola, grembiuli, jeans, asciugamani, camicie,<br>biancheria intima<br>▶ Cotone colorato, lino, ciclo di lavaggio ridotto<br>▶ Carichi medio-piccoli | 0:59  | 62 | 1,3  |
| 4,0 kg  | <b>30° Sintetici</b>  |       |    |      |
|  | Vestiti, T-Shirts, camicie, abbigliamento sportivo<br>▶ Cotone facile da lavare, tessuti misti o con fibre sintetiche                                   | 0:43  | 57 | 0,45 |
| 4,0 kg  | <b>40° Sintetici</b>  |       |    |      |
|  | Vestiti, camicie, bluse, T-Shirts, calzini<br>▶ Cotone facile da lavare, tessuti misti o con fibre sintetiche   | 0:50  | 69 | 0,7  |



| Quantità max.<br>di biancheria  |  | h:min | l  | kWh  |
|---|--|-------|----|------|
| 4,0 kg  | <b>60° Sintetici</b>   |       |    |      |
|    | Vestiti, camicie, bluse, grembiuli<br>▶ Cotone facile da lavare, tessuti misti o con fibre sintetiche  | 1:01  | 69 | 1,3  |
| 3,2 kg  | <b>40° Capi delicati</b>   |       |    |      |
|    | Tende, vestiti, bluse, gonne, collant, reggiseni<br>▶ Tessuti particolarmente delicati in cotone o tessuti misti, sintetici, viscosa<br>▶ Ridurre il numero di giri della centrifuga per i capi che si sgualciscono facilmente   | 0:52  | 57 | 0,75 |
| 2,6 kg  | <b>20° Lavaggio a mano</b>   |       |    |      |
|    | Capi in lana o misto lana lavabili a mano<br>▶ Dopo il lavaggio, asciugare i capi in lana nel cestello dell'asciugatrice o sottoporli a un breve ciclo di asciugatura nella stessa con il programma «Lana finish», quindi stenderli su un panno di spugna e terminare di asciugarli all'aria | 0:34  | 53 | 0,1  |
| 2,6 kg  | <b>30° Lana</b>  |       |    |      |
|    | Capi in lana o misto lana lavabili in lavatrice<br>▶ Marchio di pura lana verine con dicitura «non infeltrisce» o «lavabile in lavatrice»<br>▶ Asciugatura come descritto sopra  | 0:36  | 53 | 0,3  |
| 1,6 kg  | <b>30° Seta</b>  |       |    |      |
|   | Tessuti per il bucato a mano che non contengono lana<br>▶ Lavare i collant e i reggiseni in un sacco a rete  | 0:42  | 55 | 0,35 |
| 4,0 kg  | <b>40° Biancheria mista</b>  |       |    |      |
|  | T-Shirts, camicie, pullover<br>▶ Cotone o tessuti misti, capi sintetici  | 0:52  | 75 | 0,75 |
| 3,0 kg  | <b>30° Quickwash</b>   |       |    |      |
|  | Jeans, pullover (capi sportivi), pantaloncini da bagno e biancheria di spugna non sporchi, che si sgualciscono facilmente<br>▶ Cotone, tessuti misti e fibre sintetiche<br>▶ Capi nuovi (per rimuovere i residui di produzione)  | 0:16  | 30 | 0,25 |

| Quantità max.<br>di biancheria  |  | h:min       | l   | kWh  |
|---|--|-------------|-----|------|
| 8,0 kg  | <b>20° Cotone</b>  |             |     |      |
|  | Jeans, pullover, T-Shirts leggermente sporchi<br>Cotone colorato, sensibile alle alte temperature  | <b>0:44</b> | 72  | 0,35 |
| 8,0 kg  | <b>90° Cotone</b>  |             |     |      |
|  | Biancheria da letto e da tavola, biancheria da cucina,<br>asciugamani, grembiuli, biancheria intima<br>▶ Cotone e lino color bianco e in colori solidi                     | <b>1:15</b> | 72  | 2,8  |
| 4,0 kg  | <b>70° Biancheria neonato</b>  |             |     |      |
|  | Pannolini, body da neonato<br>▶ Tessuti bianchi e colorati resistenti in cotone<br>▶ Con prerisciacquo (versare il detersivo in polvere nello <b>scomparto II</b> ).       | <b>1:34</b> | 112 | 1,7  |
| 4,0 kg  | <b>40° Biancheria neonato</b>  |             |     |      |
|  | Body, tutine da neonato, tute, pigiama, shirt e pantaloni<br>▶ Capi normali in cotone o tessuti misti che non richiedono stiratura   | <b>1:05</b> | 89  | 0,75 |
| 8,0 kg  | <b>Risciacquo, centrifuga</b>  |             |     |      |
|   | Per il risciacquo di capi lavati a mano<br>▶ Risciacquo e centrifuga<br>▶ Prestare attenzione al numero di giri della centrifuga con i capi che si sgualciscono facilmente | <b>0:17</b> | 38  | 0,1  |
| 8,0 kg  | <b>Centrifuga</b>  |             |     |      |
|   | ▶ Solo centrifuga<br>▶ Prestare attenzione al numero di giri della centrifuga con i capi che si sgualciscono facilmente  | <b>0:10</b> | -   | 0,1  |






## Capi sportivi, outdoor



| Quantità max.<br>di biancheria  |  | h:min       | l  | kWh |
|---|--|-------------|----|-----|
| 3,0 kg  | <b>30° Abbigliamento sportivo</b>  |             |    |     |
|  | Giacche sportive e per il tempo libero, capi impermeabili,<br>tute da sci, pile, t-shirts, pantaloncini<br>▶ Tessuti moderni in microfibra o con un'alta percentuale di microfibra, ad esempio GoreTex o SympaTex<br>▶ Non utilizzare ammorbidente | <b>0:53</b> | 72 | 0,3 |

| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min | l   | kWh  |
|---|---|-------|-----|------|
| 4,0 kg  | <b>40° Impregnazione</b>  |       |     |      |
|  | Giacche sportive e per il tempo libero, capi impermeabili, tute da sci, biancheria da tavola<br>▶ Per l' impregnazione di tessuti moderni in microfibra o con un'alta percentuale di microfibra (ad esempio GoreTex o SympaTex), per ottenere un effetto idro-repellente e antisporcio  | 0:51  | 15  | 0,55 |
| 2 paia  | <b>30° Scarpe da ginnastica</b>   |       |     |      |
|  | Scarpe da ginnastica e per il tempo libero lavabili, in cotone o in materiali sintetici (esclusi gli articoli in pelle)<br>▶ Attenersi alle indicazioni di lavaggio del produttore<br>▶ Dopo il lavaggio asciugare le scarpe in tamburo in un'asciugatrice o all'aria<br>▶ Con prerisciacquo (versare il detersivo in polvere nello <b>scoparto II</b> ). | 1:07  | 125 | 0,5  |



## Homecare



| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min | l  | kWh  |
|---|---|-------|----|------|
| 8,0 kg  | <b>60° Biancheria bagno</b>   |       |    |      |
|    | Teli da bagno, asciugamani, accappatoi<br>▶ Cotone  | 1:13  | 98 | 1,8  |
| 8,0 kg  | <b>60° Biancheria da letto</b>  |       |    |      |
|  | Copripiumini, lenzuola con angoli, copriletti<br>▶ Cotone o tessuti misti   | 1:09  | 89 | 1,3  |
| 2,4 kg  | <b>60° Cuscini di piuma</b>   |       |    |      |
|  | Coperte, cuscini, giacche, sacchi a pelo<br>Imbottiti con piume, penne, materiale sintetico o pelo naturale<br>▶ Prima del lavaggio, far uscire l'aria dai piumini in modo che si bagnino più rapidamente<br>▶ Con prerisciacquo (versare il detersivo in polvere nello <b>scoparto II</b> ).<br>▶ Opzione <b>prelavaggio</b> selezionata: inserire il detersivo per il prelavaggio nel <b>scoparto I</b> solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo. | 1:19  | 58 | 0,85 |


| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min | l  | kWh  |
|---|---|-------|----|------|
| 4,0 kg  | <b>60° Panni per pulizia</b>  |       |    |      |
|  | Strofinacci, moci<br>▶ Cotone, tessuti misti o microfibre<br>▶ Con prerisciacquo (versare il detersivo in polvere nello <b>scomparto II</b> ).  | 1:12  | 95 | 1,9  |
| 3,2 kg  | <b>40° Tende</b>  |       |    |      |
|  | ▶ Tende, etichettate come lavabili in lavatrice<br>▶ Tessuti misti o capi sintetici<br>▶ Escludere la centrifuga per i tendaggi che si sgualciscono facilmente<br>▶ Con prerisciacquo (versare il detersivo in polvere nello <b>scomparto II</b> ).   | 0:58  | 89 | 0,85 |
| -   | <b>70° Autoclean</b>  |       |    |      |
|   | Pulizia della macchina, senza biancheria e detersivo<br>▶ Il tamburo e i cassetti del detersivo vengono igienizzati e viene impedita la formazione di cattivi odori.<br>▶ Se si desidera pulire la macchina, consigliamo di usare solo il detergente per macchina Schulthess R163, che permette di ottenere un risultato ottimale.<br>▶ Avviare il programma Autoclean. Premere immediatamente su <b>Avanti</b> nella barra luminosa. Il programma salta alla fase di lavaggio. Durante l'ingresso dell'acqua versare circa 50 ml di detergente per macchina nel <b>scomparto II</b> ). | 0:22  | 32 | 0,95 |

I lavaggi frequenti a basse temperature possono causare la proliferazione di germi all'interno della lavatrice.



## Businesswear

| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min | l  | kWh  |
|---|---|-------|----|------|
| 2,0 kg  | <b>40° Camicie, bluse stiratura-Finish</b>  |       |    |      |
|  | 8 camicie o bluse<br>▶ Cotone o tessuti misti   | 1:11  | 42 | 0,4  |
| 4,0 kg  | <b>40° Jeans</b>  |       |    |      |
|  | Jeans, pantaloni chino, giacche<br>▶ Cotone o tessuti misti<br>▶ Lavare i tessuti in jeans a rovescio | 0:55  | 65 | 0,75 |

| Quantità max.<br>di biancheria  |                     | h:min       | l  | kWh  |
|---|---------------------|-------------|----|------|
| 2,6 kg  | <b>30° Pullover</b> |             |    |      |
|  | Pullover            | <b>0:45</b> | 85 | 0,45 |



## Antibac










|   |   | h:min       | l  | kWh  |
|---|---|-------------|----|------|
| 8,0 kg  | <b>40° Cotone Antibac</b>   |             |    |      |
|    | Jeans, pullover, T-Shirts, pantaloni, calzini<br>▶ Cotone colorato  | <b>1:02</b> | 86 | 1,1  |
| 8,0 kg  | <b>60° Cotone Antibac</b>   |             |    |      |
|    | Biancheria da letto, grembiuli, jeans, asciugamani, camicie, biancheria intima<br>▶ Cotone colorato, lino   | <b>1:14</b> | 86 | 2,0  |
| 8,0 kg  | <b>90° Cotone Antibac</b>   |             |    |      |
|    | Biancheria da letto e da tavola, biancheria da cucina, asciugamani, grembiuli, biancheria intima<br>▶ Cotone e lino color bianco e in colori solidi         | <b>1:21</b> | 86 | 3,0  |
| 4,0 kg  | <b>40° Sintetici Antibac</b>  |             |    |      |
|    | Vestiti, camicie, bluse, T-Shirts, calzini<br>▶ Cotone facile da lavare, tessuti misti o con fibre sintetiche   | <b>0:58</b> | 67 | 0,85 |
| 4,0 kg  | <b>60° Sintetici Antibac</b>  |             |    |      |
|  | Vestiti, camicie, bluse, biancheria da letto e da tavola<br>▶ Cotone facile da lavare, tessuti misti o con fibre sintetiche                                 | <b>1:07</b> | 67 | 1,4  |
| 4,0 kg  | <b>90° Sintetici Antibac</b>  |             |    |      |
|  | Biancheria da letto e da tavola, asciugamani, biancheria intima<br>▶ Cotone facile da lavare, tessuti misti o con fibre sintetiche, bianchi e colori solidi | <b>1:14</b> | 67 | 2,0  |



## Disinfezione

La variante di riscaldamento «acqua calda» (senza riscaldamento) non garantisce la disinfezione.

Dosare il disinfettante in base a un rapporto, nel bagno di lavaggio, pari a 1:5, basato sulla quantità massima di biancheria. Utilizzate i disinfettanti elencati.

| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min | l   | kWh  |
|---|---|-------|-----|------|
| 8,0 kg  | <b>40° Cotone disinfezione 20 min.</b>  |       |     |      |
|    | ▶ Selezionabile prelavaggio supplementare   | 1:15  | 104 | 1,7  |
| 8,0 kg  | <b>60° Cotone disinfezione 10 min.</b>  |       |     |      |
|    |   | 1:18  | 104 | 2,8  |
| 8,0 kg  | <b>60° Cotone disinfezione 15 min.</b>  |       |     |      |
|    |   | 1:23  | 104 | 2,8  |
| 8,0 kg  | <b>60° Cotone disinfezione 20 min.</b>  |       |     |      |
|    | ▶ Selezionabile prelavaggio supplementare   | 1:28  | 104 | 2,8  |
| 8,0 kg  | <b>70° Cotone disinfezione 10 min.</b>  |       |     |      |
|    |   | 1:22  | 104 | 3,2  |
| 8,0 kg  | <b>85° Cotone disinfezione 15 min.</b>  |       |     |      |
|   | Biancheria trattata con disinfezione termica nel lavaggio principale<br>▶ Selezionabile prelavaggio supplementare | 1:36  | 102 | 4,1  |
| 4,0 kg  | <b>40° Sintetici disinfezione 20 min.</b>   |       |     |      |
|  |   | 1:03  | 69  | 0,95 |
| 4,0 kg  | <b>60° Sintetici disinfezione 20 min.</b>   |       |     |      |
|  |   | 1:12  | 72  | 1,5  |
| 4,0 kg  | <b>85° Sintetici disinfezione 15 min.</b>   |       |     |      |
|  | Biancheria trattata con disinfezione termica nel lavaggio principale  | 1:14  | 69  | 2,2  |








## Wetclean

Quantità max.  
di biancheria

h:min l kWh

|        |   |             |    |      |
|--------|---|-------------|----|------|
| 4,8 kg | <b>25° Wetclean 4.0</b>   |             |    |      |
|        | Vestiti, costumi, giacche, bluse, cappotti etc. con la dicitura   | <b>0:28</b> | 35 | 0,2  |
| 4,8 kg | <b>40° Wetclean 4.0</b>   |             |    |      |
|        | Vestiti, costumi, giacche, bluse, cappotti etc. con la dicitura «lavabile a mano» o «lavabile»  | <b>0:32</b> | 35 | 0,6  |
| 4,0 kg | <b>40° Wetclean basic</b>   |             |    |      |
|        | Vestiti, costumi, giacche, bluse, cappotti etc. con la dicitura «lavabile a mano» o «lavabile»  | <b>0:59</b> | 95 | 1,2  |
| 4,0 kg | <b>40° Abbigliamento esterno disinfezione 10 min.</b>   |             |    |      |
|        | Vestiti, costumi, giacche, bluse, cappotti etc. con la dicitura «lavabile a mano» o «lavabile»<br>▶ Biancheria trattata con disinfezione termochimica nel lavaggio (10 min. a 40 °C / rapporto di galleggiamento 1 : 4 in relazione alla quantità massima di biancheria)<br>▶ Utilizzate i disinfettanti elencati. Dosarli secondo le istruzioni del produttore utilizzando le pompe dosatrici. | <b>0:55</b> | 52 | 0,75 |
| 3,0 kg | <b>40° Coperte in lana</b>  |             |    |      |
|        | Coperte in lana lavabili (copriletti) con la dicitura «lavabile»  | <b>1:07</b> | 99 | 0,8  |
| 2,6 kg | <b>25° Cachemire, angora</b>  |             |    |      |
|        | Cachemire, angora, viscosa  | <b>0:38</b> | 55 | 0,3  |
| 3,2 kg | <b>25° Seta</b>   |             |    |      |
|        | Tessuti per il bucato a mano che non contengono lana<br>▶ Lavare i collant e i reggiseni in un sacco a rete   | <b>0:42</b> | 55 | 0,25 |
| 3,2 kg | <b>25° Tende, extra delicato</b>  |             |    |      |
|        | Tende, etichettate come lavabili in lavatrice<br>▶ Tessuti misti o capi sintetici<br>▶ Escludere la centrifuga per i tendaggi che si gualci-scono facilmente<br>▶ Con prerisciacquo (versare il detersivo in polvere nello <b>scomparto II</b> ).   | <b>0:46</b> | 79 | 0,25 |

| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min | l  | kWh  |
|---|---|-------|----|------|
| 3,0 kg  | <b>30° Abbigliamento sportivo / microfibra</b>  |       |    |      |
|  | Giacche sportive e per il tempo libero, capi impermeabili, tute da sci, pile, t-shirts, pantaloncini<br>▶ Tessuti moderni in microfibra o con un'alta percentuale di microfibra, ad esempio GoreTex o SympaTex<br>▶ Non utilizzare ammorbidente | 0:53  | 72 | 0,3  |
| 4,0 kg  | <b>40° Impregnazione</b>  |       |    |      |
|  | Giacche sportive e per il tempo libero, capi impermeabili, tute da sci, tovaglie<br>▶ Per il trattamento mirato antimacchia ed idrorepellente di abiti outdoor e tovaglie.  | 0:51  | 15 | 0,55 |
| 2,4 kg  | <b>25° Articoli in pelle</b>  |       |    |      |
|  | Per giacche in pelle, gonne e pantaloni   | 0:46  | 79 | 0,2  |



## Pulitore di edifici Proficlean

La variante di riscaldamento «acqua calda» (senza riscaldamento) non garantisce la disinfezione.

Dosare il disinfettante in base a un rapporto, nel bagno di lavaggio, pari a 1 : 5, basato sulla quantità massima di biancheria. Utilizzate i disinfettanti elencati.

| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min | l   | kWh |
|---|---|-------|-----|-----|
| 8,0 kg  | <b>60° Moci, microfibre</b>                               |       |     |     |
|  | Cotone, tessuti misti o microfibre<br>▶ Con prerisciacquo | 1:11  | 109 | 2,1 |
| 8,0 kg  | <b>40° Disinfezione mocio 20 min.</b>                     |       |     |     |
|  | ▶ Con prerisciacquo                                       | 1:23  | 130 | 1,7 |
| 8,0 kg  | <b>60° Disinfezione mocio 10 min.</b>                     |       |     |     |
|  | ▶ Con prerisciacquo                                       | 1:28  | 130 | 2,8 |
| 8,0 kg  | <b>60° Disinfezione mocio 15 min.</b>                     |       |     |     |
|  | ▶ Con prerisciacquo                                       | 1:33  | 130 | 2,8 |

| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min | l   | kWh  |
|---|---|-------|-----|------|
| 8,0 kg  | <b>60° Disinfezione mocio 20 min.</b>   |       |     |      |
|    | ▶ Con prerisciacquo   | 1:38  | 130 | 2,8  |
| 8,0 kg  | <b>70° Disinfezione mocio 10 min.</b>   |       |     |      |
|    | ▶ Con prerisciacquo   | 1:33  | 130 | 3,3  |
| 8,0 kg  | <b>85° Disinfezione mocio 15 min.</b>   |       |     |      |
|    | ▶ Con prerisciacquo   | 1:42  | 128 | 3,8  |
| 4,0 kg  | <b>40° Programma lavaggio capi nuovi</b>  |       |     |      |
|    | Moci nuovi, strofinacci ecc.<br>▶ Per rimuovere i residui di produzione   | 0:43  | 65  | 0,6  |
| 4,0 kg  | <b>60° Panni per pulizia</b>  |       |     |      |
|    | Strofinacci, moci<br>▶ Cotone, tessuti misti o microfibra<br>▶ Con prerisciacquo (versare il detersivo in polvere nello <b>scomparto II</b> ).  | 1:12  | 95  | 1,9  |
| 4,0 kg  | <b>30° Dischi macchine pulizia</b>  |       |     |      |
|    | Per dischi PET a scarso assorbimento d'acqua  | 0:50  | 82  | 0,6  |
| 4,0 kg  | <b>60° Dischi di lucidatura</b>   |       |     |      |
|    | Per spazzole di spazzoloni o dischi per lucidatrice<br>▶ Microfibra   | 1:06  | 82  | 1,7  |
| 3,2 kg  | <b>40° Tende</b>  |       |     |      |
|  | Tende, etichettate come lavabili in lavatrice<br>▶ Tessuti misti o capi sintetici<br>▶ Escludere la centrifuga per i tendaggi che si sgualciscono facilmente<br>▶ Con prerisciacquo (versare il detersivo in polvere nello <b>scomparto II</b> ). | 0:58  | 89  | 0,85 |

Quantità max. di biancheria

h:min l kWh

– **70° Autoclean**

|   |             |    |      |
|---|-------------|----|------|
| <p>Pulizia della macchina, senza biancheria e detersivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il tamburo e i cassetti del detersivo vengono igienizzati e viene impedita la formazione di cattivi odori.</li> <li>▶ Se si desidera pulire la macchina, consigliamo di usare solo il detersivo per macchina Schulthess R163, che permette di ottenere un risultato ottimale.</li> <li>▶ Avviare il programma Autoclean. Premere immediatamente su <b>Avanti</b> nella barra luminosa. Il programma salta alla fase di lavaggio. Durante l'ingresso dell'acqua versare circa 50 ml di detersivo per macchina nel <b>scomparto II</b>.</li> </ul> | <b>0:22</b> | 32 | 0,95 |
|---|-------------|----|------|

I lavaggi frequenti a basse temperature possono causare la proliferazione di germi all'interno della lavatrice.



**Case di riposo Proficlean**

Quantità max. di biancheria

h:min l kWh

2,4 kg **60° Cuscini di piuma**



|  |             |    |      |
|--|-------------|----|------|
| <p>Piume, penne, imbottitura sintetica o in pelo naturale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Con prerisciacquo</li> <li>▶ Opzione <b>prelavaggio</b> selezionata: inserire il detersivo per il prelavaggio nel <b>scomparto I</b> solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo.</li> </ul> | <b>1:19</b> | 58 | 0,85 |
|--|-------------|----|------|

8,0 kg **70° Biancheria di incontinenti**



|  |             |     |     |
|--|-------------|-----|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cotone o tessuti misti</li> <li>▶ Con prerisciacquo e prelavaggio</li> <li>▶ Inserire il detersivo per il prelavaggio nel <b>scomparto I</b> solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo.</li> </ul> | <b>1:42</b> | 158 | 2,4 |
|--|-------------|-----|-----|

4,0 kg **40° Abbigliamento esterno disinfezione 10 min.**
















|  |             |    |      |
|--|-------------|----|------|
| <p>Vestiti, costumi, giacche, bluse, cappotti etc. con la dicitura «lavabile a mano» o «lavabile»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Biancheria trattata con disinfezione termochimica nel lavaggio (10 min. a 40°C / rapporto di galleggiamento 1: 4 in relazione alla quantità massima di biancheria)</li> <li>▶ Utilizzate i disinfettanti elencati.</li> </ul> | <b>0:55</b> | 52 | 0,75 |
|--|-------------|----|------|

| Quantità max.<br>di biancheria  |  | h:min | l   | kWh  |
|---|--|-------|-----|------|
| 4,0 kg  | <b>40° Abbigliamento esterno disinfezione 20 min.</b>  |       |     |      |
|    | Vestiti, costumi, giacche, bluse, cappotti etc. con la dicitura «lavabile a mano» o «lavabile»<br>▶ Con prerisciacquo<br>▶ Biancheria trattata con disinfezione termochimica nel lavaggio principale (20 min. a 40°C / rapporto di galleggiamento 1: 5 in relazione alla quantità massima di biancheria)<br>▶ Utilizzate i disinfettanti elencati. | 1:24  | 94  | 1,2  |
| 4,0 kg  | <b>40° Biancheria residenti</b>  |       |     |      |
|    | Cotone o tessuti misti   | 0:46  | 72  | 0,85 |
| 8,0 kg  | <b>60° Moci, microfibre</b>  |       |     |      |
|    | Cotone, tessuti misti o microfibra<br>▶ Con prerisciacquo  | 1:11  | 109 | 2,1  |
| 8,0 kg  | <b>60° Biancheria da letto e di bagno</b>  |       |     |      |
|    | Cotone o tessuti misti   | 1:16  | 125 | 2,2  |
| 4,0 kg  | <b>60° Abiti da lavoro</b>   |       |     |      |
|    | Cotone o tessuti misti<br>▶ Con prelavaggio  | 1:03  | 69  | 1,2  |
| 8,0 kg  | <b>70° Biancheria da cucina</b>  |       |     |      |
|    | Tessuti misti<br>▶ Con prelavaggio   | 1:22  | 115 | 2,4  |
| 8,0 kg  | <b>90° Biancheria da cucina intensivo</b>  |       |     |      |
|  | Tessuti misti<br>▶ Con prerisciacquo e prelavaggio<br>▶ Inserire il detergente per il prelavaggio nel <b>scomparto</b>  solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo.   | 1:39  | 148 | 3,4  |



## Esercizi commerciali Proficlean

| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min | l   | kWh  |
|---|---|-------|-----|------|
| 8,0 kg  | <b>90° Soprabiti</b>  |       |     |      |
|    | Cotone o tessuti misti<br>▶ Con prerisciacquo e prelavaggio<br>▶ Inserire il detergente per il prelavaggio nel <b>scomparto</b><br> solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo.        | 1:51  | 153 | 4,0  |
| 4,0 kg  | <b>30° Mantelli</b>   |       |     |      |
|    | Mantelli leggermente sporche<br>▶ Sintetico o tessuti misti.  | 0:36  | 45  | 0,35 |
| 8,0 kg  | <b>60° Cotone disinfezione 20 min.</b>  |       |     |      |
|    | Biancheria trattata con disinfezione termochimica nel lavaggio principale (20 min. a 60°C / rapporto di galleggiamento 1:5 in relazione alla quantità massima di biancheria)<br>▶ Utilizzate i disinfettanti elencati.<br>▶ Selezionabile prelavaggio supplementare                 | 1:28  | 104 | 2,8  |
| 8,0 kg  | <b>85° Cotone disinfezione 15 min.</b>  |       |     |      |
|    | Biancheria trattata con disinfezione termica nel lavaggio principale (15 min. a 85°C / rapporto di galleggiamento 1:5 in relazione alla quantità massima di biancheria)<br>▶ Selezionabile prelavaggio supplementare  | 1:36  | 102 | 4,1  |
| 8,0 kg  | <b>40° Asciugamani Express</b>  |       |     |      |
|  | Tovaglie leggermente sporci<br>▶ Cotone   | 0:48  | 89  | 0,75 |
| 8,0 kg  | <b>60° Asciugamani</b>  |       |     |      |
|  | Tovaglie molto sporci<br>▶ Cotone   | 1:08  | 89  | 1,75 |
| 4,0 kg  | <b>60° Abiti da lavoro</b>  |       |     |      |
|  | Cotone o tessuti misti  | 1:03  | 69  | 1,2  |
| 8,0 kg  | <b>90° Abiti per macelleria</b>   |       |     |      |
|  | ▶ Cotone o tessuti misti<br>▶ Con 2x prerisciacquo e prelavaggio<br>▶ Inserire il detergente per il prelavaggio nel <b>scomparto</b><br> solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo. | 1:51  | 145 | 3,2  |

| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min | l   | kWh  |
|---|---|-------|-----|------|
| 8,0 kg  | <b>60° Moci, microfibre</b>   |       |     |      |
|  | Cotone, tessuti misti o microfibra<br>▶ Con prerisciacquo   | 1:11  | 109 | 2,1  |
| 8,0 kg  | <b>90° Abiti sporco di farina</b>   |       |     |      |
|  | Per biancheria sporca di farina e grasso<br>▶ Cotone o tessuti misti<br>▶ Con prerisciacquo e prelavaggio<br>▶ Inserire il detergente per il prelavaggio nel <b>scomparto</b>  solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo.   | 1:33  | 125 | 3,2  |
| 8,0 kg  | <b>70° Biancheria da cucina</b>   |       |     |      |
|  | ▶ Tessuti misti<br>▶ Con prelavaggio  | 1:22  | 115 | 2,4  |
| 8,0 kg  | <b>90° Panni da cucina intensivo</b>  |       |     |      |
|  | ▶ Tessuti misti<br>▶ Con prerisciacquo e prelavaggio<br>▶ Inserire il detergente per il prelavaggio nel <b>scomparto</b>  solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo.  | 1:39  | 148 | 3,4  |
| -   | <b>70° Autoclean</b>  |       |     |      |
|   | Pulizia della macchina, senza biancheria e detersivo<br>▶ Il tamburo e i cassetti del detersivo vengono igienizzati e viene impedita la formazione di cattivi odori.<br>▶ Se si desidera pulire la macchina, consigliamo di usare solo il detergente per macchina Schulthess R163, che permette di ottenere un risultato ottimale.<br>▶ Avviare il programma Autoclean. Premere immediatamente su <b>Avanti</b> nella barra luminosa. Il programma salta alla fase di lavaggio. Durante l'ingresso dell'acqua versare circa 50 ml di detergente per macchina nel <b>scomparto</b>  . | 0:22  | 32  | 0,95 |

I lavaggi frequenti a basse temperature possono causare la proliferazione di germi all'interno della lavatrice.



## Gastronomia Proficlean

| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min | l   | kWh |
|---|---|-------|-----|-----|
| 4,0 kg  | <b>60° Biancheria da tavola</b>   |       |     |     |
|    | Tovaglie e tovaglioli<br>▶ Cotone, lino e tessuti misti<br>▶ Selezionabile prelavaggio supplementare  | 0:58  | 48  | 1,0 |
| 8,0 kg  | <b>60° Biancheria da letto</b>  |       |     |     |
|    | Copripiumini, lenzuola con angoli, copriletti<br>▶ Cotone o tessuti misti   | 1:09  | 89  | 1,3 |
| 8,0 kg  | <b>60° Biancheria bagno</b>   |       |     |     |
|    | Teli da bagno, asciugamani, accappatoi<br>▶ Cotone  | 1:13  | 98  | 1,8 |
| 8,0 kg  | <b>70° Biancheria da cucina</b>   |       |     |     |
|    | ▶ Tessuti misti<br>▶ Con prelavaggio  | 1:22  | 115 | 2,4 |
| 8,0 kg  | <b>90° Panni da cucina intensivo</b>  |       |     |     |
|    | ▶ Tessuti misti<br>▶ Con prerisciacquo e prelavaggio<br>▶ Inserire il detergente per il prelavaggio nel <b>scomparto</b><br> solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo. | 1:39  | 148 | 3,4 |
| 8,0 kg  | <b>40° Abiti sporco di farina</b>   |       |     |     |
|  | Per biancheria sporca di farina e grasso<br>▶ Cotone o tessuti misti  | 1:06  | 105 | 0,8 |
| 8,0 kg  | <b>Trattamenti, freddo</b>  |       |     |     |
|   | Ammorbidire, inamidare o impregnare<br>▶ Versare il prodotto liquido per il trattamento nello <b>scomparto</b>  (max. 2dl)   | 0:19  | 22  | 0,1 |
| 8,0 kg  | <b>60° Cotone disinfezione 20 min.</b>  |       |     |     |
|  | Biancheria trattata con disinfezione termochimica nel lavaggio principale (20 min. a 60 °C / rapporto di galleggiamento 1: 5 in relazione alla quantità massima di biancheria)<br>▶ Utilizzate i disinfettanti elencati.<br>▶ Selezionabile prelavaggio supplementare | 1:28  | 104 | 2,8 |








| Quantità max.<br>di biancheria  |  | h:min       | l   | kWh  |
|---|--|-------------|-----|------|
| 2,4 kg  | <b>60° Cuscini di piuma</b>  |             |     |      |
|  | Piume, penne, imbottitura sintetica o in pelo naturale<br>▶ Con prerisciacquo<br>▶ Selezionabile prelavaggio supplementare: inserire il detergente per il prelavaggio nel <b>scomparto I</b> solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo. | <b>1:19</b> | 58  | 0,85 |
| 8,0 kg  | <b>60° Moci, microfibre</b>  |             |     |      |
|  | Cotone, tessuti misti o microfibra<br>▶ Con prerisciacquo  | <b>1:11</b> | 109 | 2,1  |
| 4,0 kg  | <b>60° Servizio lavanderia ospiti</b>  |             |     |      |
|  | Camicie, bluse, T-Shirts, calzini  | <b>1:03</b> | 82  | 1,3  |
| 3,2 kg  | <b>40° Tende</b>   |             |     |      |
|  | Tende, etichettate come lavabili in lavatrice<br>▶ Tessuti misti o capi sintetici<br>▶ Escludere la centrifuga per i tendaggi che si sgualciscono facilmente<br>▶ Con prerisciacquo (versare il detersivo in polvere nello <b>scomparto II</b> ).    | <b>0:58</b> | 89  | 0,85 |




## Centri wellness Proficlean

| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min       | l  | kWh  |
|---|---|-------------|----|------|
| 8,0 kg  | <b>60° Biancheria bagno</b>   |             |    |      |
|  | Teli da bagno, asciugamani, accappatoi<br>▶ Cotone                        | <b>1:13</b> | 98 | 1,8  |
| 8,0 kg  | <b>60° Asciugamani</b>  |             |    |      |
|  | Tovaglie molto sporci<br>▶ Cotone   | <b>1:08</b> | 89 | 1,75 |
| 8,0 kg  | <b>40° Asciugamani Express</b>  |             |    |      |
|  | Tovaglie leggermente sporci<br>▶ Cotone                                   | <b>0:48</b> | 89 | 0,75 |
| 8,0 kg  | <b>60° Biancheria da letto</b>  |             |    |      |
|  | Copripiumini, lenzuola con angoli, copriletti<br>▶ Cotone o tessuti misti | <b>1:09</b> | 89 | 1,3  |

| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min       | l   | kWh  |
|---|---|-------------|-----|------|
| 8,0 kg  | <b>60° Cotone disinfezione 20 min.</b>  |             |     |      |
|  | Biancheria trattata con disinfezione termochimica nel lavaggio principale (20 min. a 60°C / rapporto di galleggiamento 1:5 in relazione alla quantità massima di biancheria)<br>▶ Utilizzate i disinfettanti elencati.<br>▶ Selezionabile prelavaggio supplementare | <b>1:28</b> | 104 | 2,8  |
| 8,0 kg  | <b>85° Cotone disinfezione 15 min.</b>  |             |     |      |
|  | ▶ Biancheria trattata con disinfezione termica nel lavaggio principale (15 min. a 85°C / rapporto di galleggiamento 1:5 in relazione alla quantità massima di biancheria)<br>▶ Con prelavaggio  | <b>1:36</b> | 102 | 4,1  |
| 4,0 kg  | <b>60° Panni per pulizia</b>  |             |     |      |
|  | Strofinacci, moci<br>▶ Cotone, microfibre o tessuti misti<br>▶ Con prerisciacquo (versare il detersivo in polvere nello <b>scomparto II</b> ).  | <b>1:12</b> | 95  | 1,9  |
| 8,0 kg  | <b>60° Moci, microfibre</b>   |             |     |      |
|  | Cotone, tessuti misti o microfibra<br>▶ Con prerisciacquo   | <b>1:11</b> | 109 | 2,1  |
| 2,4 kg  | <b>60° Cuscini di piuma</b>   |             |     |      |
|  | Piume, penne, imbottitura sintetica o in pelo naturale<br>▶ Con prerisciacquo<br>▶ Opzione <b>prelavaggio</b> selezionata: inserire il detersivo per il prelavaggio nel <b>scomparto I</b> solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo.                  | <b>1:19</b> | 58  | 0,85 |



## Camping / Lavanderia Proficlean

| Quantità max.<br>di biancheria  |   | h:min       | l  | kWh  |
|---|---|-------------|----|------|
| 4,0 kg  | <b>40° Biancheria mista</b>   |             |    |      |
|  | T-Shirts, camicie, pullover<br>▶ Cotone o tessuti misti, capi sintetici | <b>0:52</b> | 75 | 0,75 |

| Quantità max.<br>di biancheria   |   | h:min | l   | kWh  |
|--|---|-------|-----|------|
| 3,0 kg   | <b>30° Quickwash</b>  |       |     |      |
|   | Jeans, pullover (capi sportivi), pantaloncini da bagno e biancheria di spugna non sporcchi, che si sgualciscono facilmente<br>▶ Cotone, tessuti misti e fibre sintetiche<br>▶ Capi nuovi (per rimuovere i residui di produzione)  | 0:16  | 30  | 0,25 |
| 8,0 kg   | <b>60° Biancheria bagno</b>   |       |     |      |
|   | Teli da bagno, asciugamani, accappatoi<br>▶ Cotone  | 1:13  | 98  | 1,8  |
| 8,0 kg   | <b>60° Biancheria da letto</b>  |       |     |      |
|   | Copripiumini, lenzuola con angoli, copriletti<br>▶ Cotone o tessuti misti   | 1:09  | 89  | 1,3  |
| 3,0 kg   | <b>30° Abbigliamento sportivo</b>   |       |     |      |
|   | Giacche sportive e per il tempo libero, capi impermeabili, tute da sci, pile, t-shirts, pantaloncini<br>▶ Tessuti moderni in microfibra o con un'alta percentuale di microfibra, ad esempio GoreTex o SympaTex<br>▶ Non utilizzare ammorbidente   | 0:53  | 72  | 0,3  |
| 8,0 kg   | <b>70° Biancheria da cucina</b>   |       |     |      |
|   | Tessuti misti<br>▶ Con prelavaggio  | 1:22  | 115 | 2,4  |
| 8,0 kg   | <b>60° Moci, microfibre</b>   |       |     |      |
|  | Cotone, tessuti misti o microfibra<br>▶ Con prerisciacquo   | 1:11  | 109 | 2,1  |
| -  | <b>70° Autoclean</b>  |       |     |      |
|  | Pulizia della macchina, senza biancheria e detersivo<br>▶ Il tamburo e i cassettei del detersivo vengono igienizzati e viene impedita la formazione di cattivi odori.<br>▶ Se si desidera pulire la macchina, consigliamo di usare solo il detersivo per macchina Schulthess R163, che permette di ottenere un risultato ottimale.<br>▶ Avviare il programma Autoclean. Premere immediatamente su <b>Avanti</b> nella barra luminosa. Il programma salta alla fase di lavaggio. Durante l'ingresso dell'acqua versare circa 50 ml di detersivo per macchina nel <b>scomparto II</b> . | 0:22  | 32  | 0,95 |

I lavaggi frequenti a basse temperature possono causare la proliferazione di germi all'interno della lavatrice.





## Ospedale Proficlean

Quantità max.  
di biancheria

h:min l kWh

|        |   |             |     |      |
|--------|---|-------------|-----|------|
| 8,0 kg | <b>70° Biancheria di incontinenti</b>   |             |     |      |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Cotone o tessuti misti</li><li>▶ Con prerisciacquo e prelavaggio</li><li>▶ Inserire il detergente per il prelavaggio nel <b>scomparto</b>  solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo.</li></ul>  | <b>1:42</b> | 158 | 2,4  |
| 4,0 kg | <b>40° Biancheria pazienti</b>  |             |     |      |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Cotone o tessuti misti</li></ul>  | <b>0:46</b> | 72  | 0,85 |
| 4,0 kg | <b>60° Abiti da lavoro</b>  |             |     |      |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Cotone o tessuti misti</li></ul>  | <b>1:03</b> | 69  | 1,2  |
| 4,0 kg | <b>60° Bucato OP disinfezione 20 min.</b>   |             |     |      |
|        | Biancheria trattata con disinfezione termochimica nel lavaggio principale (20 min. a 60°C / rapporto di galleggiamento 5:1 in relazione alla quantità massima di biancheria) <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilizzate i disinfettanti elencati.</li><li>▶ Con prerisciacquo e prelavaggio</li><li>▶ Inserire il detergente per il prelavaggio nel <b>scomparto</b>  solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo.</li></ul> | <b>1:33</b> | 122 | 2,0  |
| 8,0 kg | <b>60° Moci, microfibre</b>   |             |     |      |
|        | Cotone, tessuti misti o microfibra <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Con prerisciacquo</li></ul>  | <b>1:11</b> | 109 | 2,1  |
| 8,0 kg | <b>60° Biancheria da letto e di bagno</b>   |             |     |      |
|        | Cotone o tessuti misti  | <b>1:16</b> | 125 | 2,2  |
| 8,0 kg | <b>90° Panni da cucina intensivo</b>  |             |     |      |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tessuti misti</li><li>▶ Con prerisciacquo e prelavaggio</li><li>▶ Inserire il detergente per il prelavaggio nel <b>scomparto</b>  solo dopo l'immissione dell'acqua per il prerisciacquo.</li></ul>   | <b>1:39</b> | 148 | 3,4  |

| Quantità max.<br>di biancheria  |  | h:min       | l  | kWh  |
|---|--|-------------|----|------|
| 3,2 kg  | <b>40° Tende</b>   |             |    |      |
|  | <p>Tende, etichettate come lavabili in lavatrice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tessuti misti o capi sintetici</li> <li>▶ Escludere la centrifuga per i tendaggi che si sgualciscono facilmente</li> <li>▶ Con prerisciacquo (versare il detersivo in polvere nello <b>scomparto II</b>).</li> </ul> | <b>0:58</b> | 89 | 0,85 |
| 4,0 kg  | <b>40° Abbigliamento sanitario Impregnazione</b>   |             |    |      |
|  | <p>Giacche, giacche da primo intervento con windstopper, pelliccia in fibra, abbigliamento da pioggia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lavaggio ed impregnazione</li> <li>▶ Il programma non è adatto per il dosaggio manuale. Utilizzare detersivo liquido e pompe dosatrici.</li> </ul>              | <b>1:33</b> | 99 | 1,5  |

# Programmi speciali

---

Premendo i tasti con i simboli si accede al menù del gruppo di programmi corrispondente.

## Capi sportivi



Questi programmi per sono adatti ai capi impermeabili, alle giacche sportive e per il tempo libero, ai tessuti moderni in microfibra o ad alta percentuale di microfibra, come ad esempio GoreTex o SympaTex.

- ▶ Utilizzare soltanto detersivi delicati, anche per i prodotti in GoreTex e SympaTex.
- ▶ Riempire un dosatore sferico di detersivo liquido e inserirlo con la biancheria nel tamburo.

---

### Avviso

Non utilizzare ammorbidente, in quanto può ostruire le membrane traspiranti e compromettere la successiva impregnazione.

---

### Pretrattare le macchie



Le macchie ostinate come grasso, crema solare, rossetto o cosmetici, richiedono un adeguato trattamento preliminare.

- ▶ Sfregare con le dita il detersivo delicato liquido direttamente sulla macchia. Non spazzolare (si rischia di danneggiare il tessuto!).

- ▶ Lasciare agire il detersivo per circa cinque minuti, quindi lavare la biancheria come di consueto.

## Impregnazione

Per preparare la biancheria all'impregnazione, lavarla a fondo e sciacquarla con del aceto detergente:

- ▶ Inserire la biancheria.
- ▶ Introdurre il detersivo.
- ▶ Riempire lo **scomparto**  con aceto di pulizia fino alla tacca **max**.
- ▶ Attivare il programma **Abbigliamento sportivo**.
- ▶ Quindi far partire immediatamente dopo questo procedimento il programma **Impregnazione**.
- ▶ Aggiungere 3,5 dl di impregnante in concomitanza con l'entrata di acqua nello **scomparto** .
- ▶ Dopo l'impregnazione, asciugare perfettamente la biancheria alla temperatura massima ammessa per quei tessuti.

---

### Avviso

Tessuti in microfibre, GoreTex e SympaTex devono essere trattati solo con una speciale ed apposita sostanza per l'impregnazione. In caso contrario, le membrane traspiranti potrebbero venire ostruite.

---

## Homecare



I programmi Homecare, con un alto livello d'acqua e una bassa velocità di centrifugazione, sono l'ideale per i tessuti misti e sintetici di casa.

- ▶ Per evitare la formazione di pieghe alla fine del programma, conviene utilizzare la funzione di **Arresto risciacquo**.
- ▶ Inserire i ganci in metallo o in plastica delle tende in un sacco a rete o di stoffa (federa).

### Attenzione

I vecchi tendaggi sono spesso molto sbiaditi e poco resistenti al lavaggio meccanico, quindi soggetti a danneggiarsi facilmente.

## Businesswear



Di norma, per le camicie e bluse che non si sciupano la stiratura non è necessaria.

- ▶ Appendere le camicie e bluse dopo il lavaggio e lasciarle asciugare all'aria.
- ▶ A secondo del grado di sporco pretrattare colletti e polsini.

## Antibac



I programmi Antibac consentono di eliminare quasi completamente i germi e gli acari dannosi per la salute e di rimuoverli in modo ottimale gli allergeni.

## Favoriti



Il tasto stella consente di salvare sei dei programmi più utilizzati, includendo le opzioni selezionate.

Le opzioni **Avvio ritardato**, **Arresto risciacquo** e **Ammollo** non vengono salvati.

- ▶ Grazie al tasto stella, è possibile accedere ai programmi preferiti, selezionarli e avviarli, rapidamente e in tutta comodità.

| Favoriti                     |     |
|------------------------------|-----|
| 20° Cotone                   |     |
| 40° Sintetici<br>Prelavaggio |     |
| 60° Cotone<br>Express        | 1/2 |

### I Preferiti come menù iniziale

Inoltre, i programmi preferiti salvati possono essere visualizzati direttamente sul display anche all'avvio dell'apparecchio (si veda **Impostazioni / Menù programmi di avvio**).

## Cancelare i programmi preferiti

Si veda **Impostazioni / Cancelare preferiti**.

## Disinfezione



Gruppo di programmi per una pulizia ottimale di biancheria molto sporca, ad esempio tessuti con macchie candeggiabili (frutta, caffè, tè, vino rosso, olio etc.).

---

### Avviso

La variante di riscaldamento «acqua calda» (senza riscaldamento) non garantisce la disinfezione a causa del mancato riscaldamento: in questo caso i programmi di disinfezione possono essere utilizzati solo come programmi non disinfettanti.

---

- ▶ Utilizzare i disinfettanti elencati.
- ▶ Dosare il disinfettante in base a un rapporto, nel bagno di lavaggio, pari a 1 : 5, basato sulla quantità massima di biancheria.
- ▶ Per la biancheria molto assorbente (es. spugna) aumentare la quantità di disinfettante con un rapporto, nel bagno di lavaggio, pari a 1 : 6, basato sulla quantità massima di biancheria.
- ▶ In caso di biancheria con tipo di assorbenza diversa occorre determinare il rapporto effettivo per il bagno di lavaggio.

- ▶ Se si utilizza un disinfettante in polvere, esso deve essere introdotto nello **scomparto II** prima dell'inizio del programma.
- ▶ Dopo un'interruzione di servizio, come una sospensione dell'alimentazione o un'eccessiva formazione di schiuma, il programma di disinfezione con disinfettante va ripetuto.

## Pompe dosatrici (opzione)

Tramite le pompe dosatrici è possibile introdurre disinfettanti liquidi solo quando viene raggiunta la temperatura di disinfezione (si veda **Descrizione della macchina / Interfaccia USB e pompe dosatrici**). Se ciò richiede una considerevole quantità di acqua di risciacquo occorre determinare l'effettivo rapporto del bagno detergente e regolare la quantità di disinfettante.

## Wetclean



Processo di pulizia a umido per un lavaggio delicato di tessuti sensibili e pregiati. I capi molto sporchi possono essere detersi ottimamente anche a basse temperature.



## Proficlean



I Set Proficlean sono programmi specializzati per vari utilizzi:

- ▶ **Proficlean (programmi scritti in proprio)**
- ▶ **Pulizia edifici**
- ▶ **Case di riposo**
- ▶ **Esercizi commerciali**
- ▶ **Gastronomia**
- ▶ **Centri wellness**
- ▶ **Camping / Lavanderia**
- ▶ **Ospedale**


Con l'impostazione **Set Proficlean** può essere attivato il gruppo desiderato. Premendo il tasto **Proficlean** si visualizza il menù del gruppo di programmi attivi (si veda **Panoramica dei programmi**)

# Opzioni di programma

---

Selezionando uno o più opzioni di programma potete impostare il vostro programma di lavaggio in base alle caratteristiche specifiche della vostra biancheria.

Le opzioni di programma sono attive solo per la durata del programma di lavaggio in corso.

Le modifiche di più lunga durata possono essere eseguite dalle Impostazioni utente (menù  **Impostazioni**) e restano attive fino a una nuova variazione.

---

## Avviso

I opzioni **Disinfezione**, **Express**, **Prelavaggio** e **Intensivo** si escludono a vicenda, perciò può essere selezionato solamente uno di questi opzioni.

---

## Express

Lavaggio delicato e a basso consumo energetico per tessuti solo leggermente sporchi, con brevi tempi di lavaggio.

- ▶ Limite massimo di carico: 4 kg
- ▶ Per quantità di biancheria ridotte o con un basso grado di sporco, utilizzare una minore quantità di detersivo (si vedano le indicazioni del costruttore sull'imballaggio).

## Prelavaggio

In caso di biancheria particolarmente sporca, in presenza di macchie difficili (ad es. macchie di sangue, segni di proteina, pannoloni) o per lavare vestiti da lavoro.

La temperatura di lavaggio è di 30 °C.

- ▶ Introdurre 1/4 della dose di detersivo nello **scomparto I**.
- ▶ Usare detersivi in polvere.

## Intensivo

Per capi molto sporchi e in particolare con macchie resistenti asportabili col candeggio (per es. frutta, caffè, tè, vino rosso, olio).

Il tempo di lavaggio si allunga.

## Risciacquo +

Selezionando un ciclo di risciacquo aggiuntivo è possibile migliorare il risultato di risciacquo (per zone con acqua dolce o in caso di allergie).

## Acqua +

In caso di bucato molto sporco, il risultato del lavaggio migliora aumentando il livello dell'acqua nel cestello.

Anche i residui di sporco e detersivo vengono risciacquati meglio (per i capi che vengono indossati direttamente sulla pelle e per chi ha la pelle sensibile).

## Temperatura

La temperatura può essere abbassata in intervalli di 10 °C. Il display mostra la temperatura attuale.


- ▶ Diminuire la temperatura di lavaggio impostata toccando con il dito la barra luminosa accanto a **Temperatura**.

### Avviso

Nei programmi **Disinfezione**, **70°Autoclean**, **Antibac** e **Biancheria di incontinenti** la temperatura non può essere abbassata.

## Velocità

Scegliendo una velocità di centrifugazione più bassa si assicura un trattamento delicato dei capi più sensibili. Il display mostra la velocità attuale.

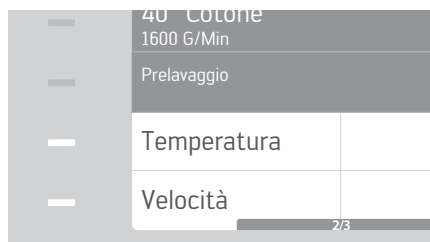

- ▶ Toccando con il dito la barra luminosa accanto a **Velocità**, è possibile diminuire il numero di giri in intervalli di 100 G/min.

A 0 G/min la lavatrice non effettua la centrifuga ed è possibile estrarre la biancheria bagnata non strizzata.

### Avviso

Selezionare una velocità elevata se di seguito la biancheria sarà asciugata meccanicamente o passata al mangano. La biancheria meglio centrifugata consente di risparmiare molta energia e tempo nell'asciugatrice.

## Arresto risciacquo

La formazione di pieghe nei capi delicati può essere evitata lasciando la biancheria nell'ultima acqua di risciacquo prima della centrifuga.

- ▶ A discrezione, la biancheria può essere estratta immediatamente o essere prima centrifugata (vedi «**Lavaggio / Terminare il programma dopo l'arresto del risciacquo**»).

## 1/2 carico


Per un lavaggio ecologico di piccole quantità di bucato. La quantità di acqua viene dimezzata e la durata del programma è ridotta.

- ▶ Limite massimo di carico: la metà della quantità massima di biancheria indicata nel programma selezionato.
- ▶ Il tempo di pompaggio delle pompe dosatrici è ridotto a circa 2/3.


### Avviso

In alcuni programmi di lavaggio (es. **Disinfezione**) il mezzo carico non è disponibile.


## Ammollo

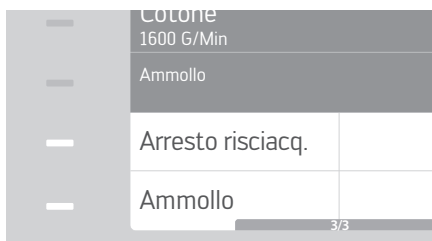

- ▶ Toccare con il dito la barra luminosa accanto ad **Ammollo**.

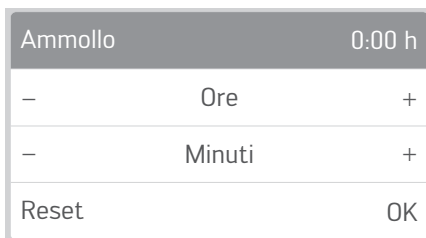

- ▶ Toccando con il dito la barra luminosa, impostare la durata desiderata per l'ammollo (in intervalli da 15 min. / massimo 24 ore).
- ▶ Confermare con **OK** toccando con il dito la barra luminosa.
- ▶ Premere il tasto **START**. Non appena inizia la fase si ammollo, appare il tempo restante fino all'avvio del programma.

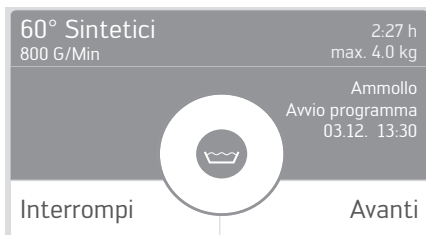

- ▶ Al termine del tempo di ammollo inizia automaticamente il programma selezionato.
- ▶ Selezionare **Avanti** toccando con il dito la barra luminosa per avviare immediatamente il programma di lavaggio.

---

### Avviso

In caso d'interruzione di corrente il tempo d'ammollo attuale rimane memorizzato, senza tenere in considerazione la durata dell'interruzione.

- ▶ Introdurre il detersivo per l'ammollo nello **scomparto I**, il detersivo principale nello **scomparto II** del cassetto per detersivo.
  - ▶ Negli programmi **Disinfezione**, **Express** e **Antibac** non è disponibile l'opzione Ammollo.
- 

### Avvio ritardato

- ▶ L'opzione **Avvio ritardato** permette di impostare l'avvio del programma in un momento successivo, in modo da adeguare il funzionamento della macchina alle proprie abitudini (ad es. per sfruttare la tariffa più bassa per il consumo notturno di energia).

---

### Avviso


- ▶ Verificare che l'orario dell'apparecchio sia impostato correttamente (si veda **Impostazioni / Menù Impostazioni / Ora**).
  - ▶ Se si desidera utilizzare un detersivo liquido, versarlo in un dosatore sferico e inserirlo con la biancheria nel tamburo.
- 

- ▶ Selezionare dapprima il programma desiderato.
- ▶ Premere il tasto con il simbolo **Avvio ritardato**.

|                |      |               |
|----------------|------|---------------|
| Fine programma |      | 04.09. 13:15h |
| -              | Data | +             |
| -              | Ora  | +             |
| Reset          |      | OK            |

- ▶ Toccando con il dito la barra luminosa, inserire la data e l'ora in cui il programma dovrà terminare (in intervalli di 15 min.).
- ▶ Confermare con **OK** toccando con il dito la barra luminosa, quindi premere **START**.

Inizia così a decorrere il tempo pre-selezionato. Il display mostra il tempo restante fino all'inizio del programma.

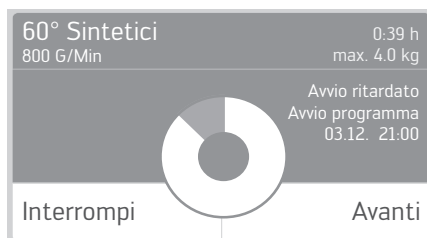

Allo scadere del tempo impostato, il programma selezionato si avvierà automaticamente.

- ▶ Premendo ancora una volta il tasto di avvio, è possibile interrompere l'avvio ritardato e iniziare immediatamente il programma di lavaggio.

# Impostazioni

---

La macchina ha un'impostazione di fabbrica. Per adeguare la macchina alle proprie esigenze individuali, le impostazioni possono essere modificate, al momento della messa in funzione o anche dopo.

Le impostazioni possono unicamente essere modificate quando la non sta svolgendo un programma.

---

## Avviso


Alcune impostazioni della macchina possono essere bloccate. Le funzioni **Lingua** (temporanea), **Data** e **Ora** rimangono tuttavia sempre disponibili.

---


## Lingua (temporanea)



Tramite il menu **Lingua** è possibile selezionare provvisoriamente una lingua diversa.

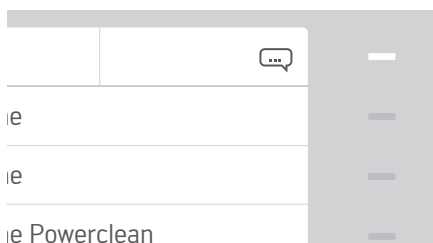

- Toccare con il dito la barra luminosa accanto a . Appare così il menù **Lingua**.

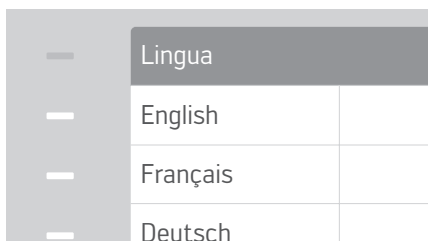

- Scegliere la lingua desiderata. Premere i **tasti freccia** per accedere ad altre lingue.

Premere il tasto **Menù indietro**

per uscire dal menù **Lingua**.

---


## Avviso


La lingua selezionata rimane attiva finché l'apparecchio viene spento o passa in modalità stand-by. Quindi la lingua torna a quella predefinita.


---

## Menù Impostazioni


\* = Impostazione di fabbrica  
(Alcuni modelli di apparecchi presentano impostazioni di fabbrica diverse)

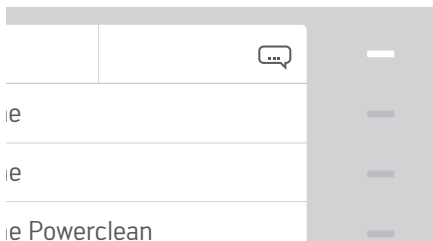

- ▶ Tenere premuto la barra luminosa accanto a  fino a visualizzare il menù **Impostazioni**.

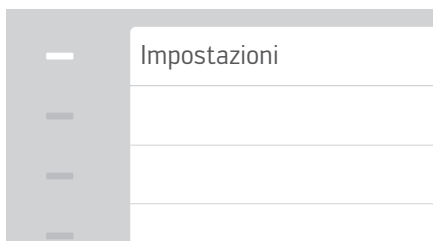

- ▶ Toccare con il dito la barra luminosa accanto a **Impostazioni**. Appare così il menù **Data / Ora**.

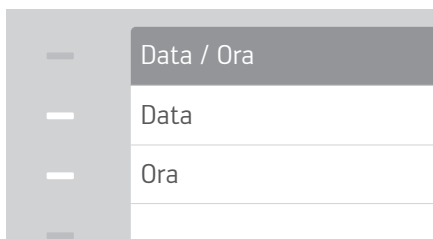

- ▶ Scegliere l'impostazione desiderata.

## Data

### ▶ Impostato in fabbrica

Premendo le barre luminose **+** e **-** è possibile impostare mese e giorno (tenere premuto per scorrere rapidamente).

- ▶ Toccare con il dito la barra luminosa accanto a **OK** per confermare.

## Ora


### ▶ Impostato in fabbrica

Premendo le barre luminose **+** e **-** è possibile impostare ore e minuti


- ▶ Toccare con il dito la barra luminosa accanto a **OK** per confermare.

## Salvare le modifiche


Premere il tasto **Menù indietro**

 (o attendere due minuti dall'ultima selezione) per uscire dal menù **Data / Ora**.

Le modifiche effettuate devono essere confermate all'uscita dal menù.

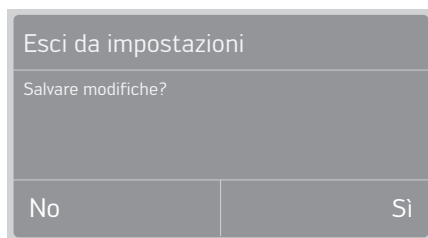

Premere il tasto **Menù indietro**

 (o attendere due minuti dall'ultima selezione) per uscire dal menù **Impostazioni**.

## Altre impostazioni

Le impostazioni descritte di seguito non sono accessibili per tutti i dispositivi.

### Lingua (lingua predefinita)

▶ **Deutsch \***


▶ **.....**

Premere i **tasti freccia**   per accedere ad altre pagine del menù.

- ▶ Selezionare la lingua desiderata toccando con il dito la barra luminosa.

---

#### Avviso

Se nel menù **Lingua**  viene temporaneamente selezionata un'altra lingua, allo spegnimento della macchina o in modalità stand-by l'impostazione torna alla lingua predefinita.

---

### Ora estate / inverno

▶ **On \***

▶ **Off**

Il passaggio automatico dell'orologio all'orario estivo può essere disattivato.

## Indicazione tempo programmi

▶ **Durata \***

Sul display appare la durata residua del programma.

▶ **Fine**

Sul display appare il momento in cui terminerà il programma.

## Luminosità display

▶ **50 \***

Toccando con il dito la barra luminosa è possibile regolare in modo continuo l'intensità della luce di sottofondo, in un intervallo compreso fra il 20 e il 100 % (per scorrere velocemente, tenere premuto).

Toccare con il dito la barra luminosa accanto a **OK** per confermare.

## Volume segnale acustico

▶ **Off**

▶ **Volume 1**

▶ **Volume 2**

▶ **Volume 3 \***

▶ **Volume 4**

▶ **Volume 5**

Il segnale acustico può essere regolato su 5 livelli o silenziato.

## Suono tasti

▶ **On \***

▶ **Off**

Il suono dei tasti può essere disattivato.



## Risciacquo extra

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**

Il risciacquo extra migliora il risultato di lavaggio in presenza di acqua dolce o in caso di allergie.

L'impostazione selezionata si attiva in tutti i programmi di lavaggio, fino alla successiva modifica dell'impostazione.

Se si desidera che il risciacquo extra venga attivato solo per un dato programma di lavaggio, selezionare l'opzione **Risciacquo +**.

## Livello acqua lavaggio

- ▶ **Normale \***
- ▶ **Aumentato**

L'impostazione «Aumentato» incrementa il livello dell'acqua durante il lavaggio in tutti i programmi.

## Livello acqua risciacquo

- ▶ **Normale \***
- ▶ **Aumentato**

L'impostazione «Aumentato» incrementa il livello dell'acqua durante il risciacquo in tutti i programmi.

## Protezione pelle

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**

Con l'impostazione «On», la macchina esegue due cicli di risciacquo aggiuntivi in tutti i programmi di lavaggio, attenuando così l'insorgere di allergie cutanee.

## Funzione igienizzante

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**

Attivando la funzione igienizzante, verrà richiesto, se si sceglie un programma con basse temperature di lavaggio, di effettuare la preventiva pulizia della macchina (si veda **Pulizia e manutenzione**).

## Programma lavaggio sapone

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**

Programma ottimizzato con risciacquo extra per l'uso di detersivi in sapone, atto a garantire una migliore rimozione degli stessi.

L'impostazione selezionata si attiva in tutti i programmi di lavaggio, fino alla successiva modifica dell'impostazione.

## Velocità di centrifugazione

- ▶ **Non ridotto \***
- ▶ **Ridotto**
- ▶ **Ridotto +**


Di norma, è possibile ridurre la velocità di centrifugazione per tutti i programmi di lavaggio (due livelli).

## Sicurezza bambini

- ▶ **Off \***
- ▶ **On**

Il dispositivo di sicurezza per i bambini impedisce che questi possano avviare un programma, modificarlo o annullarlo.

## Effettuare una selezione con il dispositivo di sicurezza per i bambini attivato

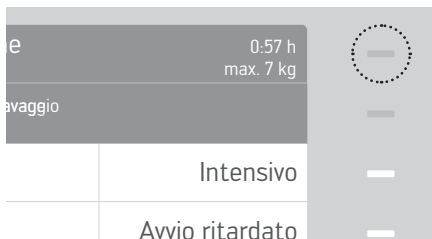

- ▶ Tenere premuta la **barra luminosa in alto a destra (non illuminata!)**.
- ▶ Premere contemporaneamente il tasto desiderato.

## Cancellare favoriti

- ▶ Selezionare la funzione.



- ▶ Per cancellare i programmi favoriti occorre confermare l'operazione.

## Selezionare menù start

- ▶ **Standard \***
- ▶ **Favoriti**
- ▶ **ProficleanSet**

I programmi favoriti salvati possono essere visualizzati direttamente nel menù dei programmi di avvio all'accensione dell'apparecchio.

La visualizzazione dei programmi favoriti è pertanto immediata, consentendo così di selezionarli rapidamente.

- ▶ Per visualizzare il menù dei programmi di avvio selezionato, dopo aver modificato l'impostazione spegnere brevemente la macchina, quindi riavviarla.

## Spegnere l'apparecchio

Impostazioni per lo spegnimento automatico dell'apparecchio.

- ▶ **Off**  
L'apparecchio rimane sempre acceso.
- ▶ **On**  
L'apparecchio si spegne al termine del programma o qualora dopo la sua accensione non venga svolta nessun'altra operazione.
- ▶ **Standby+ \***  
Alcuni minuti dopo la fine del programma o se dopo l'accensione dell'apparecchio non viene svolta nessun'altra operazione, tutte le informazioni visualizzate saranno cancellate.

Il consumo di energia si riduce al minimo assoluto, mentre le funzioni di sicurezza restano attive.

Raccomandato per gli apparecchi senza dispositivo Aquastop (tubo di alimentazione dell'acqua con protezione anti-traboccamento).

### ► **Standby**

Nessuna funzione.

(Solo per gli apparecchi con sistema a pagamento)

---

### **Riattivare la macchina**

- Premere il tasto **On / Off** .

### **Antipiega**

- **Off**
- **30 min \***
- **6 h**

Al termine del programma può essere impostata una fase antipiega (Aerazione della biancheria) di 30 minuti o di 6 ore.


### **Apertura automatica**

- **Off \***
- **On**

Se questa funzione è attiva, lo sportello si apre automaticamente alla fine del programma.

### **Impostazioni di fabbrica**

Le impostazioni possono essere ripristinate allo stato in cui si trovavano alla consegna.

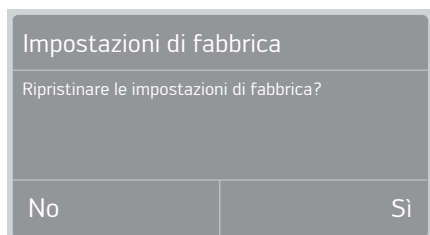

- Il ripristinamento deve essere confermato con **Sì**.  
Tutte le impostazioni saranno ripristinate.

### **Set Proficlean**

- **Proficlean (programmi proprii)**
- **Gastronomia**
- **Case di riposo**
- **Esercizi commerciali \***
- **Pulizia edifici**
- **Centri wellness**
- **Camping / Lavanderia**
- **Ospedale**

Premendo il tasto Proficlean si visualizza il menù del gruppo di programmi impostati.

### **Cool down**

- **Off \***
- **On**

Per evitare di danneggiare i condotti di scarico più vecchi, nel programma per capi resistenti aggiungere acqua fredda al termine del ciclo di lavaggio. Nei programmi per sintetici questa funzione di raffreddamento è sempre attiva, indipendentemente dal valore preimpostato, in modo da prevenire la sgualcitura della biancheria.

## Allacciamento rete ridotto

► **No\***

► **Si**

La riduzione della potenza allacciata comporta un conseguente prolungamento dei tempi di programma.

No = 400 V 3 N ~ 4,6 kW / 10 AT

No = 400 V 2 N ~ 4,6 kW / 10 AT

Si = 230 V 1 N ~ 2,3 kW / 10 AT

Si = 230 V 1 N ~ 2,5 kW / 13 AT

## Abilita interfaccia USB (opzione)

Per trasmettere programmi di lavaggio scritti in proprio o parametri di detersivo liquido, deve essere attivata l'interfaccia USB.

# Cash-Card / Prepaid Card

## (opzione)

### Selezionare il programma

- Selezionare il programma desiderato (si veda **Lavaggio / Selezionare e avviare il programma**).

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 40° Sintetici<br>800 G/Min | 0:50 h<br>max. 4.0 kg |
| Prelavaggio                |                       |
| Prezzo 1.90                |                       |
| Express                    |                       |
| Prelavaggio                | Avvio ritardato       |

Sul display verrà visualizzato il programma selezionato con durata del programma, numero di giri della centrifuga, carico massimo, opzioni selezionate) e il relativo prezzo.

### Avviare il programma

- Premere il tasto **START** e inserire la carta per l'utente.  
Il prezzo del programma verrà addebitato e verrà visualizzato il nuovo credito della carta.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Carta per l'utente     |       |
| Credito carta          | XX.XX |
| - Prezzo del programma | XX.XX |
| = Nuovo credito carta  | XX.XX |
| Rimuovere la carta     |       |

Il programma verrà avviato dopo l'addebito.

- Rimuovere la carta per l'utente.

### Credito della carta non sufficiente

Se il credito presente sulla carta dell'utente è inferiore al prezzo del programma, verrà visualizzato il messaggio seguente.

|   |
|---|
| Carta per l'utente  |
| Saldo insufficiente<br>Inserire un'altra carta per l'utente |

La differenza può essere saldata con un'altra carta utente.

### Caricare la carta dell'utente

|                              |
|------------------------------|
| Carta per l'utente           |
| Credito carta quasi esaurito |

Se viene visualizzato questo messaggio è necessario ricaricare la carta prima del lavaggio successivo.

# Pulizia e manutenzione

---

## Funzione igienizzante

Con la funzione igienizzante la pulizia della lavatrice è garantita anche in caso di lavaggio a basse temperature.

---

### Avviso

La funzione igienizzante può essere attivata tramite l'impostazione **Funzione igienizzante**.

---

Qualora l'utilizzatore precedente avesse lavato a temperature inferiori a 60 °C, selezionando di nuovo un programma inferiore a 60 °C sul display viene visualizzato il messaggio «Autoclean 70 °C».

- ▶ In questo caso occorre iniziare la giornata con un lavaggio a 60 °C o 90 °C oppure far pulire preventivamente la macchina con il programma di igienizzazione.
- ▶ Per avviare direttamente il programma senza misure igieniche supplementari, premere **START**.

### Programma d'igiene

Scegliendo il programma di igienizzazione **70 ° Autoclean** l'apparecchio avvia un processo di pulizia (si veda **Panoramica dei programmi / Homecare / 70 ° Autoclean**).

---

### Avviso

Non eseguire mai il programma igienico con il bucato o il detersivo!

---

## Pulire l'apparecchio

### Avvertenza

Pericolo di folgorazione!

- ▶ Prima di iniziare la pulizia, scollegare la macchina dalla linea elettrica.
- ▶ Non spruzzare assolutamente l'apparecchio con acqua.
- ▶ Non utilizzare dispositivi di pulizia a vapore.

---

### Avviso

I solventi possono danneggiare i componenti dell'apparecchio, sviluppano vapori nocivi e presentano proprietà esplosive.

Non utilizzare detersivi contenenti solventi.

---

- ▶ Non utilizzare detersivi abrasivi.
- ▶ Non graffiare o raschiare con oggetti affilati.
- ▶ Pulire la parte esterna ed i comandi della lavatrice semplicemente con acqua saponata o con un normale detersivo in commercio che non contenga solventi e che non sia abrasivo.

---

### Avviso

- ▶ Non usare mai lana d'acciaio!
- 

### Pulizia del cestello

- ▶ Eliminare le eventuali macchie di ruggine, provocate da pezzi di metallo rimasti nel cestello, con un detergente privo di cloro (controllare la descrizione dei componenti sulla confezione del prodotto).

### Decalcificazione dell'apparecchio

La formazione di calcare dipende dalla durezza dell'acqua. In caso di corretto dosaggio del detersivo, generalmente non è necessaria alcuna decalcificazione della lavatrice. Se tuttavia desiderate decalcificare il vostro apparecchio, rispettate le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto.

---

### Avviso

Le sostanze decalcificanti contengono acidi che potrebbero danneggiare componenti della lavatrice o macchiare la biancheria.

---

### Controllo del flessibile dell'acqua

Per evitare danni determinati dall'acqua, i flessibili dovrebbero essere ispezionati da un tecnico ogni cinque anni.

## Precauzioni antigelo

Se la lavatrice si trova in un locale dove la temperatura può andare sotto zero, dopo ogni impiego sarà necessario eliminare immediatamente ogni residuo d'acqua dalla pompa e dai tubi di alimentazione e di scarico dell'acqua.

### Svuotamento del tubo d'alimentazione dell'acqua

---

#### Avviso

Prima di svitare il flessibile di alimentazione occorre ridurre la pressione nello stesso.

- ▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua.
  - ▶ Avviare il programma di lavaggio desiderato e interromperlo nuovamente dopo circa 40 secondi. In questo modo, si riduce la pressione nel tubo.
- 
- ▶ Disinserire la corrente elettrica.
  - ▶ Svitare il tubo dal rubinetto dell'acqua.
  - ▶ Raccogliere l'acqua che fuoriesce in un recipiente.
  - ▶ Riavvitare il tubo al rubinetto dell'acqua.

### Svuotamento della pompa

Si veda **Svuotamento di emergenza**.


## Pulizia del cassetto per detersivo


### Rimuovere il cassetto del detersivo


- ▶ Il cassetto può essere rimosso completamente applicando una leggera pressione sulla linguetta colorata situata nello scomparto centrale.




### Pulizia dell'interno (settimanale)

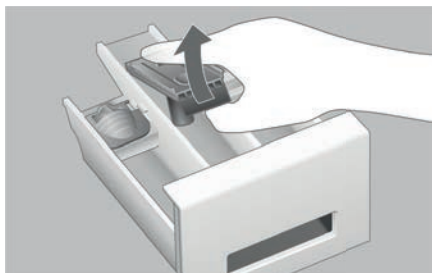


- ▶ Staccare l'inserto blu in **scomparto**  sollevandolo leggermente ed estrarlo dal cassetto del detersivo.

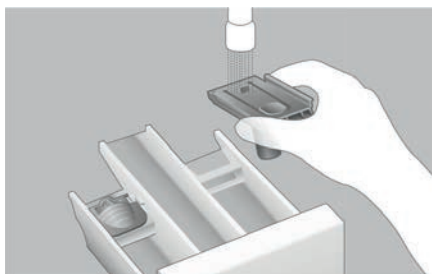

- ▶ Pulire l'inserto e gli scomparti del detersivo sotto l'acqua corrente.

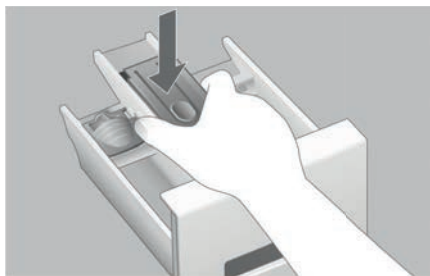

- ▶ Inserire nuovamente l'inserto nello scomparto centrale.

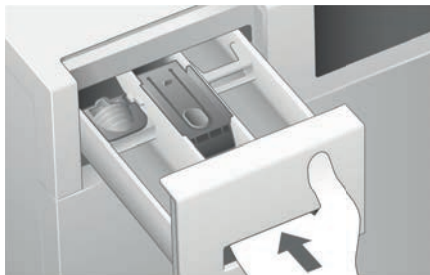

- ▶ Rimettere il cassetto nella lavatrice.



## Svuotamento di emergenza


Effettuare uno svuotamento di emergenza nei seguenti casi:

- ▶ La segnalazione di guasto **Verifica scarico acqua** appare.
- ▶ La pompa viene bloccata da corpi estranei (ad es. bottoni, mollette, fili).
- ▶ L'acqua non viene pompata.

### **Avvertenza**

Pericolo di ferimento!

- ▶ Disinserire la corrente elettrica e chiudere il rubinetto dell'acqua.

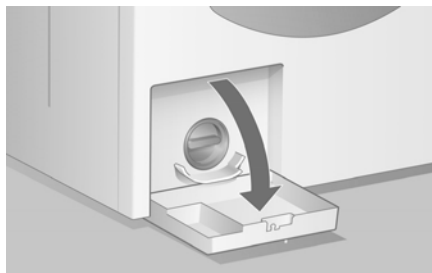

- ▶ Aprire lo sportello per la manutenzione sul lato anteriore della macchina.




- ▶ Staccare lo sportello dalla macchina e predisporlo per essere utilizzato come recipiente di raccolta per la fuoriuscita di acqua.

### **Avvertenza**

Pericolo di scottature!

Nei lavaggi ad alte temperature, l'acqua può diventare estremamente calda. Lasciare raffreddare l'acqua prima dello svuotamento!

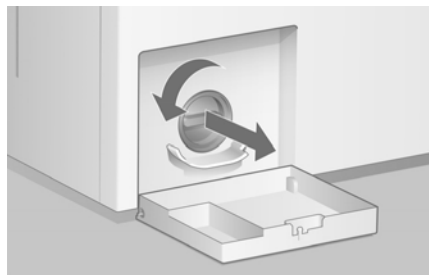

- ▶ Svitare il tappo della pompa fino alla fuoriuscita dell'acqua residua.


---

### **Avviso**

Durante l'operazione di svuotamento possono fuoriuscire fino a 20 litri di acqua. Svitare il tappo della pompa con cautela e solo in modo graduale.

---

- ▶ Il tappo della pompa potrà essere svitato completamente solo dopo la fuoriuscita di tutta l'acqua residua.
- ▶ Pulire l'interno della pompa. Rimuovere gli eventuali corpi estranei o i depositi di pelucchi. Le alette della pompa devono poter girare liberamente.
- ▶ Riavvitare il coperchio della pompa.

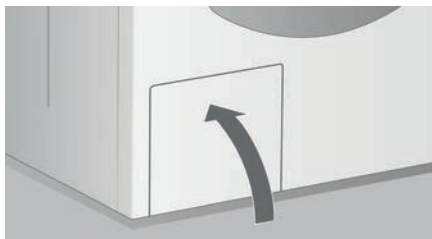

- ▶ Chiudere lo sportellino per la manutenzione.
- ▶ Reinserire la corrente elettrica.
- ▶ Selezionare il programma di lavaggio desiderato e interromperlo al termine dell'afflusso di acqua. In questo modo si evita che, nel lavaggio successivo, il detersivo passi nel circuito di scarico, senza essere utilizzato.

## Pulizia dei filtri del sistema di alimentazione dell'acqua

I filtri situati nei raccordi a vite del flessibile di alimentazione possono ostruirsi.

Ispezionarlo e pulirlo nei seguenti casi:

- ▶ Viene indicata la segnalazione di guasto **Verifica ingresso acqua**. Nonostante il rubinetto dell'acqua sia aperto non scorre abbastanza acqua.

### Avviso


Prima di svitare il flessibile di alimentazione occorre ridurre la pressione nello stesso.

- ▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- ▶ Avviare il programma di lavaggio desiderato e interromperlo nuovamente dopo circa 40 secondi. In questo modo, si riduce la pressione nel tubo.

- ▶ Disinserire la corrente elettrica.
- ▶ Svitare il tubo collegato al rubinetto dell'acqua.
- ▶ Lavare il filtro ivi situato sotto l'acqua corrente.



- ▶ Collegare nuovamente il tubo.
- ▶ Scollegare l'altra estremità del flessibile dal retro dell'apparecchio.

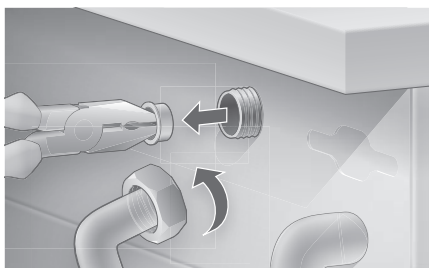

- ▶ Estrarre il filtro con delle pinze becchi lunghi, pulirlo sotto l'acqua corrente e rimontarlo.
- ▶ Reinserrire il filtro e ricollegare il tubo.
- ▶ Aprire brevemente il rubinetto dell'acqua per verificare la tenuta dei punti di raccordo.
- ▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua.

# Anomalie

---



## Avvertenza

**Le riparazioni eseguite in modo inappropriato possono causare incidenti gravi, danni e malfunzionamenti!**

Non eseguire modifiche, alterazioni o tentativi di riparazione, soprattutto con l'uso di utensili come cacciaviti ecc.


## MESSAGGI DI GUASTI

---

### Sicurezza bambini attiva

- ▶ Tenere premuta la barra in alto a destra (non illuminata!) e schiacciare al contempo il tasto desiderato.
- 

### Sportello aperto

- ▶ Premere lo sportello, fino a che non si sente scattare la chiusura.
  - ▶ Premere il tasto di avvio per avviare il programma.
- Lo sportello non si blocca nemmeno al secondo tentativo.
- ▶ Premere il tasto **Apri sportello** .
  - ▶ Verificare che non ci sia della biancheria incastrata nello sportello.
  - ▶ Dopo aver risolto il problema, premere il tasto di avvio.
- 

### Verifica ingresso acqua

- ▶ Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto di avvio.
- Un filtro nel tubo di alimentazione dell'acqua è otturato.
- ▶ Pulire il filtro (si veda **Pulizia e manutenzione / Pulizia dei filtri del sistema di alimentazione dell'acqua**).
  - ▶ Dopo aver risolto il problema, premere il tasto di avvio.
- Interruzione dell'erogazione dell'acqua.
- 

### Verifica scarico acqua

- ▶ Controllare che il tubo di scarico non sia piegato.
  - ▶ Dopo aver risolto il problema, premere tasto di avvio.
- Corpi estranei bloccano la pompa di scarico.
- ▶ Pulire la pompa (si veda **Pulizia e manutenzione / Svuotamento di emergenza**).
  - ▶ Dopo aver risolto il problema, premere il tasto di avvio.
-

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Lo scarico dell'acqua installato dal cliente è intasato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eseguire lo svuotamento d'emergenza (si veda <b>Pulizia e manutenzione / Svuotamento di emergenza</b>) e pulire il sifone di scarico (sifone sottointonaco).</li> <li>▶ Dopo aver risolto il problema, premere il tasto di avvio.</li> </ul> <p>▶ Il tubo flessibile dello scarico è troppo in alto (la massima altezza della pompa è di m 1 da terra).</p>   |
| <b>Squilibrio eccessivo</b>   | <p>A causa di un eccessivo squilibrio non è stato possibile centrifugare la biancheria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Premere la barra luminosa accanto a <b>Continua</b>, per riavviare la centrifuga.</li> </ul> <p>Non è stato possibile eseguire la centrifuga nemmeno dopo aver premuto la barra luminosa accanto a <b>Continua</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aprire lo sportello e distendere la biancheria.</li> <li>▶ Premere di nuovo la barra luminosa accanto a <b>Continua</b>.</li> </ul> <p>Non è stato possibile eseguire la centrifuga nemmeno dopo aver disteso la biancheria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Premere la barra luminosa accanto a <b>Interrompi</b>. Il programma di lavaggio è terminato.</li> </ul> <p><b>Avviso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lavare insieme i capi piccoli insieme a quelli più grandi.</li> <li>▶ Evitare di caricare il cestello con singoli capi di biancheria pesanti.</li> </ul> |
| <b>Schiuma eccessiva<br/>Estensione programma</b>                                       | <p>La lavatrice ha rilevato la presenza di schiuma e la contrasta. Alla fine, il bucato è stato centrifugato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ridurre in futuro la quantità di detersivo.</li> </ul>  |
| <b>Schiuma eccessiva<br/>Interruzione programma<br/>Verifica dosaggio<br/>detersivo</b> | <p>A causa dell'intensa formazione di schiuma, il programma di lavaggio è stato interrotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ricominciare il programma di lavaggio senza aggiungere il detersivo.</li> <li>▶ Ridurre in futuro la quantità di detersivo.</li> <li>▶ Utilizzare eventualmente del detersivo in polvere, invece del detersivo liquido.</li> </ul>  |
| <b>Schiuma eccessiva<br/>Nessuna disinfezione<br/>Ripetere programma</b>                | <p>Si è formata troppa schiuma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il programma deve essere ripetuto con il disinfettante.</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Attendere,<br/>scarico in corso</b></p>  | <p>È presente acqua in eccesso nella lavatrice. L'acqua viene estratta con la pompa.</p>   |
| <p><b>Pulire macchina</b></p>  | <p>La lavatrice deve essere pulita entro breve.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eseguire il programma di igienizzazione <b>70° Autoclean</b> (si veda <b>Homecare</b>) (senza bucato o detersivo).</li> <li>▶ Per eseguire la pulizia in un momento successivo, selezionare <b>Interrompi</b>. Ora è possibile selezionare ed eseguire un altro programma. Alla fine del programma, sul display verrà nuovamente visualizzato il messaggio <b>Pulire macchina</b>.</li> </ul> |
| <p><b>Pulire macchina adesso</b></p>   | <p>La lavatrice deve essere pulita immediatamente e non è più possibile selezionare alcun altro programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eseguire il programma di igienizzazione <b>70° Autoclean</b> (si veda <b>Homecare</b>) (senza bucato o detersivo).</li> </ul>  |
| <p><b>Interruzione<br/>alimentazione<br/>Estensione programma</b></p>                        | <p>Interruzione di corrente (blackout) durante il lavaggio.<br/>Il programma è stato prolungato.</p>   |
| <p><b>Interruzione<br/>alimentazione<br/>Nessuna disinfezione<br/>Ripetere programma</b></p> | <p>Interruzione di corrente (blackout) durante il lavaggio.<br/>Il programma è stato annullato e deve essere ripetuto con il disinfettante.</p>  |

## MESSAGGI DI GUASTI CASH-CARD / PREPAID CARD

|  |  |
|--|--|
| Girare la carta  | ► Girare la carta  |
| Saldo insufficiente<br>Inserire un'altra carta<br>per l'utente | Il credito della carta non è sufficiente.<br>► Utilizzare una carta utente carica.                       |
| Nr. utente o modello<br>carta incorretto                       | La carta utilizzata non è ammessa.<br>► Contattare il responsabile.                                      |
| Non è possibile<br>leggere la carta                            | Non è possibile leggere la carta.<br>► Inserire nuovamente la carta utente o contattare il responsabile. |
| Nr. lavanderia<br>incorretto                                   | La carta utente non è ammessa per questa lavanderia.   |
| Inserire nuovamente<br>la carta                                | Non è possibile leggere la carta.<br>► Inserire nuovamente la carta                                      |
| Credito carta<br>quasi esaurito                                | Il credito della carta è sufficiente solo per il ciclo di lavaggio selezionato.                          |

## MESSAGGI DI GUASTI F --


|  |   |
|--|---|
| Indicazione<br>«Errore F --»                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>► Per togliere il messaggio di errore selezionare <b>OK</b> toccando con il dito la barra luminosa. La macchina verrà riavviata.</li><li>► Premere lo sportello, fino a che non si sente scattare la chiusura.</li><li>► Selezionare nuovamente il programma e premere il tasto <b>START</b>.</li></ul>   |
| Appare «Errore F --»<br>nonostante il nuovo<br>avvio del programma | <ul style="list-style-type: none"><li>► Per togliere il messaggio di errore selezionare <b>OK</b> toccando con il dito la barra luminosa.</li><li>► Interrompere per circa 1 minuto l'alimentazione di corrente (spegnere e riaccendere l'interruttore generale). Quando il display si illumina significa che l'apparecchio è pronto per il funzionamento.</li><li>► Premere lo sportello, fino a che non si sente scattare la chiusura.</li><li>► Selezionare nuovamente il programma e premere il tasto <b>START</b>.</li></ul> |

---

Appare nuovamente «Errore F--» dopo l'interruzione dell'alimentazione elettrica

- ▶ Annotarsi il tipo di segnalazione di guasto.
  - ▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua, sfilare la spina o spegnere l'interruttore a parete.
  - ▶ Avisare il servizio clienti (si veda **servizio clienti**).
- 

## COMANDO DELLA MACCHINA

L'apparecchio non si avvia premendo il tasto On / Off 

- ▶ Verificare l'alimentazione elettrica dell'apparecchio (interruttore sulla parete / spina).
  - ▶ Controllare che tutti i fusibili sono intatti oppure se è saltato il salvavita.
- 

Blocco di rete (di regola avviene intorno a mezzogiorno).

- ▶ Riattivare l'apparecchio una volta trascorso il periodo del blocco di rete.
- 
- ▶ Se, nonostante l'assenza di malfunzionamenti nell'alimentazione elettrica, la lavatrice non si avvia, contattare l'assistenza clienti.
- 

La lavatrice non entra in funzione

- ▶ Premere il tasto **START**.
  - ▶ Se, nonostante sia stato premuto il tasto di avvio, il programma non si attiva, avisare l'assistenza clienti.
- 

### Avviso

È impostato la opzione «Avvio ritardato». Parte solamente dopo che è trascorso il tempo d'avvio selezionato.

---

Non è possibile aprire lo sportello di carico

Attendere fino alla visualizzazione del messaggio **Fine programma**.

- ▶ Premere il tasto **Apri sportello** .
- 

Si attiva la funzione **Arresto risciacquo**.

- ▶ Per ulteriori istruzioni su come procedere, si veda **Lavaggio / Terminare il programma dopo l'arresto del risciacquo**.
- 

Difetto dell'apparecchio.

- ▶ Avisare il servizio clienti (si veda **servizio clienti**).
- 

Caduta dell'alimentazione.

- ▶ Aprire manualmente lo sportello di carico.
-

---

Aprire manualmente lo sportello di carico




**Attenzione**

Acqua calda!

Pericolo di ustione!

Svuotare la macchina prima di effettuare l'apertura manuale!

- ▶ Verificare che il cestello sia fermo.
- ▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- ▶ Disattivare l'interruttore principale della corrente elettrica.
- ▶ Eseguire lo scarico d'acqua di emergenza (si veda **Pulizia e manutenzione**).

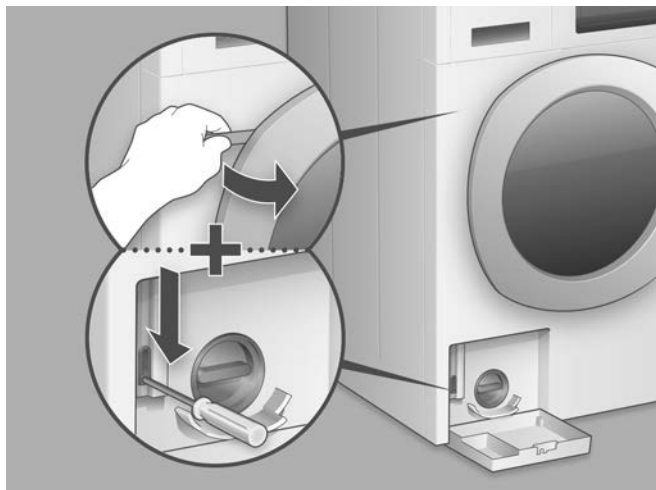

**Sbloccare la porta e tirarla verso l'alto**

Eseguire le seguenti operazioni in contemporanea:

- ▶ Abbassare la leva nera con un cacciavite e tenerla tirata.
- ▶ Sollevare nello stesso momento lo sportello con l'attrezzo verde o un oggetto sottile (non metallico!).

---

**Avviso**

Qualora lo sportello dovesse venire nuovamente chiuso in assenza di elettricità, si rilocccherà e il processo dovrà essere ripetuto.

---

L'illuminazione del cestello non funziona

La lampadina a LED è guasta.

- ▶ Per motivi di sicurezza la lampadina deve essere sostituita soltanto dal servizio clienti o da un tecnico.
-




## LAVAGGIO E RELATIVO RISULTATO



Nel cassetto rimangono residui di detersivo

Detersivo umido o a grumi

Il **separatore A** blu dello **scomparto II** è nella posizione prevista per il detersivo liquido.

- ▶ Spingere il separatore verso l'alto e indietro.
- ▶ Asciugare il cassetto prima d'introdurre il detersivo.
- ▶ Nel caso di detersivi compatti e di detersivi liquidi utilizzare i dosatori. Riempire il dosatore con il detersivo e metterlo con la biancheria nel cestello.

Gli ammorbidenti molto densi rimangono nello **scomparto** .

- ▶ Diluire gli ammorbidenti densi con 1dl circa di acqua e versare la miscela nello **scomparto** .
- ▶ Non superare il livello massimo «max» indicato.
- ▶ Pulire il **scomparto**  (si veda **Pulizia e manutenzione**).

Durante il lavaggio non si vede l'acqua

- Nessuna anomalia.
- ▶ L'acqua nella lavatrice si trova al di sotto della zona visibile.

Il bucato non è pulito

- Lo sporco era più forte di quanto creduto.
- ▶ Smacchiare il bucato prima di lavarlo.
  - ▶ Selezionare la massima temperatura consentita per quel tipo di tessuto.
  - ▶ Selezionare un programma di lavaggio più forte.
  - ▶ Dosare detersivo a sufficienza (Rispettare le indicazioni del produttore).

Sulla biancheria rimangono residui di detersivo

Questo non è il risultato di un cattivo risciacquo della vostra lavatrice, ma si tratta di residui non solubili di singoli detersivi senza fosfati, che tendono a depositarsi sui capi sotto forma di macchie chiare.

- ▶ Fare asciugare i capi e spazzolarli, oppure eseguire immediatamente un altro risciacquo (si veda **Panoramica dei programmi / Programmi Menù principale / Risciacquo, centrifuga**).
- ▶ Utilizzare detersivo liquido e un programma di lavaggio con un livello maggiore di acqua (Sintetici).
- ▶ Attivare il risciacquo extra.

|   |  |
|---|--|
| <b>Residui grigi sulla biancheria (tracce di grasso)</b>                      | <p>In caso di macchie provocate da creme, grassi o olio, talvolta non è sufficiente il normale dosaggio di detersivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aumentare la dose di detersivo con il lavaggio successivo.</li> <li>▶ Selezionare la massima temperatura consentita per quel tipo di tessuto.</li> </ul>  |
| <b>Macchie grigie sulla biancheria</b>  | <p>Queste macchie possono essere state provocate da cosmetici o da ammorbidenti e possono essersi formate già prima del lavaggio, fuori dalla lavatrice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lasciando il capo in ammollo, in detersivo liquido, alcune macchie possono venire eliminate.</li> </ul>  |
| <b>Il bucato è duro, rigido</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se il bucato viene asciugato all'aria, utilizzare dell'ammorbidente al prossimo lavaggio.</li> <li>▶ Asciugare il bucato nell'asciugatrice</li> </ul>   |
| <b>Il cestello e la vasca sono sporchi (es. con pezzettini di carta, oli)</b> | <p>Fazzoletti di carta o simili non sono stati rimossi dal bucato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il cestello e la vasca con il programma di lavaggio <b>70° Autoclean</b> (si veda <b>Homecare</b>) (senza bucato né detersivo).</li> </ul>  |
| <b>Il bucato ha un cattivo odore (es. sudore o marcio)</b>                    | <p>Il bucato è stato lavato troppo a lungo e a una temperatura troppo bassa e contiene troppi batteri causanti il cattivo odore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lavare i capi di tanto in tanto a 60 °C o alla temperatura massima consentita, preferibilmente con un detersivo universale (con sbiancante).</li> <li>▶ Utilizzare per il lavaggio a 20 / 30 °C un detersivo speciale per le basse temperature.</li> </ul> |
| <b>Formazione di cattivo odore nella macchina</b>                             | <p>Nella lavatrice o nello svolgimento del programma si sono formati dei batteri provocanti il cattivo odore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svolgere di tanto in tanto il programma di lavaggio <b>70° Autoclean</b> (si veda <b>Homecare</b>) (senza bucato né detersivo).</li> </ul>  |
| <b>Il bucato si infeltrisce (pilling)</b>                                     | <p>I capi delicati, come quelli in lana, possono infeltrirsi se sottoposti a una sollecitazione meccanica eccessiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizzare in futuro un programma speciale per i capi delicati (lana, capi delicati etc.).</li> </ul>  |

---

**Rotture e fori, danneggiamento delle fibre del bucato**

Dipendendo dalle circostanze può trattarsi di usura normale o danneggiamento meccanico dei tessuti, già presenti prima del lavaggio.

- ▶ Prima del lavaggio, rimuovere i corpi estranei dal bucato.
  - ▶ Chiudere le cerniere ed i ganci dei capi da lavare prima di metterli nella lavatrice.
  - ▶ Lavare i capi delicati in una rete apposta per bucato.
- 

## SCHIUMA E PERDITE

**Dopo l'ultimo risciacquo si è riscontrata della schiuma**

Alcuni detersivi tendono a produrre molta schiuma; questo però non influenza in alcun modo il risultato del lavaggio.

**Durante il lavaggio, si vede al sportello la presenza di schiuma**  
**Schiuma riempie l'intero cestello**

È presente detersivo in eccesso.

- ▶ Diluire circa 2 dl di ammorbidente con circa ½ litro di acqua.
  - ▶ Versarlo nello **scoparto II** del cassetto per detersivo. Se necessario, ripetere il procedimento.
  - ▶ In futuro, ridurre la quantità di detersivo per il lavaggio.
- 

**La schiuma fuoriesce dal cassetto del detersivo durante il lavaggio, il risciacquo o la centrifuga**

È presente detersivo in eccesso.

- ▶ Interrompere il programma con il tasto **Interrompi**. È possibile risolvere il problema in due modi diversi:

### **Variante A**

- ▶ Interrompere il programma con il tasto **Interrompi**.
  - ▶ Mescolare circa 3 dl di ammorbidente con circa 1 litro di acqua.
  - ▶ Avviare l'ultimo programma di lavaggio selezionato (in certi casi dura alcuni minuti, fino a quando l'apparecchio verrà attivato per la selezione di un nuovo programma).
  - ▶ Per passare direttamente alla fase di **Finitura** al termine del prelievo di acqua premere la barra luminosa accanto a **Avanti**.
  - ▶ Versare la miscela acqua-ammorbidente alla fine dell'afflusso di acqua nello **scoparto I** del cassetto per detersivo.
-

---

Di regola, il programma si svolge completamente ed il bucato viene centrifugato.

- ▶ Dopodiché ripetere il programma, ma senza detersivo.

### **Variante B**

- ▶ Attendere circa 1 ora.

Di seguito, premere **START** per passare toccando la barra luminosa accanto a **Avanti** alla fase **Centrifuga**.

Di regola, il programma si svolge completamente ed il bucato viene centrifugato.

- ▶ Dopodiché ripetere il programma, ma senza detersivo.

- ▶ In futuro, ridurre la quantità di detersivo per il lavaggio.

- ▶ Utilizzare del detersivo in polvere invece del detersivo liquido.

---

**Si formano delle pozzanghere d'acqua e delle macchie a terra**

È presente detersivo in eccesso.

- ▶ In futuro, ridurre la quantità di detersivo per il lavaggio.

- ▶ Controllare se il tubo flessibile dell'afflusso d'acqua e dello scarico sono a tenuta stagna e installati correttamente.
- 

## **CENTRIFUGA E RUMORE**

**Rumore della pompa**

Nessuna anomalia. I rumori durante la fase d'avvio e quelli di «pompaggio a vuoto» della pompa sono normali.

**Centrifuga ripetuta**

Il sistema di rilevamento squilibri ha riconosciuto uno squilibrio e lo ha eliminato avviando più volte la centrifuga.

**Centrifuga insufficiente**

Il sistema di rilevamento squilibri ha individuato uno squilibrio che non ha potuto essere eliminato.

Quando il cestello è semivuoto o si lavano capi critici come i tappeti da bagno, la biancheria non viene distribuita in modo regolare.

Per proteggere la lavatrice, la velocità di centrifugazione viene ridotta a seconda del carico e degli squilibri rilevati.

---

---

**Rumore fastidioso  
«Spostamenti della  
macchina» durante  
la centrifuga**

I dispositivi per il trasporto non sono stati rimossi.

- ▶ Osservare le indicazioni delle istruzioni per l'installazione.

---

I piedini della lavatrice non sono stati fissati al momento dell'installazione.

- ▶ Allineare nuovamente la lavatrice con la livella a bolla d'aria, dopodiché bloccare i piedini seguendo le istruzioni per l'installazione.

---

**Durata del programma  
prolungata**

Nessuna anomalia.

- ▶ L'apparecchio ha rilevato la schiuma e cerca di contrastarla.
  - ▶ L'apparecchio ha rilevato la schiuma e cerca di contrastarla.
  - ▶ L'apparecchio è troppo sporco e/o riconosciuto acqua per il risciacquo troppo sporca ed il programma si prolunga.
-

## Dati tecnici

---

### A-Livello di pressione acustica valutato

Il livello di pressione acustica rilevato è sotto di 70 dB(A).

## Servizio clienti

---

Prima di rivolgervi al servizio clienti, verificate se potete eliminare da soli l'anomalia (Si veda **Anomalie**).

In caso di consulenza, anche durante il periodo di garanzia, vi saranno addebitati i costi per l'intervento di un tecnico.

Sono esclusi dalla garanzia i guasti causati da un uso improprio, nonché da filtri intasati o da corpi estranei.

Nel caso non siate in grado d'eliminare da soli il guasto, disinserire la corrente elettrica (sfilare la spina / spegnere l'interruttore a parete / chiudere il rubinetto dell'acqua) e rivolgersi al servizio clienti.

Vi preghiamo di indicare al servizio clienti il tipo di segnalazione guasto F -- , il numero di prodotto ed il numero dell'apparecchio. Troverete questi dati sulla targa di identificazione visibile a sportello aperto.

**Numero di prodotto**

---

**Numero dell'apparecchio**

---

## Garanzia

---

Garanzia 1 anno.



**Sede centrale e produzione**






Schulthess Maschinen AG  
Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH  
Tel. + 41 (0) 55 253 51 11  
www.schulthess.ch

**Austria**


Schulthess Maschinen GmbH  
Hetzendorfer Strasse 191, 1130 Wien  
Tel. + 43 (0) 1 803 98 00  
www.schulthess.at

## Brevi istruzioni per l'uso

Osservare le istruzioni di sicurezza in questi istruzioni per l'uso!

- ▶ Attivare l'interruttore principale e aprire il rubinetto dell'acqua.
- ▶ Premere il tasto **On / Off** .
- ▶ Premere il tasto **Apri sportello** .
- ▶ Selezionare programma e opzioni (premere i **tasti freccia**   per accedere ad altre pagine del menù).
- ▶ Inserire la biancheria e chiudere lo sportello.
- ▶ Estrarre il cassetto per detersivi, inserire il detersivo e chiudere il cassetto.
- ▶ Premere il tasto **START** .

**Alla fine del programma**

- ▶ Premere il tasto **Apri sportello**  e togliere la biancheria.

**Al termine della giornata di lavaggio**

- ▶ Pulizia il cassetto per detersivi.
- ▶ Accostare lo sportello dell'apparecchio senza chiuderlo.