


Waschmaschine | Eigenheim  
Lave-linge | Maison individuelle  
Lavatrice | Casa unifamiliare  
Washing machine | Private household

Aufstellanleitung  
Notice d'installation  
Istruzioni per l'installazione  
Installation instructions

WA14 CH  
230 V / 10 A

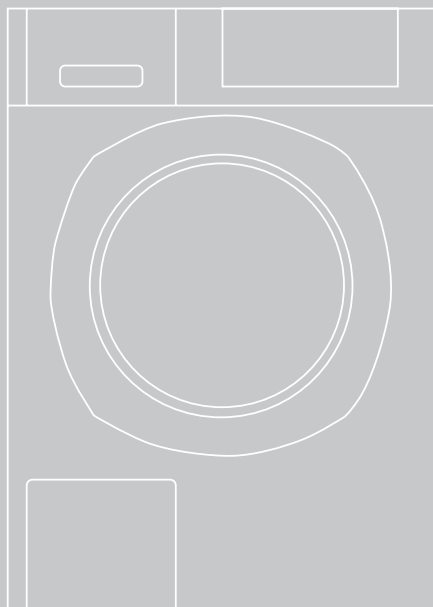

## Symbole



Lesen Sie die Anleitungen.



Warnhinweise sind mit einem Warndreieck gekennzeichnet. Es wird angegeben, wie die Gefahr vermieden werden kann.

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn sie nicht vermieden wird.



### **Warnung**

bedeutet, dass Personenschäden, unter Umständen auch lebensgefährliche Verletzungen auftreten können.



### **Achtung**

bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

# Sicherheit und Schutzmassnahmen

Beachten Sie beim Aufstellen und Anschliessen des Gerätes die folgenden Sicherheitshinweise, Warnungen, allgemeinen Hinweise wie auch eventuelle besondere Vorschriften des zuständigen Wasser- und Elektrizitätswerkes.

- ▶ Lassen Sie das Gerät durch geschultes Fachpersonal gemäss Aufstellanleitung installieren.
- ▶ Überprüfen Sie die Maschine auf Transportschäden. Nehmen Sie ein Gerät mit sichtbaren Schäden nicht in Betrieb.

## **Warnung**

Verletzungsgefahr!

Die Waschmaschine hat ein hohes Gewicht.

- ▶ Achten Sie bei Transport und Installation des Gerätes (Entladen, Verrücken usw.) darauf, dass dieses nicht herunterfällt oder kippt.

Beim Anheben der Waschmaschine an vorstehenden Bauteilen (z.B. Einfülltür, Deckplatte) können diese abbrechen.

- ▶ Heben Sie das das Gerät nicht an vorstehenden Bauteilen an!

Bei unsachgemäßem Verlegen von Schläuchen und Netzkabeln besteht Stolper- und Verletzungsgefahr.

- ▶ Verlegen Sie Schläuche und Kabel so, dass man nicht darüber stolpert.

Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsteile oder Folien einwickeln oder sich diese über den Kopf ziehen und ersticken.

- ▶ Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.

## **Achtung**

Gefahr von Stromschlag!

Beim Betreiben der Waschmaschine im Freien besteht Kurzschluss- bzw. Brandgefahr.


- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht im Freien (z.B. Balkon) auf.
- ▶ Beim Betreiben des Geräts auf einer Höhe ab 2000 m über Meer muss unbedingt die Temperaturbegrenzung aktiviert werden, um das Sieden zu vermeiden (siehe Serviceanleitung resp. Kundendienst oder Fachhändler fragen).
- ▶ Die Betriebstemperatur des Gerätes beträgt 5 bis 35 °C.

## Transportsicherung entfernen


### **Achtung**

Die Maschine ist mit Transportsicherungen an der Rückseite des Geräts gesichert.


- ▶ Entfernen Sie die Transportsicherungen unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme.
- ▶ Bewahren Sie die Transportsicherungen auf.
- ▶ Bauen Sie die Sicherungen bei späteren Transporten vorübergehend wieder ein, um Transportschäden zu vermeiden.

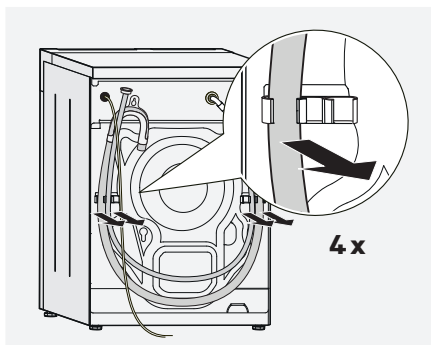

- ▶ Nehmen Sie Schläuche und Kabel aus den Halterungen.

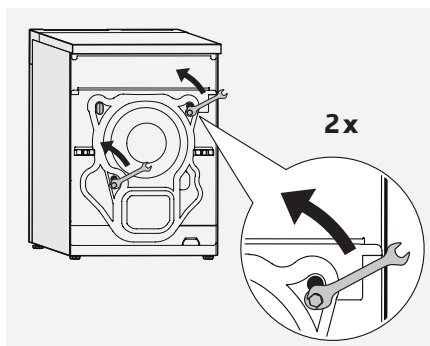

- ▶ Lösen Sie die Sechskantschrauben mit einem Ringschlüssel (Schlüsselweite 13), bis sie frei beweglich sind.

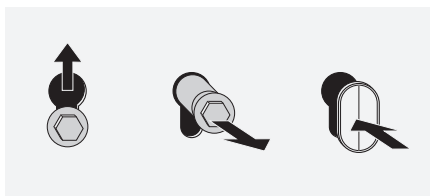

- ▶ Entfernen Sie die Schrauben mit den Hülsen.
- ▶ Verschiessen Sie die Öffnungen mit den mitgelieferten Abdeckungen.

### **Warnung**

Beim Abrutschen besteht Verletzungsgefahr!

## Gerät aufstellen

Jedes Gerät wird vor der Auslieferung im Werk unter Betriebsbedingungen geprüft. Feuchtigkeit bzw. Wasserreste im Gerät oder Ablaufschlauch sind auf diese Prüfung zurückzuführen.

### Aufstellfläche

Um die Standsicherheit beim Schleudern zu gewährleisten, muss die Aufstellfläche fest, eben und trocken sein. Weiche Bodenbeläge, z.B. Teppichböden oder Beläge mit Schaumstoffrücken sind als Aufstellfläche nicht geeignet.

### Aufstellen auf einem Holzbalkenboden

- ▶ Unterlegen Sie das Gerät mit einer mindestens 40 mm dicken, wasserbeständigen Holzplatte, die mit dem Fussboden fest verschraubt sein muss
- ▶ Stellen Sie die Waschmaschine möglichst in einer Ecke des Raums auf und befestigen Sie die Gerätefüsse mit einem Fixier-Set (insbesondere bei einer Wasch-Trocken-Säule).

## Aufstellen auf einem Sockel

---

### **Warnung**

Beim Schleudern kann das Gerät wandern und vom Sockel kippen oder stürzen.

---

- ▶ Befestigen Sie die Gerätefüsse mit einem Fixier-Set, um ein Wegrutschen während des Schleuderns zu verhindern (insbesondere bei einer Wasch-Trocken-Säule).

### Aufstellen auf einem glatten Untergrund

Wird die Waschmaschine auf einem glatten Boden aufgestellt (z.B. Keramikplatten, geschliffene Natursteine, Feinbeton), sind die Gerätefüsse mit einem Fixierset (Fixier-Set zum Kleben) zu befestigen, um das Wegrutschen während des Schleuderns zu verhindern.

### Fixier-Sets

Fixier-Sets zum Kleben oder Bohren sind beim Fachhändler oder unserem Kundendienst erhältlich.


- ▶ Fixier-Set zum Bohren (Stahl)  
Bestell-Nr. 520 510
- ▶ Fixier-Set zum Kleben (Kunststoff)  
Bestell-Nr. 51 215

## Gerät ausrichten


- ▶ Richten Sie das Gerät mit Hilfe einer Wasserwaage nach allen Seiten aus.

### Hinweis


Das Gerät muss lotrecht mit allen vier Füßen fest auf dem Boden stehen und darf nicht wackeln. Sonst kann das Gerät während des Betriebs wandern und Schäden verursachen.

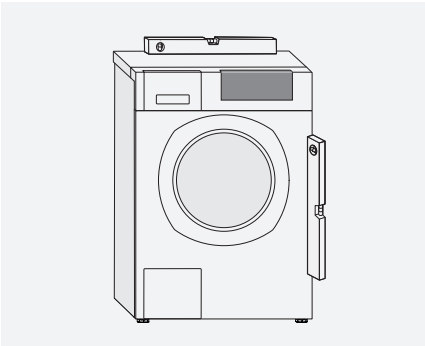


- ▶ Überprüfen Sie die Ausrichtung der Waschmaschine.

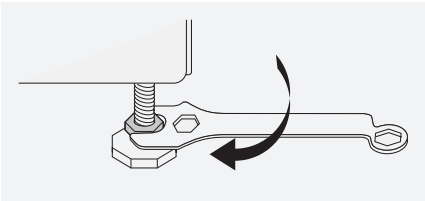

- ▶ Lösen Sie die Kontermutter mit einem Schraubenschlüssel

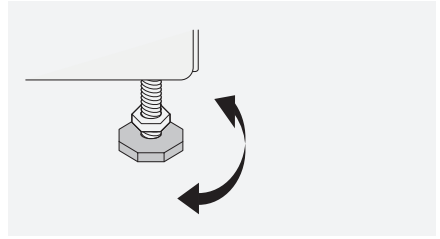

- ▶ Verändern Sie bei Bedarf die Höhe der Gerätefüße durch Drehen.

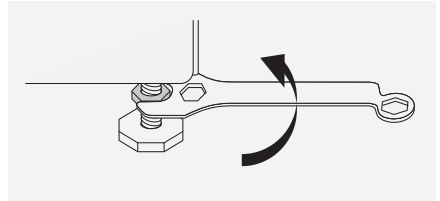

- ▶ Schrauben Sie bei allen Gerätefüßen die Kontermutter wieder fest gegen das Gehäuse. Halten Sie die Füße dabei fest, um zu verhindern, dass sich die Höhe verstellt.

## Wasch-Trocken-Säule

Um Platz zu sparen, kann der Wäschetrockner auf eine Waschmaschine gestellt werden (Wasch-Trocken-Säule). Der Trockner muss dabei mit einem Turm-Bausatz auf der Waschmaschine befestigt werden.

Turm-Bausätze sind beim Fachhändler oder unserem Kundendienst erhältlich. Die Installation muss durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

- ▶ Turm-Bausatz, weiss  
Bestell-Nr. 51 027
- ▶ Turm-Bausatz, grau  
Bestell-Nr. 51 028

**! Warnung**

Kippgefahr!

Stellen Sie niemals eine Waschmaschine auf einen Trockner.

## Wasserzulauf

Für den Wasseranschluss ist eine Kaltwasserleitung mit mindestens 0,1 MPa (1 bar) Wasserdruck erforderlich.


Bei aufgedrehtem Wasserhahn müssen mindestens 8 Liter Wasser pro Minute ausfliessen.

- ▶ Schalten Sie bei einem Wasserdruck über 1MPa (10 bar) ein Druckreduzierventil vor.


**! Achtung**

Schliessen Sie die Waschmaschine nicht an die Mischbatterie eines drucklosen Heisswasser-Aufbereiters an.

- ▶ Schliessen Sie das Gerät mit neuwertigen Zulaufschläuchen an. Alte Schlauchsätze nicht wiederverwenden.
- ▶ Schläuche nicht knicken und nicht in die Länge ziehen.

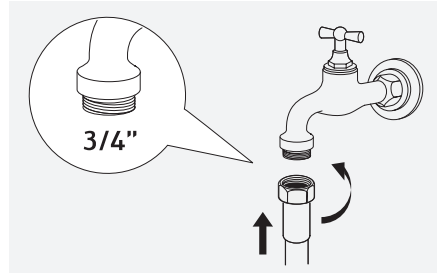

- ▶ Schliessen Sie den Zulaufschlauch am Wasserhahn an.
- ▶ Entfernen Sie die Siebe in den Schlauchverbindungen nicht, ausser zum Reinigen.

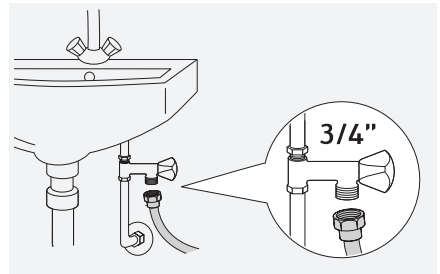

- ▶ Öffnen Sie den Wasserhahn vorsichtig, um zu prüfen, ob die Verbindungen dicht sind.

**! Achtung**

Die Schraubverbindung steht unter vollem Wasserdruck.

Unterbrechen Sie die Wasserzufuhr nach dem Waschen, um Wasserschäden zu verhüten.

## Option Weichwasser/Regenwasser

---

### Hinweis

Damit Regenwasser verwendet werden kann, muss dieses gefiltert, resp. hygienisch sauber sein, um eine Verkeimung zu vermeiden.

- ▶ Für das Betreiben der Waschmaschine mit Regenwasser wird eine Regenwassernutzungsanlage vorausgesetzt.
- 

Geräte mit Option «Weichwasser / Regenwasser» haben an der Rückwand zwei Anschlussventile für den Anschluss von Weich- oder Regenwasser und für Hartwasser (kalt).

Das Ventil für Weich- oder Regenwasser ist am Ventileingang mit einem grünen Strich gekennzeichnet.

Das neutrale Ventil ist für Hartwasser bestimmt.

- ▶ Schliessen Sie den Schlauch für Weich- / Regenwasser sowie den Hartwasserschlauch am jeweiligen Wasserhahn an.

## Option Warmwasser

Geräte mit Option «Warmwasser» haben an der Rückwand zwei Anschlussventile für den Anschluss von Warm- resp. Kaltwasseranschluss.

Das Warmwasser-Ventil ist am Ventileingang mit einem roten Strich gekennzeichnet. Das neutrale Ventil ist für das Kaltwasser bestimmt.

- ▶ Schliessen Sie den Warm- und den Kaltwasserschlauch am jeweiligen Wasserhahn an.

---


### **Achtung**

Die Maximaltemperatur für Warmwasser liegt bei 70 °C.

Reduzieren Sie höhere Wassertemperaturen durch Vorschalten eines Mischers auf 70 °C.

---

## Aquastopp / Aquasafe

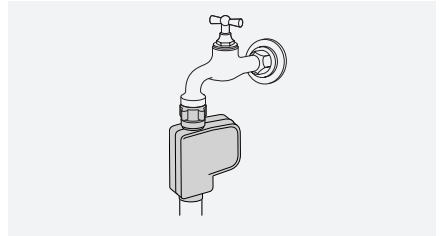

- ▶ Bei einem Gerät mit Aquastopp / Aquasafe schliessen Sie das Ventil gemäss Skizze am Wasserhahn an.
  - ▶ Öffnen Sie vorsichtig den Wasserhahn, um zu überprüfen, ob die Anschlussstellen dicht sind.
- 

### **Warnung**

Gefahr von Stromschlag!

Tauchen Sie den Aquastopp-Schlauch nie in Wasser.

---




## Wasserablauf

### **Achtung**

Gefahr von Wasserschaden!  
Ein unzureichend gesicherter Ablaufschlauch kann beim Abpumpen aus dem Waschbecken oder aus der Anschlussstelle rutschen und Wasserschäden verursachen.


- ▶ Schlauch nicht knicken und nicht in die Länge ziehen.

## Wasserablauf in Waschbecken

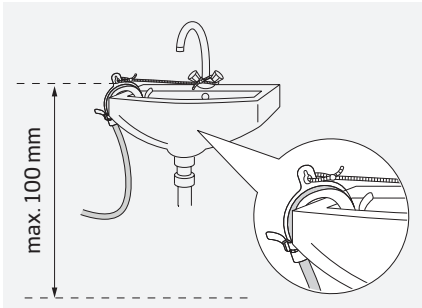


- ▶ Sichern Sie den Ablaufschlauch gegen das Herausrutschen.
- ▶ Überprüfen Sie, ob das Wasser genügend schnell abläuft.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Stöpsel den Abfluss nicht verschliesst.

## Wasserablauf in Sifon (Unterputz- oder Waschtischsifon)

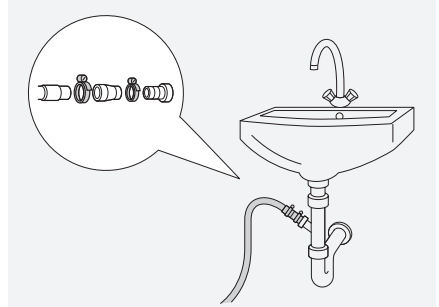

- ▶ Sichern Sie die Anschlussstelle mit Schlauchschellen (im Fachhandel erhältlich).

## Wasserablauf in ein Standrohr oder einen Bodenablauf

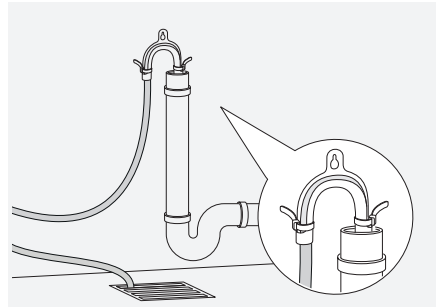

- ▶ Befestigen Sie den Schlauch auf beiden Seiten mit einem Kabelbinder.


# Elektrischer Anschluss

## Hinweis

Der Anschluss an die Stromversorgung muss durch eine Fachperson ausgeführt werden.

Bei der ersten Inbetriebnahme der Maschine sind die Einstellungen **Datum** und **Uhrzeit** zu kontrollieren und falls nötig richtig zu stellen (siehe **Einstellungen / Menu Einstellungen** in der Bedienungsanleitung).

Elektrischen Anschluss nach den Vorschriften und Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätsbehörde und des Elektrizitätswerks erstellen. Sind am Aufstellort Fehlerstrom-Schutzschalter zur Erhöhung der Sicherheit vorgeschrieben oder empfohlen, muss der Auslösestrom 30 mA betragen.

- ▶ Verwenden Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit -Zeichen.

Das Gerät ist zugelassen für festen Anschluss, allpolig abschaltbar über Hauptschalter bzw. Wandschalter mit Kontaktabstand von mindestens 3 mm oder Steckkontakt.

**L1** braun      **N** blau  
**PE** gelb-grün

# Einfamilienhaus (Typ WA14-EFH)


## Netzleitung

Das Gerät wird mit einer 165 cm langen Netzleitung mit Stecker T12 ausgeliefert, zum Anschluss an Einphasen-Wechselstrom mit Nulleiter (230V 1N ~, Anschlusswert 2300 W, Sicherung 10AT)

Sicherungen und Schalter werden nicht mitgeliefert.

## **Warnung**

Gefahr von Stromschlag oder Brand!  
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachkupplungen oder steckbaren, mobilen Zeitschaltuhren.

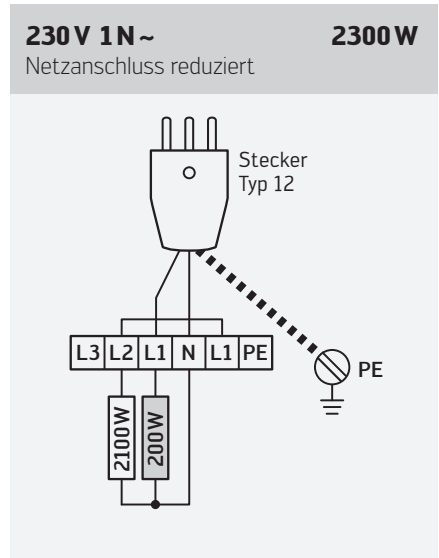

Heizung	2100 W
Motor 	200 W
Sicherung	10AT



## Symboles



Lisez les instructions.



Les avertissements de sécurité sont précédés d'un triangle de signalisation. Il est indiqué comment éviter le danger.

Les avertissements caractérisent la gravité du danger qui survient si celui-ci n'est pas évité.



### **Avertissement**

indique que de graves dommages corporels, voir même un danger de mort peuvent survenir.



### **Attention**

indique que des dommages aux biens peuvent survenir.

# Sécurité et mesures de protection

Respectez les conseils de sécurité, consignes et remarques générales lors de l'installation et du raccordement de l'appareil ainsi que les éventuelles prescriptions spécifiques de vos sociétés de distribution des eaux et de l'électricité.

- ▶ Faites installer l'appareil par un personnel spécialisé formé et conformément à la notice d'installation.
- ▶ Vérifiez la machine du point de vue des avaries de transport. Ne branchez pas un appareil visiblement endommagé.

## **Avertissement**

Risque de blessure !

Le lave-linge a un poids élevé.

- ▶ Lors du transport et de l'installation de l'appareil (déchargement, déplacement etc.), veillez à ce qu'il ne tombe pas et ne bascule pas.

Si vous soulevez l'appareil par les pièces en saillie (par ex. porte de remplissage, panneau supérieur), elles peuvent se rompre et provoquer des blessures.

- ▶ Ne soulevez pas l'appareil par les pièces en saillie.

En cas de pose non conforme des tuyaux et câbles d'alimentation, il existe un risque de trébuchement et de blessure.

- ▶ Posez les flexibles et câbles de manière à ce que personne ne puisse trébucher.

S'ils jouent avec les emballages / les films et les pièces d'emballage, les enfants peuvent s'enrouler dedans ou se les passer sur la tête et étouffer.

- ▶ Gardez le matériel d'emballage éloigné des enfants.

## **Avertissement**

Risque de choc électrique !

En cas d'utilisation de la machine en extérieur, il existe un risque de court-circuit et d'incendie.


- ▶ L'appareil ne doit pas être installé à l'extérieur (p.ex. balcon).
- ▶ Lors de l'utilisation du lave-linge à une hauteur supérieure à 2000 m au-dessus du niveau de la mer, la limite de température doit impérativement être activée pour éviter une ébullition (voir instructions de service ou contactez le service clientèle ou le commerçant).
- ▶ La température d'exploitation de l'appareil est de 5 à 35 °C.

## Retrait des sécurités de transport


### **Attention**

La machine est sécurisée par des sécurités de transport à l'arrière.


- ▶ Avant la première mise en service de l'appareil, il faut impérativement enlever les sécurités de transport..
- ▶ Conservez les sécurités de transport.
- ▶ Remettez en place les fusibles provisoirement en cas de transport ultérieur pour éviter toute avarie de transport.

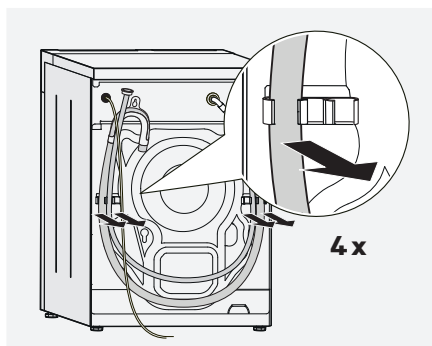

- ▶ Retirer tuyaux et câbles de leurs supports.

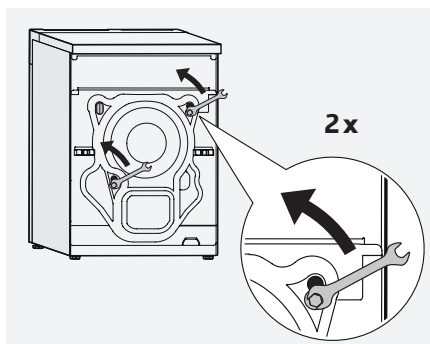

- ▶ Desserrez les vis six pans au moyen d'une clé polygonale (ouverture 13) jusqu'à ce qu'elles bougent librement.

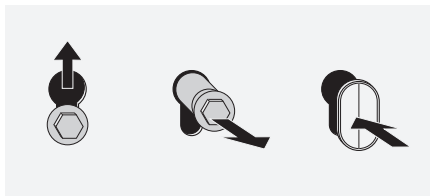

- ▶ Ôtez les vis avec leurs douilles.
- ▶ Refermez les ouvertures au moyen des caches fournis avec l'appareil.

### **Avertissement**

Danger de blessures en cas de glissement!

## Installer l'appareil

Chaque appareil subit à l'usine, avant sa livraison, des essais consciencieux menés dans des conditions concrètes de fonctionnement. C'est à ces essais qu'il y a lieu d'attribuer l'humidité et les restes d'eau que vous découvrirez peut-être dans l'appareil ou dans le tuyau d'évacuation.

### Emplacement d'installation

Afin de garantir la stabilité de l'appareil pendant l'essorage, sa surface d'installation devra être fixe, plane et sec. Les revêtements de sol souples tels que moquettes ou matériaux à dos en produit alvéolaire ne conviennent pas à cet effet.

#### Installation sur plancher en poutres de bois

- ▶ Installez l'appareil sur un panneau de bois résistant à l'eau, de 40 mm au moins d'épaisseur et fixé par vissage au sol.
- ▶ Placez l'appareil, si possible, dans un angle de la pièce. Fixez-le à ses pieds au moyen d'un jeu de pièces approprié (ceci s'applique en particulier aux colonnes de lavage et séchage).

## Installation sur socle

---

### Attention

Lors de l'essorage, le lave-linge peut se déplacer et basculer du socle ou chuter.

---

- ▶ Fixez-le à ses pieds au moyen d'un set de fixation, afin d'éviter qu'il ne glisse hors de sa position pendant l'essorage (ceci s'applique en particulier aux colonnes de lavage et séchage).

### Installation sur une surface lisse

Si le lave-linge est installé sur un sol lisse (par ex. dalles en céramique, pierres naturelles polies, béton fin), les pieds de l'appareil doivent être fixés avec un set de fixation (set de fixation à coller) pour éviter que celui-ci ne glisse lorsqu'il essore.




### Sets de fixation

Vous pourrez vous procurer des sets de fixation, à percer ou à coller, auprès de votre revendeur spécialisé ou de notre service clientèle.

- ▶ Set de fixation à percer (Acier)  
Numéro de commande 520 510
- ▶ Set de fixation à coller (Plastique)  
Numéro de commande 51 215

## Observer les dimensions de l'appareil

La distance minimale entre l'appareil et le mur ou un éventuel appareil adjacent est de 1 cm.

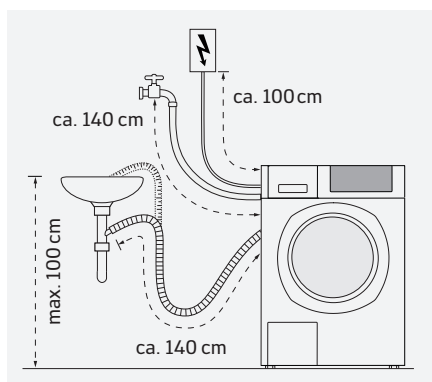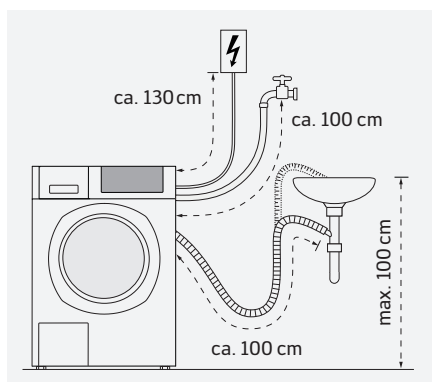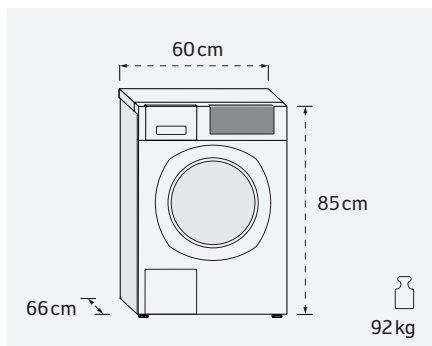

## Alignement de l'appareil


- Aligner l'appareil de tous les côtés à l'aide d'un niveau à bulle d'air.

### Remarque


L'appareil doit être installé perpendiculairement avec les quatre pieds tous bien posés sur le sol. Il ne doit pas vasciller. Sinon, l'appareil peut se déplacer pendant son fonctionnement ou causer des dommages.



- Vérifiez l'orientation du lave-linge.

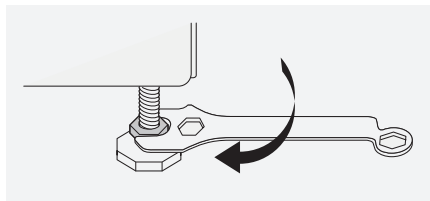


- Desserrez les contre-écrous à l'aide d'une clé.

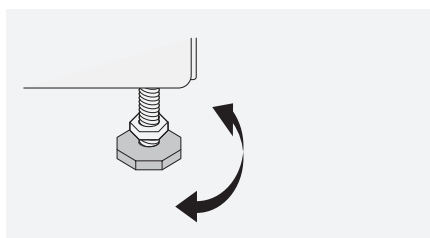



- ▶ En cas de besoin, modifiez la hauteur des pieds de l'appareil en les tournant.

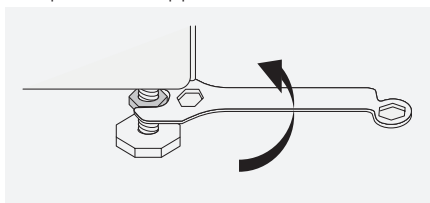

- ▶ Vissez fermement le contre-écrou de tous les pieds de l'appareil contre le boîtier. Pour cela, maintenez fermement les pieds pendant que vous réglez la hauteur.

## Colonne de lavage et séchage

Afin de gagner de la place, vous pouvez installer votre sèche-linge sur le lave-linge (colonne de lavage et séchage). Le sèche-linge doit être fixé sur le lave-linge au moyen d'une garniture de montage en colonne.

Vous pourrez vous procurer la garniture de montage en colonne auprès de votre revendeur spécialisé ou de notre service clientèle. L'installation ne doit être effectuée que par un technicien spécialisé.

- ▶ Garniture de montage en colonne, blanche  
Numéro de commande 51 027
- ▶ Garniture de montage en colonne, grise  
Numéro de commande 51 028

---

### **Avertissement**

Risque de basculement!

Ne poser en aucun cas un lave-linge sur un sèche-linge.

---

## Alimentation en eau

Pour le raccordement à l'eau, il faut une conduite d'eau froide fournissant au moins 0,1 MPa (1 bar) de pression d'eau. A robinet ouvert, il doit en sortir plus de 8 litres par minute.

- ▶ Si la pression d'eau dépasse 1 MPa (10 bar), il faudra monter en amont un contrôleur de pression.

---


### **Attention**

Ne raccordez pas l'appareil à la robinetterie mélangeuse d'un chauffe-eau sans pression.


---

Raccordez l'appareil avec des tuyaux neufs. Ne pas réutiliser les vieux sets de tuyaux.

- ▶ Ne pas plier les tuyaux et ne pas les tirer en longueur.

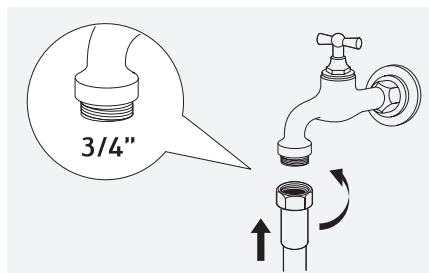

- ▶ Raccordez le tuyau d'alimentation au robinet d'eau.
- ▶ Ne retirez pas les tamis dans les raccords de tuyaux sauf pour le nettoyage.

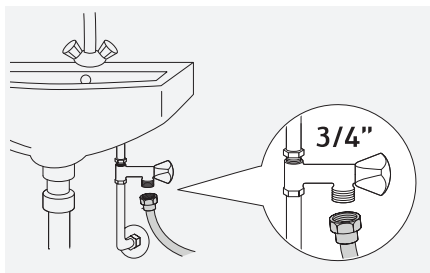

- ▶ Ouvrez prudemment le robinet d'eau pour vérifier que les raccords sont étanches.

### **Attention**

Les points de raccordement subissent toute la pression de l'eau.  
Refermez le robinet d'eau après le lavage, pour éviter les dégâts des eaux.

## **Option Eau adoucie / Eau de pluie**

### **Remarque**

Pour que l'eau de la pluie puisse être utilisée, elle doit être filtrée, respectivement être hygiéniquement propre pour éviter la prolifération des germes.

- ▶ Une installation d'utilisation des eaux pluviales est requise pour l'utilisation de la machine à laver avec de l'eau de pluie.

Les machines avec option «Eau adoucie / Eau de pluie» possèdent à l'arrière deux raccords d'eau, l'un pour l'eau adoucie / eau de pluie, l'autre pour l'eau dure (froide).

La soupape d'alimentation d'eau adoucie / eau de pluie est marquée à son entrée par un trait vert, la soupape neutre est quant à elle destinée à l'eau dure.

- ▶ Rattachez le tuyau d'eau adoucie / eau de pluie et d'eau dure au robinet correspondant.

### **Option «Eau chaude»**

Les machines avec option «Eau chaude» possèdent à l'arrière deux raccords d'eau: l'un pour l'eau chaude, l'autre pour l'eau froide.


La soupape d'alimentation d'eau chaude est marquée à son entrée par un trait rouge, la soupape neutre est quant à elle destinée à l'eau dure.

- ▶ Rattachez le tuyau d'eau chaude et d'eau froide au robinet correspondant.

### **Attention**

La température de l'eau chaude ne doit pas dépasser 70 °C au maximum.  
Réduisez les températures plus élevées de l'eau au moyen d'un mélangeur monté en amont.

## Aquastop / Aquasafe

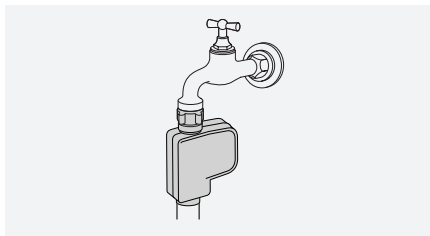

- ▶ Si l'appareil est équipé d'un Aquastop / Aquasafe, reliez la vanne de celui-ci au robinet de l'eau comme indiqué dans le schéma.
- ▶ Ouvrez prudemment le robinet pour vérifier l'étanchéité des points de raccordement.

### **Avertissement**

Risque de choc électrique !

Ne plongez jamais le tuyau Aquastop dans l'eau.

## Évacuation de l'eau


### **Attention**

Risque de dégâts des eaux !

Un tuyau d'écoulement mal sécurisé peut glisser du lavabo ou du point de raccordement pendant le pompage et causer un dégât des eaux.


- ▶ Ne pas plier les tuyaux et ne pas les tirer en longueur.

## Écoulement dans un lavabo

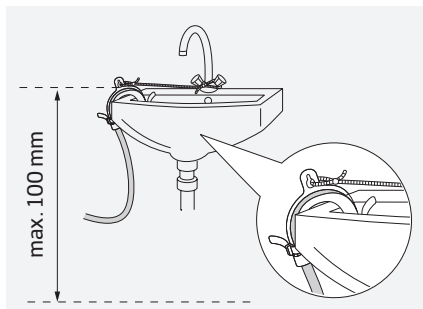


- ▶ Empêchez le tuyau de glisser.
- ▶ Vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment rapidement.
- ▶ Vérifiez que le bouchon ne ferme pas l'écoulement.

## Écoulement dans un siphon (siphon sous crépis ou siphon de lavabo)

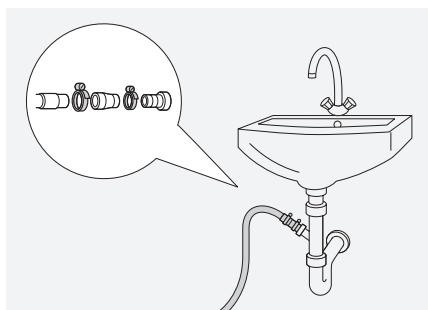

- ▶ Sécurisez le point de raccordement avec un collier (disponible dans les magasins spécialisés).

## Écoulement de l'eau dans un tuyau droit ou un écoulement au sol

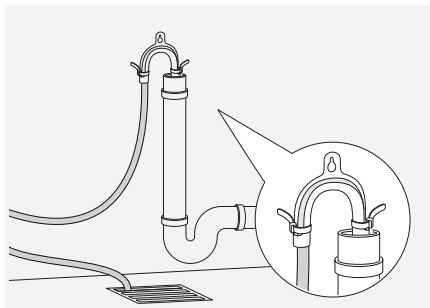

- Fixez le tuyau des deux côtés avec un serre-câble.

## Raccordement électrique

---

### Note

Le branchement de l'appareil au réseau doit être effectué par un technicien spécialisé.

Lors de la première mise en service de la machine, les paramètres **Date** et **Heure** doivent être contrôlés et rectifiés si nécessaire (voir **Réglages / Menu Réglages** dans le mode d'emploi).

---

Etablir le raccordement électrique selon les règles ou les dispositions de l'autorité ou des centrales d'électricité locales. Dans les locaux où un disjoncteur de protection à courant de fuite est prescrit ou recommandé pour accroître la sécurité, le courant de déclenchement doit être de 30 mA.

- Utilisez un disjoncteur à courant de défaut portant le symbole .

L'appareil est prêt pour raccordement fixe interruptible sur tous les pôles par interrupteur principal à écart de contact de 3 mm au minimum.

## Maison individuelle (Type WA14 EFH)

### Ligne de réseau

L'appareil est fourni avec un ligne de branchement au réseau (longueur: 165 cm) avec fiche réseau du type T12 pour le raccordement au courant alternatif monophasé avec neutre (230 V 1N ~, puissance connectée 2300 W, fusible 10 AT).

Les fusibles et les interrupteurs ne sont pas compris dans la livraison.


### **Avertissement**

Risque de choc électrique et d'incendie!  
N'utiliser ni rallonges, ni blocs multiprises ni programmeurs horaires mobiles intercalés sur la prise secteur.

**230 V 1N ~**

Réseau électrique réduit

**2300 W**

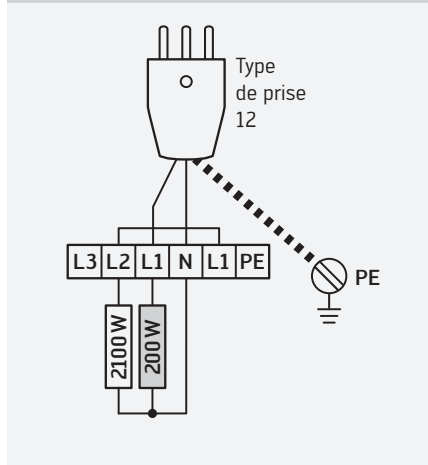

Chauffage		2100 W
Moteur		200 W
Fusible		10 AT

**L1** brun

**N** bleu

**PE** jaune-vert

## Simboli



Leggere le istruzioni.



Le avvertenze sono contrassegnate da un triangolo di avvertimento. Indicano come evitare il pericolo imminente.

Le parole di segnalazione indicano la gravità del pericolo che può verificarsi se non viene evitato questo pericolo.



### **Avvertenza**

significa che possono verificarsi danni a persone e lesioni mortali.



### **Attenzione**

significa che possono verificarsi danni materiali.

## Sicurezza e misure preventive

Per l'installazione ed il collegamento dell'apparecchio si prega di osservare le seguenti informazioni di sicurezza, le avvertenze, le istruzioni di carattere generale e le eventuali direttive delle aziende elettriche e dei servizi idrici competenti.

- ▶ Lasciare installare l'apparecchio a personale esperto e qualificato, nel rispetto delle istruzioni per l'installazione.
- ▶ Verificare che la macchina non sia stata danneggiata durante il trasporto. Non collegare un apparecchio che presenti danni evidenti.

### **Avvertenza**

Pericolo di ferimento!

L'apparecchio è particolarmente pesante.

- ▶ Durante il trasporto e l'installazione (scarico, spostamento ecc.) assicurarsi che l'apparecchio non cada o si ribalti.

Afferrando l'apparecchio dai suoi componenti (ad es. lo sportello di carico, copperchio) per sollevarlo, si rischia di danneggiare gli stessi e di ferirsi.

- ▶ Non sollevare l'apparecchio facendo presa sulle parti sporgenti!

Accertarsi che i tubi flessibili e i cavi di alimentazione siano installati correttamente per evitare rischi di inciampo e di ferimento.

- ▶ Posare i tubi flessibili ed i cavi in modo tale che non intralcino il passaggio e non provochino inciampamenti. .

Giocando, i bambini possono restare avvolti negli imballaggi e nei rispettivi componenti, o in pellicole, ovvero metterseli in testa e restare soffocati.

- ▶ Tenere il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

### **Avvertenza**

Pericolo di folgorazione!

L'uso della lavatrice in spazi esterni può provocare cortocircuiti e/o incendi.


- ▶ L'apparecchio non deve essere posizionato in spazi aperti (es. sul balcone).
- ▶ Se si utilizza la lavatrice a un'altitudine superiore a 2000 metri sul livello del mare, è necessario attivare assolutamente la limitazione di temperatura per evitare un'ebollizione (vedi le istruzioni per la manutenzione oppure contattare il servizio clienti o il proprio rivenditore).
- ▶ La temperatura di esercizio dell'apparecchio è di 5 a 35 °C.

## Rimuovere il dispositivo di sicurezza per il trasporto


### **Attenzione**

La macchina è bloccata con dispositivi di sicurezza per il trasporto, posizionati sul retro.

- ▶ Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta, deve essere necessariamente rimosso il dispositivo di sicurezza per il trasporto.
- ▶ Conservare il dispositivo di sicurezza.
- ▶ Rimontare temporaneamente i dispositivi di sicurezza nei trasporti successivi per evitare di danneggiarla.

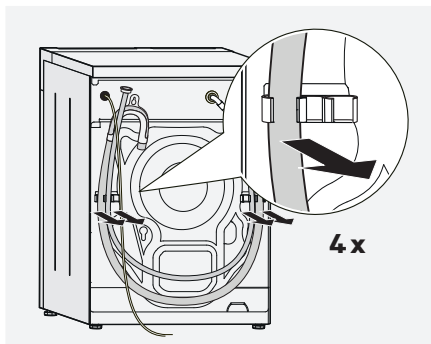

- ▶ Rimuovere i tubi flessibili ed i cavi dai supporti.

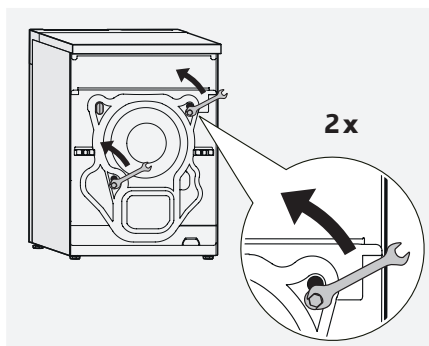

- ▶ Allentare le viti a testa esagonale con una chiave del fissi (13mm) fino a che queste possono essere mosse liberamente.



- ▶ Rimuovere le viti a con i manicotti.
- ▶ Chiudere le aperture con le apposite coperture.

### **Avvertenza**

Se vi scivola la presa c'è pericolo di ferimento!



## Installazione dell'apparecchio

Ogni apparecchio, prima della consegna, viene collaudato in condizioni di esercizio. Gli eventuali residui di umidità o di acqua, che potreste riscontrare all'interno della lavatrice o nel tubo di scarico, derivano solo dal nostro collaudo.

### Superficie di installazione

Per garantire la stabilità della lavatrice durante la fase di centrifugazione, la superficie su cui poggia l'apparecchio deve essere solida, piana e asciutta. Pavimenti morbidi, quali ad es. moquettes o rivestimenti con struttura in gomma-piuma non sono idonei come superfici per l'installazione.

### Installazione su parquet

- ▶ In caso di parquet, far poggiare la lavatrice su un piano in legno resistente all'acqua, alto almeno 40 mm ed ancorato al pavimento.
- ▶ Se possibile, l'installazione dovrebbe avvenire in un angolo del locale. Bloccare i piedini della lavatrice con un set di fissaggio (soprattutto in caso di «Colonna lava-asciuga»).

## Installazione su una pedana

### Avvertenza

Durante la centrifuga la lavatrice può spostarsi e ribaltarsi o cadere dalla pedana.

- ▶ Bloccare i piedini della lavatrice con il set di fissaggio in modo che l'apparecchio non si sposti durante la fase di centrifugazione (soprattutto in caso di «Colonna lava-asciuga»).

### Installazione su una superficie liscia

Se la lavatrice è installata su una superficie liscia (ad es. piastrelle in ceramica, pietra naturale levigata, calcestruzzo a grana fine), bloccare i piedini con un set di fissaggio (set di fissaggio per incollatura) in modo da evitare che l'apparecchio si sposti durante la centrifuga.




### Sets di fissaggio

Il Servizio Assistenza o il vostro rivenditore autorizzato vi potranno fornire un set di fissaggio per foratura o per incollatura.

- ▶ Set di fissaggio per foratura (acciaio)  
Codice-articolo 520 510
- ▶ Set di fissaggio per incollatura (plastica)  
Codice-articolo 51 215

## Attenersi alle misure dell'apparecchio

La distanza minima obbligatoria tra l'apparecchio e la parete, oppure da un altro apparecchio, deve essere di 1 cm.

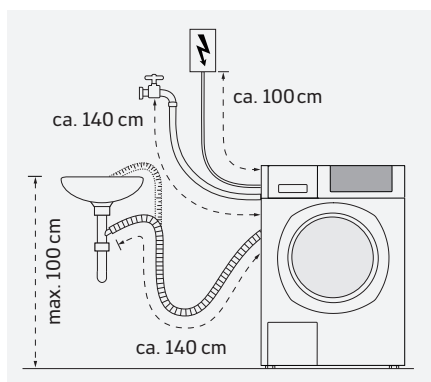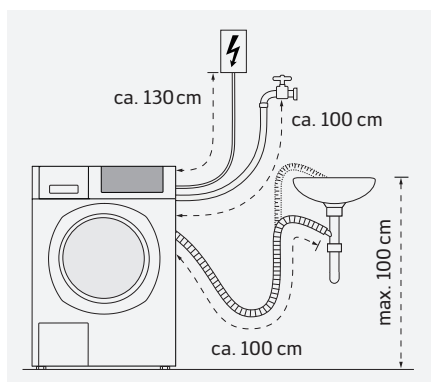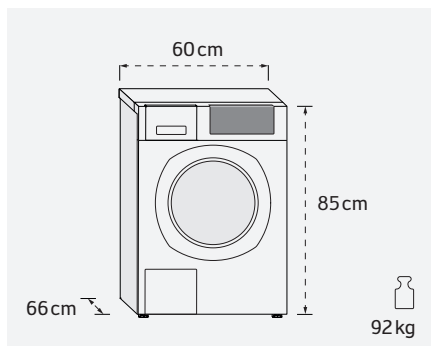

## Livellamento dell'apparecchio


- Allineare la lavatrice su tutti i quattro lati, con l'ausilio di una livella a bolla d'aria.

### Avviso


La lavatrice deve essere perfettamente perpendicolare al pavimento e deve poggiare solidamente con tutti i suoi quattro piedi, senza traballare. Altrimenti l'apparecchio potrebbe spostarsi durante il suo funzionamento e provocare dei danni.




- Controllare il livellamento della lavatrice.

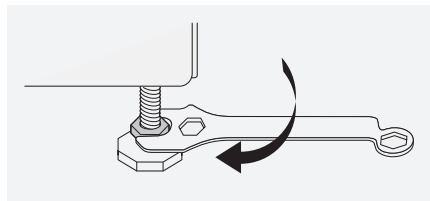

- Allentare i controdadi, con una chiave per dadi.

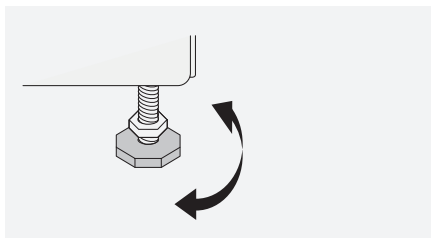

- ▶ In caso di necessità, modificare l'altezza dei piedini ruotandoli.

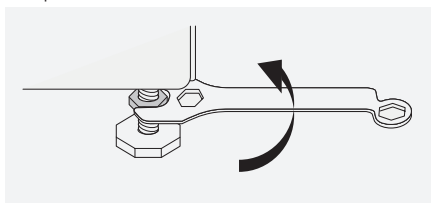

- ▶ Stringere i controdadi di tutti i piedini contro il corpo dell'apparecchio. A tal fine, tenere fermi i piedini per evitare di modificare l'altezza.

## Colonna lava-asciuga

Per risparmiare spazio, è possibile installare l'asciugatrice sopra ad una lavatrice (colonna lava-asciuga).

Se si opta per questa soluzione, l'asciugatrice deve essere fissata sulla lavatrice con un set di montaggio in colonna.

Potete trovare questi pezzi presso il vostro rivenditore o il Servizio Assistenza. L'installazione deve essere effettuato solamente da un tecnico specializzato.

- ▶ Set di montaggio in colonna, bianco  
Codice-articolo 51027
- ▶ Set di montaggio in colonna, grigio  
Codice-articolo 51028

## **Avvertenza**

Pericolo di ribaltamento!

In nessun caso deve essere posta una lavatrice sopra un'asciugatrice.

## Alimentazione dell'acqua

Per l'allacciamento al rubinetto dell'acqua una condotta di acqua fredda con una pressione di almeno 0,1MPa (1 bar) è sufficiente. A rubinetto aperto devono scorrere più di 8 litri di acqua al minuto.


- ▶ Se la pressione dell'acqua fosse superiore a 1MPa (10 bar), installare una valvola riduttrice di pressione.

## **Attenzione**


Non collegare l'apparecchio alla batteria di miscelazione di un riscaldatore d'acqua senza pressione

Collegare l'apparecchio con tubi di entrata nuovi. Non riutilizzare set di tubi vecchi.

- ▶ Non piegare i tubi flessibili e non tirarli in senso longitudinale.

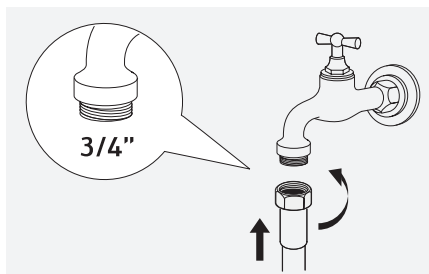

- ▶ Collegare il tubo di entrata al rubinetto dell'acqua.
- ▶ Non rimuovere i filtri presenti nei raccordi dei tubi flessibili, se non per lavarli.

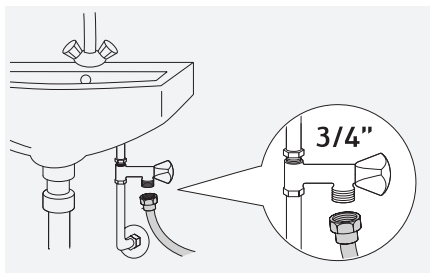

- ▶ Aprire il rubinetto dell'acqua con cautela per verificare la tenuta dei raccordi.

### **!** Attenzione

I punti di allacciamento sono sottoposti alla pressione massima dell'acqua.

Per evitare danni d'acqua, chiudere il rubinetto dopo aver utilizzato la lavatrice.

## **Opzione Acqua dolce / Acqua piovana**

### **Avviso**

Per utilizzare acqua piovana, essa deve essere filtrata, cioè essere igienicamente pulita, per evitare una proliferazione di germi.

- ▶ Per l'utilizzo della lavatrice con acqua piovana si presuppone la presenza un impianto di recupero dell'acqua piovana.

Gli apparecchi con l'opzione «Acqua dolce / Acqua piovana» hanno nella parete posteriore due allacciamenti dell'acqua per il collegamento all'acqua dolce / acqua piovana e, in particolare, all'acqua dura (fredda).

La valvola per l'afflusso d'acqua dolce / acqua piovana è contrassegnata con una linea verde sull'apertura della valvola, la valvola neutrale è indicata per l'acqua dura.

- ▶ Colleghi il tubo dell'acqua dolce / acqua piovana e dell'acqua dura al rubinetto corrispondente.

## **Opzione «Acqua calda»**

Gli apparecchi con l'opzione «Acqua calda» hanno nella parete posteriore due allacciamenti dell'acqua per il collegamento all'acqua calda e, in particolare, all'acqua fredda.

La valvola per l'afflusso d'acqua calda è contrassegnata con una linea rossa sull'apertura della valvola, la valvola neutrale è indicata per l'acqua fredda.


- ▶ Colleghi il tubo dell'acqua calda e dell'acqua fredda al rubinetto corrispondente.

### **!** Attenzione

La massima temperatura dell'acqua calda consentita è di 70 °C.

In caso di temperature dell'acqua più alte, ridurle attraverso un miscelatore preinserito alla temperatura massima di 70 °C.

## Aquastop / Aquasafe

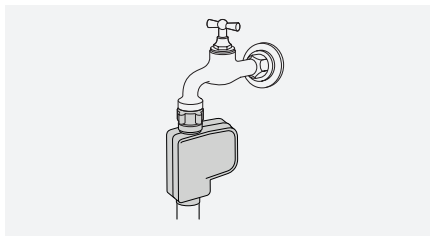

- ▶ Negli apparecchi con dispositivo Aquastop / Aquasafe, collegare la valvola di sicurezza al rubinetto dell'acqua, seguendo la figura.
- ▶ Aprire il rubinetto dell'acqua con cautela per verificare la tenuta dei punti di allacciamento.



### Avvertenza

Pericolo di scosse elettriche!  
Non immergere il tubo Aquastop nell'acqua.

## Scarico dell'acqua




### Attenzione

Pericolo d'allagamento!  
Se non fissato saldamente, durante il pompaggio dell'acqua di scarico il tubo di scarico può fuoriuscire dal lavandino o dall'attacco, con conseguenti danni provocati dall'acqua.


- ▶ Non piegare il tubo flessibile e non tirarlo in senso longitudinale.

## Scarico dell'acqua nel lavandino

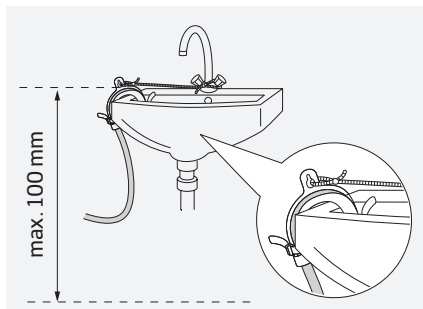


- ▶ Fissare il tubo di scarico per evitare che fuoriesca.
- ▶ Verificare che l'acqua defluisca a una velocità adeguata.
- ▶ Controllare che il tappo non ostruisca lo scarico

## Scarico dell'acqua nel sifone (sifone nascosto o a vista)

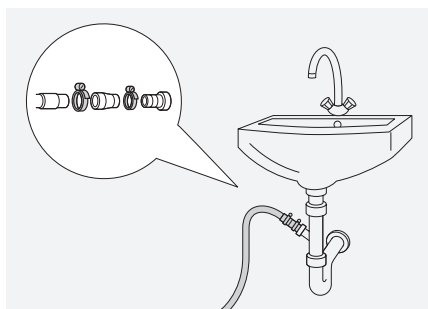

- ▶ Assicurare i punti di allacciamento con fascette stringitubi (disponibili nei negozi specializzati).

## Scarico dell'acqua in un tubo verticale o in uno scarico a pavimento.

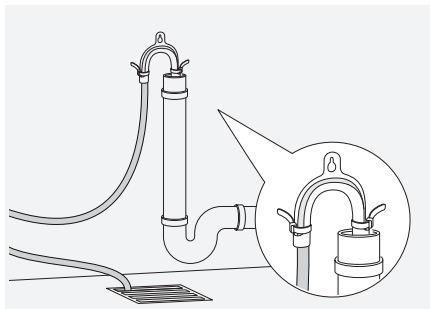

- Fissare il tubo flessibile su entrambi i lati con una fascetta stringicavi.

## Collegamento elettrico

### Avviso

L'allacciamento elettrico deve essere effettuato solamente da un tecnico specializzato.

Alla prima messa in servizio della macchina è necessario verificare le impostazioni **Data e Ora** ed eventualmente impostarle correttamente (vedi **Impostazioni / Menù Impostazioni** nelle istruzioni d'uso).

Collegare l'allacciamento elettrico, nel rispetto delle norme e delle direttive imposte dalle autorità e dalle centrali di fornitura elettrica presenti a livello locale.

Negli ambienti dove viene raccomandato o prescritto l'uso di interruttori di sicurezza, la corrente prescritta è di 30 mA.

- Utilizzare un interruttore di sicurezza con il simbolo .

È consentito effettuare un collegamento fisso omnipolare disinseribile attraverso l'interruttore principale con distanza tra i contatti di almeno 3 mm o attraverso la presa di corrente a spina.

## Casa unifamiliare (Tipo WA14-EFH)

### Collegamento

L'apparecchio viene fornito con cavo di rete (lunghezza: 165cm) con spina di alimentazione modello T 12 per il collegamento alla corrente alternata monofase con neutro. (230V 1N ~, assorbimento 2300 W, valvola di sicurezza da 10 AT)

Le valvole di sicurezza e gli interruttori non fanno parte della fornitura.


### Avvertenza

Rischio di scosse elettriche e incendio!  
Non si devono utilizzare cavi di prolunga, attacchi multipli o temporizzatori mobili a innesto.

230 V 1N~

2300 W

Allacciamento rete ridotto

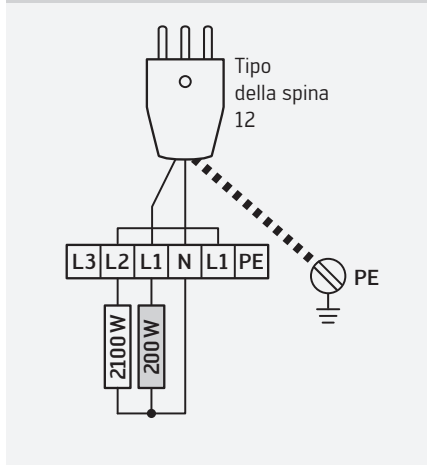

Riscaldamento	2100 W
Motore 	200 W
Valvola di sicurezza	10 AT

L1 marrone      N blu  
PE giallo-verde

## Symbols



Please read the instructions.



Warnings are marked with a warning triangle.

The text gives information how a dangerous situation can be avoided.

Signal words indicate the severity of the danger, if not avoided.



### **Warning**

means that possible personal injuries, and potentially life-threatening injuries may occur.



### **Important**

means property damages may occur.



## Safety and safety measures

When installing and connecting the appliance, the following safety instructions, warnings, general instructions and any possible special regulations of the locally responsible water and electricity supply companies must be observed.

- ▶ Have the machine installed according to the mounting instructions by qualified and trained personnel.
- ▶ Check the machine for transport damage. Do not connect an appliance which displays visible damage.

### **Warning**

Risk of injury!

The washing machine is very heavy.

- ▶ When transporting or installing the machine (unloading, moving etc.), make sure that it does not fall down or tips over.

Components sticking out from the machine (e.g. loading door, cover plate) may break off and cause injuries, when used for lifting.

- ▶ Do not grip the appliance on components sticking out.

Inexpert installation of hoses and power cables may cause trip hazards and danger of injury.

- ▶ Lay hoses and cables in such a way that they do not represent a risk of tripping.

When playing with packaging material/ film and packaging parts, children may become entrapped in it or pull these over their head and suffocate.

- ▶ Keep packaging material away from children.

### **Warning**

Danger of electric shock!

There is a risk of short circuits and fire, when operating the washing machine outdoors.


- ▶ The machine must not be operated outdoors (e.g. balcony).
- ▶ When operating the washing machine at 2000m above sea level, it is absolutely imperative to activate the temperature limiter to prevent the water from boiling (see service instructions or ask the customer service and/ or retailer).
- ▶ Operating temperature of the appliance is 5 to 35 °C.

## Removing the transport securing device


### **Important**

The machine is secured with transport safety devices on the back of the washer.


- ▶ Before putting the appliance into service for the first time, the transport securing device must be removed.
- ▶ Keep the safety devices for further use.
- ▶ To avoid transport damage, temporarily re-install the safety device when transporting the machine in the future.

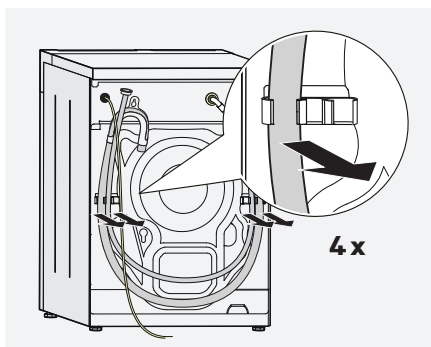

- ▶ Remove the hoses and cables from their holding straps.

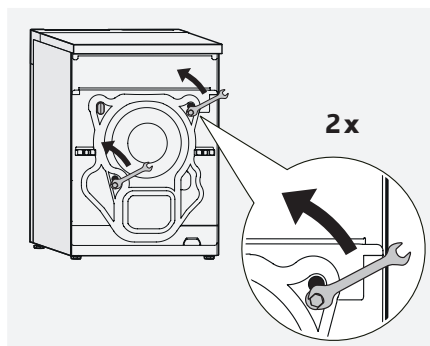

- ▶ Loosen hexagonal screws with a spanner (spanner size 13), until the screws can be moved freely.

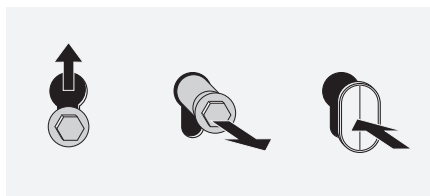

- ▶ Remove the screws with their sleeves.
- ▶ Close the openings with the enclosed covers.

### **Warning**

In the case of slipping there is a risk of injury.

## Installing the appliance

Each appliance is carefully checked under operating conditions before leaving our factory. Any moisture or water residue which you may possibly find in the appliance or outlet hose are attributable to this check.

### Installation area

In order to ensure the stability of the appliance during spin drying, the installation area must be firm and level. Soft floor coverings, e.g. fitted carpets or coverings with a foamed material backing are not suitable as an installation area.

### Installation on timber joist floors

- ▶ Place the appliance on an at least 40mm thick, water-resistant timber board which should be screwed firmly to the floor.
- ▶ Installation should be made as far as possible in the corner of the room. Fasten the appliance by its feet using the fixing set (this applies particularly in the case of a washer-dryer tower).

## Installation on a plinth

---

### Important

During spinning, the washing machine may wander and tip over or fall from the plinth.

---

- ▶ The base of the device must be fixed securely to it with a fixing set in order to prevent it from sliding off during its spin cycle. (this applies particularly in the case of a washer-dryer tower).

### Installation on a slippery surface

When the machine is installed on a slippery surface (e.g. ceramic tile, polished natural stone, fine concrete), the feet of the machine must be secured with an attachment set (attachment set for glueing) to prevent the machine from moving during spinning.

### Fixing sets




You can purchase the following fixing sets at your specialist retailer or through our customer services team:

- ▶ Steel fixing set – to be drilled  
Order No: 520 510
- ▶ Plastic fixing set – to be glued  
Order No: 51 215

## Keep machine dimensions in mind

The minimum distance between the machine and the wall or possibly another machine is 1 cm.

### Private home

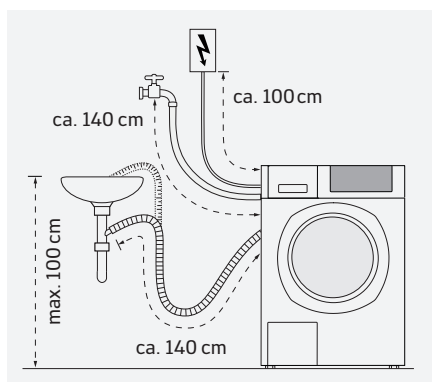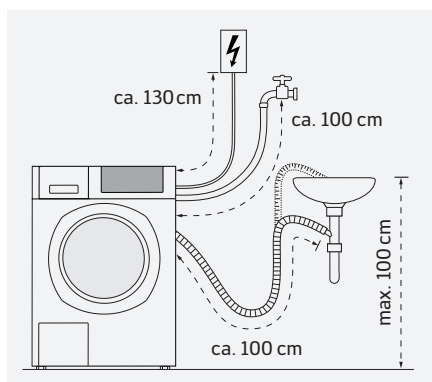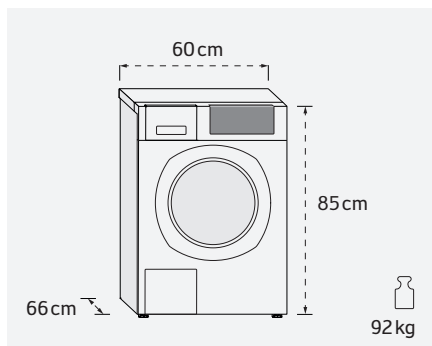

## Aligning the appliance


- ▶ Align the appliance with the help of a spirit level on all sides.

### Notice


The machine must be in a vertical position with all four feet firmly on the floor and it must not wobble. Otherwise the machine might move during operation and cause any damage.




- ▶ Check the orientation of the machine.

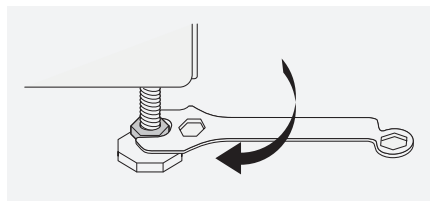

- ▶ Loosen the counternuts with a spanner.

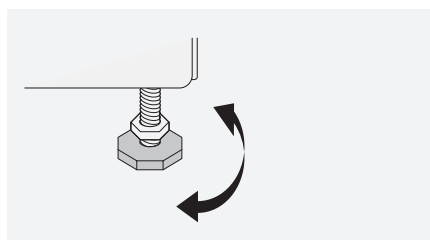

- ▶ If necessary, adjust the height of the feet of the machine by turning them.

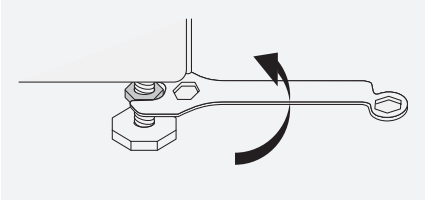

- ▶ Afterwards refasten the lock nut of each machine foot against the housing. While doing so, hold on to the feet to prevent the changing the height.

## Washer-Dryer tower

In order to save space (installation space), you can place your dryer on top of a washing machine (washer-dryer tower). It is absolutely imperative not to mount a washing machine on a dryer, risk of falling.

You can obtain the appropriate parts as a construction kit from your specialist dealer or our customer service. The installation must be carried out by a specialised electrician.

- ▶ Washer-dryer tower staking kit, white  
Order No: 51027
- ▶ Washer-dryer tower staking kit, grey  
Order No: 51028

---

### **Important**

Risk of tipping!

It is absolutely imperative not to mount a washing machine on a dryer.

---

## Water inlet

For the water connection, a normal cold-water supply with at least 0,1 MPa (1 bar) water pressure is required. When the water tap is turned on, more than 8 litres of water per minute must flow out.

- ▶ If the water pressure is over 1 MPa (10 bar), a pressure valve should be fitted.

---


### **Important**

Do not connect to the mixing battery of a pressureless hot-water apparatus.


---

Hoop up the machine with like new inlet hoses. Do not reuse old hose kits.

- ▶ Do not kink or protract the hoses.

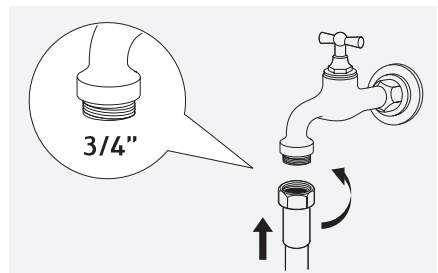

- ▶ Connect the inlet hose to the water tap.
- ▶ Do not remove the screens in the hose connections, except for cleaning.

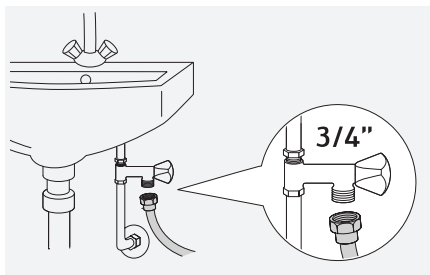

- ▶ Carefully turn on the water tap to make sure that the connections are not leaking.

---

### **! Important**

The connecting points are under full water pressure. In order to avoid water damage, the water tap and the intermediate valve must be closed after washing..

---

### **Soft water connection**

Machines with soft water option provide two water connections on the rear panel for the soft and hard water connection (cold) respectively.

The supply valve for soft water is marked with a green line at the mouth, the neutral valve is determined for the hard water.

- ▶ Connect the soft and hard water hose to the respective water tap.

### **Hot water connection**

Machines with hot water option provide two water connections on the rear panel for the hot and cold water connection. The water supply valve for hot water is marked with a red line at the mouth, the neutral valve is determined for the cold water.

- ▶ Connect the hot and cold water water hose to the respective water tap.

---

### **! Important**

The hot water temperature must not exceed 70 °C.

Higher water temperatures must be reduced by means of a mixer connected in series.

---

### **Aquastop / Aquasafe**



- ▶ In the case of appliances with aquastop / aquasafe, connect the valve to the water tap as shown in the sketch.
- ▶ Carefully open the water tap to make sure that the connections are not leaking.

---

**⚠ Warning**

Danger of electric shock!  
Do not immerse the aquastop hose in water.

---

## Water outlet

---


**⚠ Important**

Risk of water damage!  
A drainage hose that is insufficiently secured, may slip out of the sink or the connection during draining and cause water damage.

---


- ▶ Do not kink or protract the hoses.

## Water drainage into sink

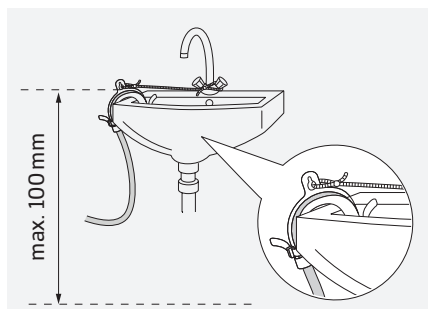


- ▶ Secure the hose against slipping out.
- ▶ Check, if the water drains away fast enough.
- ▶ Make sure the plug is not obstructing drainage.

## Water drainage into siphon (In-wall or sink siphon)

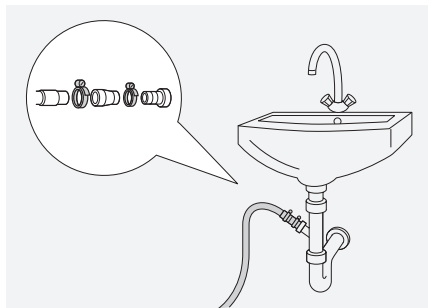

- ▶ Secure the connection with hose clamps (available at the hardware store).

## Water drainage into a standpipe or floor drain

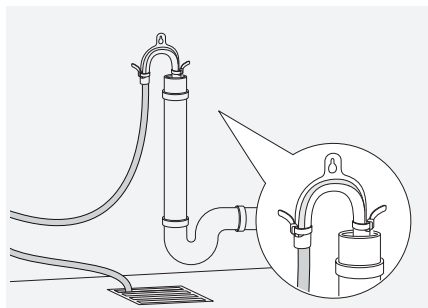

- ▶ Fasten the hose on both sides with a cable tie.

## Electrical connection

---

### Notice


Connection of the appliance to the power supply must be carried out by a specialised electrician.

When the machine is operated for the first time the **Data** and **Time** settings are to be checked and if necessary, set correctly (see **Settings / Menu Settings** in the operating instructions).

---

Perform the electrical connection according to the regulations or provisions made by the local electricity authority and utility companies.

In rooms in which fault-current protective switches are required or recommended in order to increase safety, the release current must be 30 mA.

- ▶ Use a fault-current protective switch with the  symbol.

Approval for fixed connection, all-pole disconnectable by a main switch with contact distance of min. 3 mm or plug contact.

## Private household (Type WA14-EFH)

### Mains cable

The machine will be delivered with a mains lead (length: 165 cm) with a mains plug type T12 to connect to a single phase alternating current with neutral conductor (230 V 1 N ~, connection value 2300 W, fuse 10 AT).

Fuses and switches are not included in the scope of supply.

---

### **Warning**

Risk of electric shock and risk of fire!  
No extension cables, no multi-coupling and no plug-in, mobile time switches may be used.


---



**230V 1N~**

Reduced mains power

**2300 W**

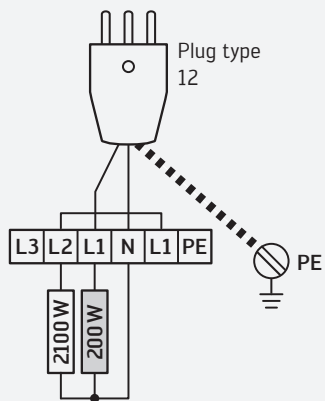

Heating

2100 W

Motor



200 W

Fuse

10 AT

**L1** brown

**N** blue

**PE** yellow-green





Original-Aufstelanleitung  
Traduction de la notice d'installation originale  
Traduzione dall' originale delle istruzioni per l'installazione  
Translation of the original installation instruction

Instruktions-Nr.            539 143.A1  
No. d'instruction  
No. d'istruzione  
Instruction No.